

Hoja técnica

Estribo de protección

Código: 50152259

BTP 500M

Contenido

- Datos técnicos
- Dibujos acotados
- Notas



La figura puede variar

Datos técnicos

Datos básicos

Apropiado para	Escáner láser de seguridad RSL 200
----------------	------------------------------------

Datos mecánicos

Dimensiones (An x Al x L)	106,4 mm x 86,8 mm x 99,3 mm
Peso neto	325 g
Color de carcasa	Negro
Tipo de fijación, del lado del equipo	Enroscable
Material de la pieza de fijación	Acero


Clasificación

Número de arancel	73182900
ECLASS 5.1.4	27279202
ECLASS 8.0	27279202
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273701
ECLASS 11.0	27273701
ECLASS 12.0	27273701
ECLASS 13.0	27273701
ECLASS 14.0	27273701
ECLASS 15.0	27273701
ECLASS 16.0	27273701
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	31242100

Dibujos acotados


Todas las medidas en milímetros

Estribo de sujeción BTP 500M

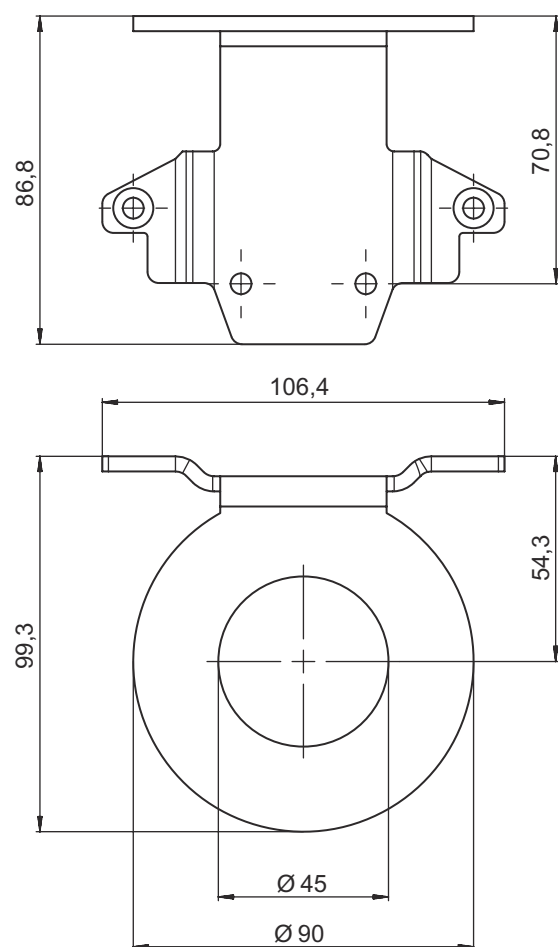

Dibujos acotados

Montaje con soporte mural y estribo de protección

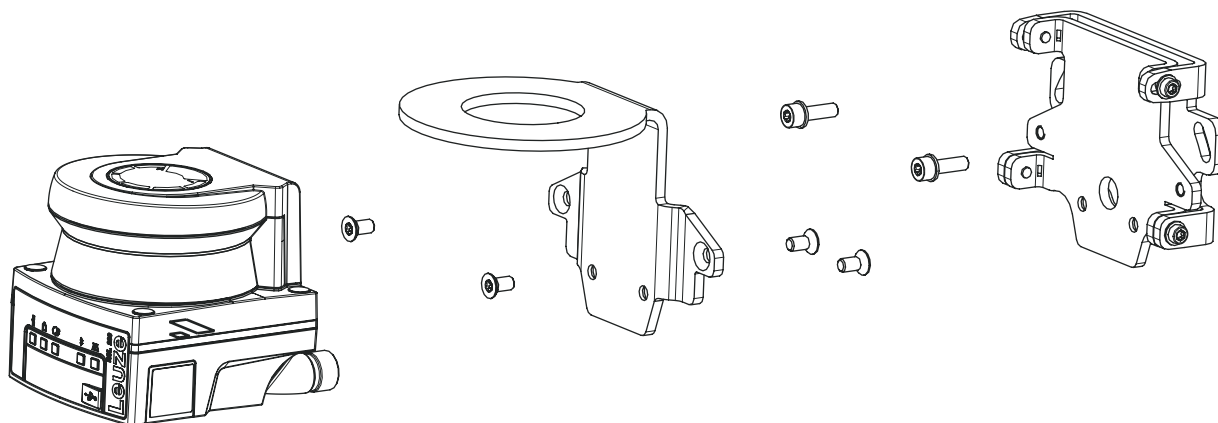

- Monte el soporte mural en el lado del sistema. A tal fin se suministran dos tornillos de cabeza hexagonal M5x16 con arandelas.
- Monte el sensor de seguridad con los tornillos de cabeza avellanada suministrados M5x10 en el estribo de protección BTP 500M (par de apriete = 2,3 Nm).
- Monte el sensor de seguridad (con el estribo de protección) en el sistema de montaje BTU 500M. Para ello, apriete el tornillo de cabeza avellanada con 4,5 Nm.
- Alinee en vertical y en horizontal el sensor de seguridad en el sistema de montaje BTU 500M:
 - mediante los orificios longitudinales en la parte de la pared con los tornillos de cabeza cilíndrica M5, así como
 - la inclinación mediante los orificios longitudinales de los tornillos de cabeza cilíndrica M4.
- Después de la alineación, fije el sensor de seguridad apretando los cuatro tornillos de cabeza cilíndrica M4 con 3,0 Nm y con los tornillos de cabeza cilíndrica M5 del lado del sistema.

Notas

NOTA



El escáner también se puede montar directamente en el sistema de montaje sin el estribo de protección BTP 500M. En este caso, debe tenerse en cuenta que la zona de exploración se limitará a entre -135° y $+135^\circ$.