

Traduzione del manuale di istruzioni originale

## RSL 430

Laser scanner di sicurezza



© 2024

Leuze electronic GmbH + Co. KG

In der Braike 1

73277 Owen / Germany

Phone: +49 7021 573-0

Fax: +49 7021 573-199

[www.leuze.com](http://www.leuze.com)

[info@leuze.com](mailto:info@leuze.com)

<b>1</b>	<b>Informazioni sul documento .....</b>	<b>7</b>
1.1	Documentazione valida .....	7
1.2	Download da Internet del software di configurazione e diagnostica .....	7
1.3	Mezzi illustrativi utilizzati .....	7
1.4	Checklist .....	8
<b>2</b>	<b>Sicurezza .....</b>	<b>9</b>
2.1	Uso previsto .....	9
2.1.1	Vapori, fumo, polvere, particelle .....	10
2.1.2	Luce di disturbo .....	10
2.1.3	Ostacoli nel campo protetto .....	10
2.2	Uso non conforme prevedibile .....	11
2.3	Persone qualificate .....	11
2.4	Esclusione della responsabilità .....	12
2.5	Note di sicurezza relative al laser .....	12
2.6	Responsabilità per la sicurezza .....	12
<b>3</b>	<b>Descrizione dell'apparecchio.....</b>	<b>13</b>
3.1	Panoramica sull'apparecchio .....	14
3.1.1	Funzione di protezione dei sensori di sicurezza RSL 400.....	15
3.1.2	Parametri della funzione di protezione .....	15
3.1.3	Funzioni dei dispositivi e del monitoraggio .....	15
3.2	Porta USB .....	15
3.3	Unità di collegamento .....	16
3.4	Elementi di visualizzazione .....	17
3.4.1	Indicatore a LED.....	17
3.4.2	Display alfanumerico .....	18
3.4.3	Indicatore del campo visivo .....	19
3.5	Sistemi di montaggio (opzione).....	19
3.6	Staffa di protezione (opzione).....	19
<b>4</b>	<b>Software di configurazione e diagnostica Sensor Studio.....</b>	<b>20</b>
4.1	Prerequisiti di sistema .....	20
4.2	Installazione del software.....	20
4.3	Interfaccia utente .....	22
4.4	Menu del frame FDT .....	23
4.4.1	Assistente progetti .....	23
4.4.2	Cambio DTM .....	24
4.4.3	Gestione utenti .....	24
4.4.4	Chiusura di Sensor Studio.....	24
4.5	Impiego dei progetti di configurazione .....	25
4.5.1	Selezionare livello di autorizzazione.....	27
4.5.2	IDENTIFICAZIONE.....	28
4.5.3	PROCESSO .....	28
4.5.4	CONFIGURAZIONE .....	28
4.5.5	DIAGNOSTICA.....	28
4.5.6	IMPOSTAZIONI.....	29
<b>5</b>	<b>Funzioni .....</b>	<b>31</b>
5.1	Concetto di autorizzazione del sensore di sicurezza .....	31
5.2	Modalità di funzionamento del sensore di sicurezza .....	32
5.2.1	Una funzione di protezione.....	33
5.2.2	Due funzioni di protezione.....	33

5.2.3	Una funzione di protezione - modalità a quattro campi .....	34
5.3	Risoluzione selezionabile per il riconoscimento di mani, gambe e corpo .....	35
5.4	Funzione di protezione in rapporto alla velocità nei veicoli .....	35
5.5	Tempo di risposta .....	35
5.6	Comportamento all'avvio configurabile .....	35
5.6.1	Avvio/riavvio automatico .....	36
5.6.2	Blocco di avvio/riavvio automatico .....	36
5.6.3	Blocco di avvio/riavvio (RES) .....	37
5.7	Commutazione delle coppie di campi .....	38
5.7.1	Selezione fissa di una coppia di campi .....	40
5.7.2	Commutazione di cinque coppie di campi nella modalità di commutazione Sovrapposizione del monitoraggio .....	40
5.7.3	Commutazione di dieci coppie di campi nella modalità di commutazione Momento di commutazione fisso .....	41
5.7.4	Commutazione di due volte dieci coppie di campi .....	43
5.8	Monitoraggio commutazione delle coppie di campi .....	43
5.9	Monitoraggio dei contorni di riferimento .....	43
5.10	Monitoraggio della coppia di campi .....	43
5.11	Ritardo interno sicuro .....	43
5.12	Controllo contattori EDM .....	44
5.13	Concatenazione arresto di emergenza .....	44
5.13.1	Circuito di sicurezza a contatto .....	45
5.13.2	Concatenazione di uscite di sicurezza elettroniche .....	45
5.14	Funzioni di segnalazione .....	45
5.15	Monitoraggio esteso degli urti .....	46
<b>6</b>	<b>Applicazioni .....</b>	<b>47</b>
6.1	Protezione stazionaria di aree pericolose .....	47
6.2	Protezione stazionaria di punti pericolosi .....	48
6.3	Protezione di accesso stazionaria .....	49
6.4	Protezione mobile di aree pericolose .....	50
6.5	Protezione di aree pericolose su carrelli di manovra .....	52
<b>7</b>	<b>Montaggio .....</b>	<b>53</b>
7.1	Istruzioni basilari .....	53
7.1.1	Calcolo della distanza di sicurezza S .....	53
7.1.2	Punti di montaggio adatti .....	54
7.1.3	Montaggio del sensore di sicurezza .....	54
7.1.4	Esempi di montaggio .....	57
7.1.5	Istruzioni sul dimensionamento del campo protetto .....	58
7.2	Protezione stazionaria di aree pericolose .....	61
7.3	Protezione stazionaria di punti pericolosi .....	64
7.4	Protezione di accesso stazionaria .....	65
7.5	Protezione mobile di aree pericolose di sistemi di trasporto senza conducente .....	66
7.5.1	Distanza minima D .....	67
7.5.2	Dimensioni del campo protetto .....	69
7.6	Protezione mobile laterale di sistemi di trasporto senza conducente .....	70
7.7	Montaggio degli accessori .....	70
7.7.1	Sistema di montaggio .....	70
7.7.2	Staffa di protezione .....	71
<b>8</b>	<b>Collegamento elettrico .....</b>	<b>72</b>
8.1	Alimentazione elettrica .....	72

8.2	Interfacce .....	73
8.2.1	Cavo di collegamento, controllore .....	74
8.2.2	Cavo di collegamento con connettore M30 .....	75
8.2.3	Assegnazione dei pin interfaccia EtherNet (Comunicazione) M12 (con codifica D) .....	77
8.3	Unità di collegamento CU429 .....	77
8.4	Lunghezze del cavo a seconda della tensione di alimentazione .....	79
8.5	Esempio di circuito .....	80
<b>9</b>	<b>Configurare il sensore di sicurezza .....</b>	<b>81</b>
9.1	Stabilire la configurazione di sicurezza .....	81
9.2	Collegamento del sensore di sicurezza al PC .....	83
9.2.1	Collegamento via cavo Ethernet.....	83
9.2.2	Collegamento via Bluetooth.....	83
9.2.3	Collegamento via USB .....	83
9.2.4	Impostazione della comunicazione tra il sensore di sicurezza e il PC .....	84
9.3	Definire il progetto di configurazione.....	85
9.4	Configurazione della funzione di protezione .....	86
9.4.1	Creazione di una configurazione di sicurezza semplice.....	87
9.4.2	Inserimento dei parametri amministrativi.....	87
9.4.3	Attivazione della funzione di protezione e del controllo contattori .....	87
9.4.4	Creazione e configurazione dei campi protetti/di allarme.....	87
9.4.5	Definizione del monitoraggio della coppia di campi .....	90
9.5	Definizione delle commutazioni delle coppie di campi consentite .....	90
9.6	Configurazione delle uscite di segnalazione .....	91
9.7	Configurazione del monitoraggio esteso degli urti .....	92
9.8	Memorizzazione della configurazione.....	92
9.9	Trasmissione del progetto di configurazione al sensore di sicurezza.....	93
9.10	Selezionare livello di autorizzazione .....	95
9.11	Resettare la configurazione di sicurezza .....	95
<b>10</b>	<b>Messa in servizio .....</b>	<b>96</b>
10.1	Accensione .....	96
10.2	Allineare il sensore di sicurezza.....	96
10.3	Sbloccare la funzione di blocco di avvio/riavvio .....	96
10.4	Messa in fermo .....	97
10.5	Rimessa in servizio .....	97
10.6	Messa in servizio del scanner di ricambio .....	97
<b>11</b>	<b>Controllo .....</b>	<b>99</b>
11.1	Prima della prima messa in servizio e dopo modifiche .....	99
11.1.1	Checklist per integratore - prima della prima messa in servizio e dopo modifiche.....	99
11.2	Controllo regolare a cura di persone qualificate .....	101
11.3	Controlli regolari da parte dell'operatore .....	101
11.3.1	Checklist – Controlli regolari da parte dell'operatore .....	102
<b>12</b>	<b>Diagnostica ed eliminazione degli errori .....</b>	<b>103</b>
12.1	Cosa fare in caso di errore?.....	103
12.2	Visualizzazioni diagnostica .....	103
<b>13</b>	<b>Cura, manutenzione e smaltimento .....</b>	<b>108</b>
13.1	Sostituzione scanner.....	108
13.2	Pulizia copertura dell'ottica .....	109

13.3	Manutenzione .....	110
13.4	Smaltimento .....	110
<b>14</b>	<b>Assistenza e supporto.....</b>	<b>111</b>
<b>15</b>	<b>Dati tecnici.....</b>	<b>112</b>
15.1	Dati generali.....	112
15.2	Dimensioni e ingombri .....	117
15.3	Disegni quotati accessori .....	119
15.4	Istantanea dello stato del sensore di sicurezza .....	127
<b>16</b>	<b>Norme e disposizioni.....</b>	<b>132</b>
<b>17</b>	<b>Dati per l'ordine e accessori .....</b>	<b>133</b>
<b>18</b>	<b>Dichiarazione di conformità CE.....</b>	<b>137</b>

# 1 Informazioni sul documento

## 1.1 Documentazione valida

Le informazioni sul sensore di sicurezza sono distribuite in diversi manuali per facilitare il lavoro con i documenti stessi. I manuali e i software sul sensore di sicurezza sono riportati nella seguente tabella:

Scopo e gruppo di persone a cui questo manuale si rivolge	Titolo del manuale/del software	Fonte
Software per gli utenti della macchina <sup>a)</sup> per la diagnostica del sensore di sicurezza in caso di anomalia e per il progettista della macchina per configurare il sensore di sicurezza	Sensor Studio DTM RSL 400	Disponibile per il download dalla pagina del prodotto del dispositivo sul sito web Leuze <a href="http://www.leuze.com">www.leuze.com</a>
Istruzioni per il progettista della macchina <sup>a)</sup>	Manuale di istruzioni del sensore di sicurezza (il presente documento)	
Istruzioni per il progettista della macchina <sup>a)</sup> per configurare il sensore di sicurezza (istruzioni sul software)	Guida in linea del software	
Istruzioni per montaggio, allineamento e collegamento del sensore di sicurezza	«Introduzione rapida R-SL 400», «Istruzioni per l'uso R-SL 400»	Documento stampato compreso nel volume di fornitura del sensore di sicurezza

a) il termine «Macchina» indica il prodotto nel quale viene montato il sensore di sicurezza.

## 1.2 Download da Internet del software di configurazione e diagnostica

- ↪ Aprire il sito Internet Leuze su [www.leuze.com](http://www.leuze.com).
- ↪ Come termine di ricerca inserire il codice di designazione o il codice articolo del dispositivo.
- ↪ Il software di configurazione e diagnostica è disponibile nella pagina prodotto del dispositivo nel registro Download.

## 1.3 Mezzi illustrativi utilizzati

Tabella 1.1: Simboli di pericolo e didascalie




	Simbolo in caso di pericoli per le persone
	Simbolo di pericolo per radiazioni laser pericolose per la salute
	Simbolo in caso di possibili danni materiali
AVVISO	Didascalia per danni materiali Indica pericoli che possono causare danni materiali se non si adottano le misure per evitarli.
CAUTELA	Didascalia per lievi lesioni Indica pericoli che possono causare lievi lesioni se non si adottano le misure per evitarli.
AVVERTENZA	Didascalia per gravi lesioni Indica pericoli che possono causare gravi lesioni o la morte se non si adottano le misure per evitarli.
PERICOLO	Didascalia per pericolo di morte Indica pericoli che implicano immediatamente gravi lesioni o la morte se non si adottano le misure per evitarli.

Tabella 1.2: Altri simboli




	Simbolo per suggerimenti I testi contrassegnati da questo simbolo offrono ulteriori informazioni.
	Simbolo per azioni da compiere I testi contrassegnati da questo simbolo offrono una guida per le azioni da compiere.
	Simbolo per risultati di azioni I testi con questo simbolo descrivono il risultato dell'operazione precedente.

Tabella 1.3: Termini ed abbreviazioni

CS	Segnale di commutazione da un controllore ( <b>C</b> ontroller <b>S</b> ignal)
DTM	Pannello di controllo del software del sensore di sicurezza ( <b>D</b> evice <b>T</b> ype <b>M</b> anager)
EDM	Controllo contattori ( <b>E</b> xternal <b>D</b> evice <b>M</b> onitoring)
FDT	Software quadro per la gestione dei pannelli di controllo (DTM) ( <b>F</b> ield <b>D</b> evice <b>T</b> ool)
Coppia di campi	Un campo protetto con il rispettivo campo di allarme
AGV	Sistema di trasporto a guida automatica ( <b>A</b> utomated <b>G</b> uided <b>V</b> ehicle - AGV)
LED	Diodo luminoso, elemento di visualizzazione nel sensore di sicurezza ( <b>L</b> ight <b>E</b> mitting <b>D</b> iode)
OSSD	Uscita di sicurezza ( <b>O</b> utput <b>S</b> ignal <b>S</b> witching <b>D</b> evice)
PELV	Bassa tensione di protezione ( <b>P</b> rotective <b>E</b> xtra <b>L</b> ow <b>V</b> oltage)
PFH <sub>d</sub>	Probabilità di un guasto pericoloso all'ora ( <b>P</b> robability of dangerous <b>F</b> ailure per <b>H</b> our)
PL	<b>P</b> erformance <b>L</b> evel
Quad	Due coppie di campi (quattro campi) monitorati simultaneamente in modalità a quattro campi
CTT	<b>C</b> arrello di <b>T</b> raslazione <b>T</b> rasversale
RES	Blocco di avvio/riavvio (Start/ <b>R</b> ESstart interlock)
SIL	<b>S</b> afety <b>I</b> ntegrity <b>L</b> evel
Stato	ON: dispositivo intatto, OSSD attivate OFF: dispositivo intatto, OSSD disattivate Bloccaggio: dispositivo, collegamento o azionamento/comando errato, OSSD disattivate (lock-out)

## 1.4 Checklist

Le checklist servono da riferimento per il costruttore della macchina o l'armatore (vedi capitolo 11 "Controllo"). Non sostituiscono né il controllo dell'intera macchina o impianto prima della prima messa in servizio né i controlli regolari eseguiti da una persona abilitata. Le checklist contengono i requisiti minimi di controllo. A seconda dell'applicazione possono essere necessari ulteriori controlli.



## 2 Sicurezza

Prima di utilizzare il sensore di sicurezza è necessario eseguire una valutazione dei rischi secondo le norme valide (ad es. EN ISO 12100, EN ISO 13849-1, IEC/EN 61508, EN IEC 62061). Il risultato della valutazione dei rischi determina il livello di sicurezza necessario del sensore di sicurezza (vedi capitolo 15.1 "Dati tecnici di rilievo per la sicurezza"). Per il montaggio, il funzionamento e i controlli è necessario rispettare questo documento nonché tutte le norme, disposizioni, regole e direttive nazionali ed internazionali pertinenti. I documenti pertinenti acclusi devono essere rispettati, stampati e consegnati alle persone interessate.

↳ Prima di lavorare con il sensore di sicurezza è necessario leggere completamente e rispettare i documenti relativi all'attività da svolgere.

Per la messa in opera, il controllo tecnico e l'uso dei sensori di sicurezza valgono in particolare le versioni attuali delle seguenti norme giuridiche nazionali ed internazionali:

- Direttiva Macchine
- Direttiva Bassa Tensione
- Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica
- Direttiva sull'uso di mezzi di lavoro
- Direttiva sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle dispositiviature elettriche ed elettroniche
- OSHA
- Norme di sicurezza
- Norme antinfortunistiche e regole di sicurezza
- Betriebssicherheitsverordnung (Direttiva sulla sicurezza nelle aziende) e Arbeitsschutzgesetz (Legge di tutela del lavoro)
- Legge tedesca sulla sicurezza dei prodotti (Produktsicherheitsgesetz o ProdSG)

### AVVISO



Anche le autorità locali (ad es. l'ente di sorveglianza delle attività industriali, l'istituto di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'ispettorato del lavoro, l'OSHA) sono a disposizione per fornire informazioni relative alla sicurezza.

### 2.1 Uso previsto

Il sensore di sicurezza serve per la protezione di persone o parti del corpo in corrispondenza delle aree pericolose o dei punti pericolosi o degli accessi di macchine e impianti.



### AVVERTENZA






#### Una macchina in funzione può provocare gravi lesioni!

- ↳ Verificare che il sensore di sicurezza sia collegato correttamente e che sia garantita la funzione di protezione del dispositivo di protezione.
- ↳ Assicurarsi che prima di qualsiasi trasformazione, manutenzione e controllo l'impianto sia stato arrestato e protetto contro la riaccensione in modo sicuro.

- Il sensore di sicurezza deve essere utilizzato solo dopo essere stato selezionato secondo le istruzioni, regole, norme e disposizioni valide di volta in volta in materia di tutela e sicurezza sul lavoro ed essere stato montato sulla macchina, collegato, messo in funzione e verificato da una persona abilitata (vedi capitolo 2.3 "Persone qualificate").
- Al momento della selezione del sensore di sicurezza è necessario accertare che la sua efficienza in materia di sicurezza sia superiore o uguale al Performance Level (Livello di Prestazioni) PL<sub>r</sub> (vedi capitolo 15.1 "Dati tecnici di rilievo per la sicurezza") richiesto, determinato nella valutazione del rischio.
- In America Settentrionale il sensore di sicurezza può essere impiegato solo in applicazioni che soddisfano i requisiti dell'NFPA 79.
- Con la funzione «Protezione di accesso», il sensore di sicurezza riconosce solamente le persone che accedono all'area pericolosa e non rileva l'eventuale presenza di persone all'interno di questa. Per questa ragione, una funzione di blocco avvio/riavvio è in questo caso indispensabile nella catena di sicurezza.

- La struttura del sensore di sicurezza non deve essere modificata. La funzione di protezione non può essere più garantita in caso di modifiche apportate al sensore di sicurezza. In caso di modifiche al sensore di sicurezza decadono inoltre tutti i diritti di garanzia nei confronti del produttore del sensore di sicurezza.
- La corretta integrazione e collocazione del sensore di sicurezza va controllata regolarmente da personale abilitato (vedi capitolo 15.1 "Dati tecnici di rilievo per la sicurezza").

 <b>CAUTELA</b>	
	<p><b>Rispettare l'uso previsto!</b></p> <p>La protezione del personale addetto e del dispositivo non è garantita se il dispositivo non viene impiegato conformemente al suo uso previsto.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>↪ Utilizzare il dispositivo solo conformemente all'uso previsto.</li> <li>↪ Leuze electronic GmbH + Co. KG non risponde di danni derivanti da un uso non previsto.</li> <li>↪ Leggere il presente manuale di istruzioni prima della messa in opera del dispositivo. L'uso previsto comprende la conoscenza del manuale di istruzioni.</li> </ul>
<b>AVVISO</b>	
	<p><b>Rispettare le disposizioni e le prescrizioni!</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>↪ Rispettare le disposizioni di legge localmente vigenti e le prescrizioni di legge sulla sicurezza del lavoro.</li> </ul>

### 2.1.1 Vapori, fumo, polvere, particelle

Vapori, fumo, polvere e tutte le particelle visibili nell'aria possono provocare la disattivazione imprevista della macchina. In seguito a ciò gli utenti potrebbero essere indotti ad aggirare dispositivi di sicurezza.

- ↪ Non usare il sensore di sicurezza in ambienti nei quali forti vapori, fumo, polvere e altre particelle visibili vengono a trovarsi regolarmente nel livello di scansione.

### 2.1.2 Luce di disturbo


Le sorgenti luminose possono compromettere la disponibilità del sensore di sicurezza. Sorgenti luminose di disturbo sono:

- Luce infrarossa
- Luce fluorescente
- Luce stroboscopica

- ↪ Assicurarsi che nel livello di scansione non vi siano sorgenti luminose di disturbo.
- ↪ Evitare superfici riflettenti nel livello di scansione.
- ↪ Tener conto eventualmente di un ulteriore supplemento del campo protetto.
- ↪ Adottare tutte le misure addizionali per assicurare che tipi di raggi insorti in seguito ad una particolare applicazione non intacchino il funzionamento del sensore di sicurezza.

### 2.1.3 Ostacoli nel campo protetto

- ↪ Non introdurre nel campo monitorato dal sensore di sicurezza ulteriori materiali per la finestra.

<b>AVVISO</b>	
	<p><b>Non devono essere presenti lastre tra la copertura dell'ottica e l'area controllata!</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>↪ Tra la copertura dell'ottica del sensore di sicurezza e l'area controllata non devono essere montate altre lastre per la protezione del sensore di sicurezza.</li> </ul>

## 2.2 Uso non conforme prevedibile

Qualsiasi utilizzo diverso da quello indicato nell'«Uso previsto» o che va al di là di questo utilizzo viene considerato non previsto.

In linea generale, il sensore di sicurezza **non** è adatto ad essere impiegato come dispositivo di protezione nei seguenti casi:

- Pericolo per l'espulsione di oggetti o lo schizzare fuori di liquidi bollenti o pericolosi dall'area pericolosa.
- Applicazioni in atmosfera esplosiva o facilmente infiammabile.
- Utilizzo all'aperto o in presenza di forti sbalzi di temperatura.  
Umidità, condensa e altri agenti atmosferici possono intaccare la funzione di protezione.
- Utilizzo in veicoli con motore a combustione.  
La dinamo o l'impianto di accensione possono provocare disturbi CEM.

<b>AVVISO</b>	
	<p><b>Nessun intervento o modifica sul sensore di sicurezza!</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>↳ Non effettuare alcun intervento o modifica sul sensore di sicurezza. Non è consentito effettuare interventi o modifiche sul sensore di sicurezza.</li> <li>↳ Il sensore di sicurezza non deve essere aperto. In quanto non contiene componenti regolabili o sottoponibili a manutenzione dall'utente.</li> <li>↳ La struttura del sensore di sicurezza non deve essere modificata. La funzione di protezione non può essere più garantita in caso di modifiche apportate al sensore di sicurezza.</li> <li>↳ In caso di modifiche al sensore di sicurezza decadono tutti i diritti di garanzia nei confronti del produttore del sensore di sicurezza.</li> <li>↳ Tutte le riparazioni devono essere effettuate esclusivamente da Leuze electronic GmbH + Co. KG.</li> </ul>

## 2.3 Persone qualificate

Il collegamento, il montaggio, la messa in servizio e la regolazione del sensore di sicurezza devono essere eseguiti solo da persone qualificate.

Prerequisiti per le persone qualificate:

- Dispongono di una formazione tecnica idonea.
- Conoscono le regole e le prescrizioni sulla protezione del lavoro, sicurezza sul lavoro e tecnica di sicurezza e sono in grado di valutare la sicurezza della macchina.
- Conoscono i manuali di istruzioni del sensore di sicurezza e della macchina.
- Sono stati addestrati dal responsabile nel montaggio e nell'uso della macchina e del sensore di sicurezza.
- Svolgono attualmente la propria attività nell'ambito dell'oggetto dei controlli e aggiornano le proprie conoscenze attraverso corsi di formazione continua.

### Electricisti specializzati

I lavori elettrici devono essere eseguiti solo da elettricisti specializzati.

A seguito della loro formazione professionale, delle loro conoscenze ed esperienze così come della loro conoscenza delle norme e disposizioni valide in materia, gli elettricisti specializzati sono in grado di eseguire lavori sugli impianti elettrici e di riconoscere autonomamente i possibili pericoli.

In Germania gli elettricisti devono soddisfare i requisiti previsti dalle norme antinfortunistiche DGUV, disposizione 3 (ad es. perito elettrotecnico). In altri paesi valgono le rispettive disposizioni che vanno osservate.




## 2.4 Esclusione della responsabilità

La Leuze electronic GmbH + Co. KG declina qualsiasi responsabilità nei seguenti casi:

- Il sensore di sicurezza non viene utilizzato in modo conforme.
- Le note di sicurezza non vengono rispettate.
- Non viene tenuto conto di applicazioni errate ragionevolmente prevedibili.
- Il montaggio ed il collegamento elettrico non vengono eseguiti correttamente.
- Il corretto funzionamento non viene controllato (vedi capitolo 11 "Controllo").
- Vengono apportate modifiche (ad es. costruttive) al sensore di sicurezza.

## 2.5 Note di sicurezza relative al laser

**Classe laser 1 per lunghezze d'onda al di fuori di 400 - 700 nm**

<b>AVVISO</b>	
	Ulteriori misure di schermatura della radiazione laser non sono necessarie (innocuo per gli occhi).
 <b>ATTENZIONE</b>	
	<p><b>RADIAZIONE LASER - APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1</b></p> <p>Il dispositivo soddisfa i requisiti conformemente alla IEC 60825-1:2014 / EN 60825-1:2014+A11:2021 per un prodotto della <b>classe laser 1</b> nonché le disposizioni previste dalla U.S. 21 CFR 1040.10 ad eccezione delle differenze previste dalla Laser Notice No. 56 del 08.05.2019.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>↳ Rispettare le norme generali e locali in vigore sulla protezione per dispositivi laser.</li> <li>↳ Interventi e modifiche sul dispositivo non sono consentiti.</li> </ul> <p>Il dispositivo non contiene componenti che possono essere regolati o sottoposti a manutenzione dall'utente.</p> <p><b>CAUTELA!</b> L'apertura del dispositivo può comportare un'esposizione pericolosa alle radiazioni!</p> <p>Tutte le riparazioni devono essere effettuate esclusivamente da Leuze electronic GmbH + Co. KG.</p>

## 2.6 Responsabilità per la sicurezza

Il costruttore ed il proprietario della macchina devono assicurare che la macchina e il sensore di sicurezza implementato funzionino correttamente e che tutte le persone interessate siano informate ed addestrate sufficientemente.

Il tipo ed il contenuto delle informazioni trasmesse non devono poter portare ad azioni che rappresentano un rischio per la sicurezza degli utenti.

Il costruttore della macchina è responsabile di quanto segue:

- Costruzione sicura della macchina e indicazione di eventuali rischi residui
- Implementazione sicura del sensore di sicurezza, comprovata dalla verifica iniziale condotta da una persona abilitata
- Trasmissione di tutte le informazioni necessarie al proprietario della macchina
- Osservanza di tutte le prescrizioni e direttive sulla messa in servizio sicura della macchina


Il proprietario della macchina è responsabile di quanto segue:

- Addestramento dell'operatore
- Mantenimento del funzionamento sicuro della macchina
- Osservanza di tutte le prescrizioni e direttive sulla protezione del lavoro e la sicurezza sul lavoro
- Controllo regolare a cura di persone qualificate

### 3 Descrizione dell'apparecchio

I sensori di sicurezza della serie RSL 400 sono laser scanner di sicurezza optoelettronici che effettuano misure bidimensionali. Essi sono conformi alle norme ed agli standard seguenti:

	RSL 400
Tipo secondo EN IEC 61496	3
Categoria secondo EN ISO 13849-1:2015	3
Safety Integrity Level (SIL) secondo IEC/EN 61508	2
SIL massimo secondo EN IEC 62061	2
Performance Level (PL) secondo EN ISO 13849-1:2015	d

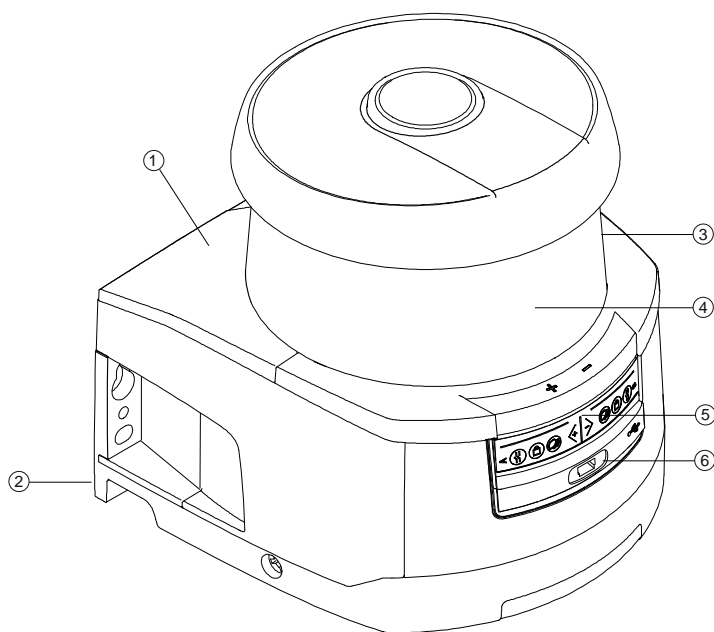

- 1 Scanner
- 2 Unità di collegamento
- 3 Copertura dell'ottica
- 4 Display alfanumerico (visibile)
- 5 Indicatori a LED
- 6 Porta USB, Mini-B (dietro alla calotta protettiva)


Figura 3.1: Panoramica del laser scanner di sicurezza RSL 400

Tutti i sensori di sicurezza della serie RSL 430 sono equipaggiati come segue:

- Laser scanner nella classe di portata **S**, **M**, **L** o **XL**:

Classe di portata	Portata [m]
S	3,00
M	4,5
L	6,25
XL	8,25

- Display alfanumerico a 24 cifre
- Livella elettronica integrata per l'allineamento del sensore di sicurezza
- Indicatore a LED
- Interfaccia USB

<b>AVVISO</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>↳ Utilizzare la porta USB soltanto provvisoriamente per la configurazione o la diagnostica del sensore di sicurezza.</li> <li>↳ Per un collegamento permanente collegare il sensore di sicurezza mediante il collegamento Ethernet dell'unità di collegamento.</li> <li>↳ I cavi USB inutilizzati non devono restare collegati al sensore di sicurezza in modo permanente.</li> </ul>

- Unità di collegamento:
  - Memoria di configurazione
  - Collegamento Ethernet per la comunicazione e la configurazione con il PC/notebook
  - Collegamento elettrico alla macchina mediante cavo di collegamento

### 3.1 Panoramica sull'apparecchio

La seguente tabella contiene un quadro generale delle possibilità d'impiego, delle caratteristiche e delle funzioni del sensore di sicurezza RSL 400.

Tabella 3.1: Panoramica sul dispositivo

	RSL 410	RSL 420 RSL 425	RSL 430	RSL 440 RSL 445
Protezione stazionaria di aree pericolose	x	x	x	x
Protezione mobile di aree pericolose	x	x	x	x
Protezione di accesso	x	x	x	x
Protezione di punti pericolosi	x	x	x	x
Uscite di sicurezza	1 coppia OS-SD	1 coppia OS-SD	2 coppie OS-SD	2 coppie OS-SD
Funzione di protezione A	x	x	x	x
Funzione di protezione B	-	-	x	x
Uscite di segnalazione	Fino a 3	Fino a 4	Fino a 9	Fino a 9
Uscite di segnalazione configurabili	x	x	x	x
Numero di coppie di campi protetti/di allarme commutabili	1	10	10 + 10	100
Concatenazione arresto di emergenza	-	x	x	x
Modalità quattro campi (set di 4 campi)	x	x	x	x
Ritardo interno sicuro	-	-	x	x
Uscita dei dati di misura ottimizzata per la navigazione di veicoli	-	Solo RSL 425	-	Solo RSL 445
Interfaccia USB	-	x	x	x
Interfaccia Bluetooth	x	x	x	x

### 3.1.1 Funzione di protezione dei sensori di sicurezza RSL 400

Il sensore di sicurezza emette periodicamente impulsi luminosi attraverso un'unità di deflessione rotante. Gli impulsi luminosi vengono diffusi in tutte le direzioni dagli ostacoli, ad esempio dalla persone. Una parte degli impulsi luminosi viene ricevuta e analizzata di nuovo dal sensore di sicurezza. In base al tempo di propagazione della luce e all'angolo attuale dell'unità di deflessione, il sensore di sicurezza è in grado di calcolare la posizione esatta dell'oggetto. Se l'oggetto si trova entro un campo precedentemente fissato, il campo protetto, il sensore di sicurezza effettua una commutazione orientata alla sicurezza, che consiste nel disattivare le uscite di sicurezza.

Solo quando il campo protetto è nuovamente libero, il sensore di sicurezza elimina la funzione di commutazione orientata alla sicurezza che, a seconda del modo operativo, avviene dopo un ripristino o automaticamente.

Il sensore di sicurezza può rilevare persone anche se indossano abiti molto scuri, che hanno un grado di remissione molto basso.

### 3.1.2 Parametri della funzione di protezione

Per la funzione di protezione si tiene conto dei seguenti parametri per disattivare le uscite di sicurezza del sensore di sicurezza:

- Campi protetti configurabili
- Contorno di riferimento di campi protetti
- Commutazione delle coppie di campi configurabile
- Risoluzione selezionabile per il riconoscimento di mani, gambe o corpo
- Tempo di risposta del sensore di sicurezza
- Comportamento all'avvio selezionabile

Inoltre fanno parte della funzione di protezione i seguenti segnali e funzioni non sicuri:

- Campi di allarme configurabili
- Segnali di stato configurabili

Funzioni aggiuntive della funzione di protezione

- Analisi del campo di allarme
- Controllo dinamico contattori (EDM) selezionabile
- Arresto di emergenza

Modalità di funzionamento *Due funzioni di protezione*

- Il sensore di sicurezza può essere configurato per due funzioni di protezione autonome.
- Se il sensore di sicurezza viene configurato per una funzione di protezione, può essere selezionato un ritardo interno sicuro per la disattivazione della seconda coppia OSSD.


### 3.1.3 Funzioni dei dispositivi e del monitoraggio


- Monitoraggio e abilitazione della commutazione delle coppie di campi
- Emissione configurabile dei segnali di stato per i seguenti gruppi di funzioni:
  - Funzione di protezione
  - Messaggi di warning
  - Messaggi di errore
  - Diagnostica
  - Messaggi di stato


## 3.2 Porta USB

Il sensore di sicurezza dispone di una presa USB del tipo Mini-B come interfaccia di assistenza per la configurazione e la diagnostica.


**AVVISO**

 Utilizzare la porta USB soltanto provvisoriamente per la configurazione o la diagnostica del sensore di sicurezza.

 Per un collegamento permanente collegare il sensore di sicurezza mediante il collegamento Ethernet dell'unità di collegamento.


 I cavi USB inutilizzati non devono restare collegati al sensore di sicurezza in modo permanente.

**AVVISO**

 Dopo l'utilizzo chiudere la porta USB con la calotta protettiva. Durante la chiusura accertarsi di sentire che la calotta protettiva sia entrata. Il grado di protezione IP indicato nei dati tecnici si raggiunge solo con la calotta protettiva chiusa.

### 3.3 Unità di collegamento


Il sensore di sicurezza viene montato, collegato e allineato mediante l'unità di collegamento.

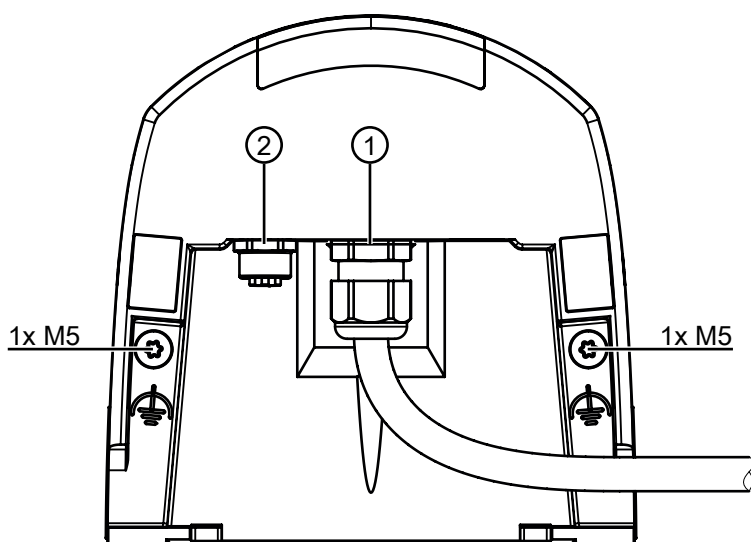

- 1 Cavo di collegamento, collegamento al controllore
- 2 Presa M12, codifica D, collegamento comunicazione Ethernet
- M5 Collegamento per terra funzionale con M5 x 10 autofilettanti/automaschianti (a tenuta di gas) e nastro di massa

Figura 3.2: Panoramica dell'unità di collegamento

**AVVISO**

 Il pressacavo non deve essere manipolato o modificato.

Funzioni dell'unità di collegamento:

- Punto di fissaggio per il montaggio, direttamente o mediante il sistema di montaggio opzionale. Con la sostituzione del dispositivo l'unità di collegamento rimane montata e allineata.
- Cablaggio CEM per gli ingressi/uscite segnale e l'alimentazione mediante un cavo di collegamento


Sensore di sicurezza	Unità di collegamento	Collegamento
RSL 430	CU429-y y=5000, 10000, 25000	Cavo di collegamento, 29 fili 5 m, 10 m, 25 m

- Foro per connettore e CEM per l'interfaccia di comunicazione e configurazione Ethernet TCP/IP al PC/ notebook
- Memoria per i dati di configurazione e la trasmissione automatica dei parametri in caso di sostituzione del dispositivo



- Collegamento a chiusura rapida con lo scanner (vedi Introduzione rapida) per una sostituzione semplice del dispositivo

**AVVISO**

 Per garantire la protezione IP e la tenuta dei dispositivi, sui collegamenti non utilizzati devono essere sempre applicati i cappucci di protezione forniti in dotazione.


### 3.4 Elementi di visualizzazione

Gli elementi di visualizzazione dei sensori di sicurezza facilitano la messa in servizio e l'analisi degli errori.

#### 3.4.1 Indicatore a LED

Sull'unità di collegamento si trovano sei diodi luminosi per la visualizzazione dello stato operativo.

- Funzione di protezione A: LED 1, 2, 3
- Funzione di protezione B: LED 4, 5, 6

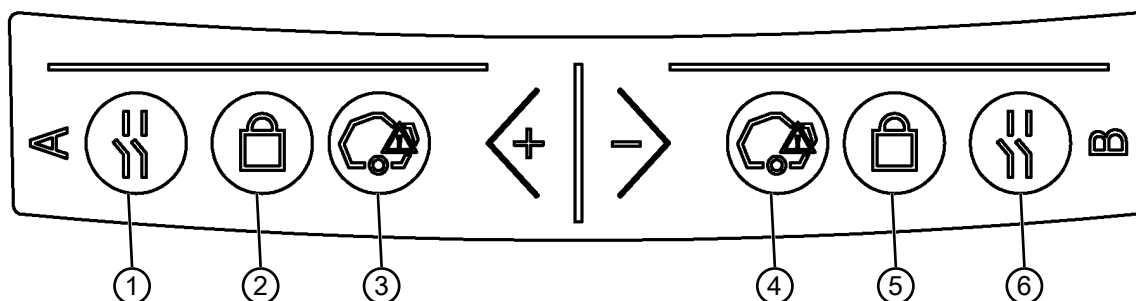

- 1 LED 1, rosso/verde, funzione di protezione A
- 2 LED 2, giallo, funzione di protezione A
- 3 LED 3, blu, funzione di protezione A
- 4 LED 4, blu, funzione di protezione B
- 5 LED 5, giallo, funzione di protezione B
- 6 LED 6, rosso/verde, funzione di protezione B

Figura 3.3: Indicatori a LED

Tabella 3.2: Significato dei diodi luminosi

LED	Colore	Stato	Descrizione
1, 6	Rosso/verde	OFF	Apparecchio spento
		Rosso	OSSD spenta
		Rosso, lampeggiante	Errore
		Verde	OSSD accesa
2, 5	Giallo	OFF	RES disattivato RES attivato ed abilitato
		Lampeggiante	Campo protetto occupato
		ON	RES attivato e bloccato ma pronto ad essere sbloccato Campo protetto libero ed eventualmente sensore concatenato abilitato
3, 4	Blu	OFF	Campo di allarme libero
		ON	Campo di allarme interrotto

## 3.4.2 Display alfanumerico

Il display alfanumerico a 24 cifre presente sul sensore di sicurezza indica, nel funzionamento normale, le coppie di campi protetti/di allarme monitorate. Aiuta inoltre nella diagnostica dettagliata degli errori (vedi capitolo 12 "Diagnostica ed eliminazione degli errori").

Tabella 3.3: Display alfanumerici

Display	Descrizione	Esempio
<b>Durante l'avvio senza configurazione / la prima messa in opera</b>		
Tipo di sensore	Tipo di sensore	420M
Versione software	Versione software del dispositivo	V5.6
Numero di serie sensore	Numero di serie del sensore	SN: 21513123456
Nome del sensore/Nome di rete	Nome del sensore/di rete	A123456789
IP: DHCP/FIX	DHCP o indirizzo IP statico	IP: DHCP IP: 10.25.45.2
Bluetooth on/off	Riconoscimento Bluetooth ON/OFF	Bluetooth ON
Configurazione necessaria	Configurazione necessaria	CONFIG REQUESTED
<i>Ripetere fino alla fine del boot/dell'avvio, quindi</i>		
Livella permanente	Allineamento orizzontale in gradi: H Allineamento verticale in gradi: V	H -3° V +9°
<b>Durante l'avvio con configurazione</b>		
Tipo di sensore	Tipo di sensore	410XL
Versione software	Versione software del dispositivo	V5.6
Numero di serie sensore	Numero di serie del sensore	SN: 21513123456
Nome del sensore/Nome di rete	Nome del sensore/di rete	A123456789
IP: DHCP/FIX	DHCP o indirizzo IP statico	IP: DHCP IP: 10.25.45.2
Bluetooth on/off	Riconoscimento Bluetooth ON/OFF	Bluetooth ON
Data della configurazione	Data della configurazione	13/11/2014 08:15
Firma	Firma della configurazione	DG45L8ZU
Livella	Allineamento orizzontale in gradi: H Allineamento verticale in gradi: V	H -3° V +9°
<i>Ripetere fino alla fine del boot/dell'avvio, quindi</i>		
Visualizzazione dopo configurazione del funzionamento normale ad es. visualizzazione della coppia di campi attiva		A1.1
Trasmissione dei dati di configurazione		
AWAITING CONFIG	fino alla conferma del download dei dati di configurazione	
DOWNLOAD CONFIG	durante la trasmissione dei dati di configurazione	
Livella		
H +/-..° V +/-..°	Allineamento orizzontale in gradi: H Allineamento verticale in gradi: V	H -3° V +9°
Riconoscimento del sensore		
PING received	Visualizzazione per l'identificazione con nome di dispositivo	PING received <i>Nome di dispositivo</i>

Display	Descrizione	Esempio
Caso di messaggio		
	Messaggio tramite un'uscita di segnalazione o un ID di diagnostica	ProtF A: E123 Device: P007 - wrong Config
<b>Diagnostica degli errori</b>		
F...	Failure, errore interno del dispositivo	
E...	Error, errore esterno	
U...	Usage Info, errore applicativo	
I...	Information	
P...	Parametri, discrepanza nella configurazione	

Per la diagnostica degli errori viene mostrata prima la lettera corrispondente e quindi il codice numerico dell'errore. In caso di errori non bloccanti, viene effettuato dopo 10 s un AutoReset, nel qual caso è escluso un riavvio non autorizzato. In caso di errori bloccanti, l'alimentazione di tensione deve essere staccata e la causa di errore eliminata. Prima del reinserimento devono essere eseguiti i passi indicati per la prima messa in opera (vedi capitolo 10 "Messa in servizio").

Dopo circa 5 s con campo protetto libero la visualizzazione passa nuovamente alla visualizzazione in funzionamento normale.


#### Visualizzazioni nel funzionamento normale

La visualizzazione nel funzionamento normale dipende dallo stato operativo del sensore di sicurezza. La visualizzazione può essere disattivata tramite il software oppure ruotata di 180°.

#### 3.4.3 Indicatore del campo visivo

Il limite superiore e il limite inferiore del campo visivo del sensore di sicurezza possono essere indicati da linee orizzontali sulla copertura dell'ottica.

↳ Assicurarsi che il campo visivo del sensore di sicurezza sia sempre completamente libero.

<b>AVVISO</b>	
	<p><b>Verificare sempre la configurazione del campo protetto!</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>↳ Verificare tutti i campi protetti definiti dopo ogni modifica della configurazione. L'indicatore del campo visivo è una funzione di comodità che non sostituisce il controllo della configurazione del campo protetto.</li> <li>↳ Il campo visivo del sensore di sicurezza deve essere completamente libero dal lato dell'applicazione.</li> </ul>

#### 3.5 Sistemi di montaggio (opzione)

I sistemi di montaggio e le squadrette di montaggio facilitano il montaggio e l'allineamento del sensore di sicurezza. I sistemi di montaggio e le squadrette di montaggio sono disponibili come accessori (vedi capitolo 17 "Dati per l'ordine e accessori").

#### 3.6 Staffa di protezione (opzione)


La staffa di protezione per la copertura dell'ottica impedisce eventuali danneggiamenti del sensore di sicurezza in seguito a un leggero contatto di sfioramento con corpi estranei. La staffa di protezione è disponibile come accessorio (vedi capitolo 17 "Dati per l'ordine e accessori").

## 4 Software di configurazione e diagnostica Sensor Studio

Per mettere in funzione un sensore di sicurezza nella propria applicazione, il sensore di sicurezza deve essere regolato per l'impiego specifico per mezzo del software di configurazione e diagnostica. Con il software è possibile realizzare la configurazione di sicurezza del sensore di sicurezza, modificare le impostazioni di comunicazione e diagnostica ed eseguire diagnostiche. La comunicazione avviene mediante il PC.

Il software è strutturato secondo il concetto FDT/DTM:


- Nel Device Type Manager (DTM) si esegue la configurazione individuale per il sensore di sicurezza.
- Le singole configurazioni DTM di un progetto possono essere richiamate tramite l'applicazione frame del Field Device Tool (FDT).
- Ogni DTM del dispositivo possiede un DTM di comunicazione che realizza e controlla i collegamenti della comunicazione al sensore.

AVVISO	
	Utilizzare il software solo per i sensori di sicurezza del produttore <b>Leuze</b> .

### 4.1 Prerequisiti di sistema

Per utilizzare il software è necessario un PC o un notebook con la seguente dotazione:


Memoria su disco rigido	Almeno 250 MB di memoria libera Se si desidera memorizzare i valori del campo protetto o della configurazione, è necessaria più memoria.
Visualizzazione schermo	A colori
Dispositivo di inserimento	Tastiera e mouse o touchpad
Dispositivo di emissione	Stampante (bianco/nero o a colori)
Interfacce	Rete Ethernet RJ45 Bluetooth (opzionale) - Se il PC non è dotato di tecnologia Bluetooth incorporata, utilizzare eventualmente un corrispondente adattatore USB o PCMCIA.
Sistema operativo	Microsoft® Windows 7 o superiore

AVVISO	
	Di seguito continuerà a essere utilizzato il termine «PC».


### 4.2 Installazione del software


Prerequisiti:

- Per l'installazione del software sul PC **non** è necessario il sensore di sicurezza.
- Tutte le applicazioni di Windows sono chiuse.

AVVISO	
	L'installazione del software avviene in due fasi: <ul style="list-style-type: none"> <li>↳ Installazione del frame FDT di <i>Sensor Studio</i>.</li> <li>↳ Installazione del pannello di controllo (DTM) <i>Safety Device Collection</i>.</li> </ul>

## Installazione del software Sensor Studio

AVVISO	
	<p>Se sul PC è già installato un software frame FDT, non è necessaria l'installazione di <i>Sensor Studio</i>. Il pannello di controllo (DTM) può essere installato nel frame FDT presente.</p>

- ↵ Scaricare il file zip del software di configurazione e diagnostica *SW\_Setup\_SensorStudio.zip* dal sito web di Leuze.
- ↵ Decomprimere il file.
- ↵ Fare doppio clic sul file *Setup\_SensorStudio.exe*.
- ↵ Selezionare una lingua per i testi dell'interfaccia nella procedura guidata di installazione e nel software e confermare con [OK].
- ⇒ La procedura guidata di installazione si avvierà.
- ↵ Fare clic su [Avanti].
- ⇒ La procedura guidata di installazione apre il contratto di licenza per il software.
- ↵ Per accettare il contratto di licenza selezionare il corrispondente campo di opzione e fare clic su [Avanti].
- ↵ Per accettare il percorso di installazione proposto fare clic su [Avanti].  
Se si desidera indicare un altro percorso fare clic sul pulsante [Sfogliala]. Selezionare un altro percorso, confermarlo con [OK] e fare clic su [Avanti].
- ↵ Fare clic sul pulsante [Installa] per iniziare l'installazione.
- ⇒ La procedura guidata installerà il software e creerà un collegamento sul desktop ().
- ↵ Fare clic sul pulsante [Termina] per concludere l'installazione.

## Installazione del pannello di controllo (DTM) *Safety Device Collection*


Prerequisiti:

- Software *Sensor Studio* sul PC installato.
- ↵ Scaricare il file zip del software di configurazione e diagnostica *Setup\_SafetyDeviceCollection...zip* dal sito web di Leuze.
- ↵ Decomprimere il file.
- ↵ Fare doppio clic sul file *Setup\_SafetyDeviceCollection.exe*.
- ↵ Selezionare una lingua per i testi dell'interfaccia nella procedura guidata di installazione e nel software e confermare con [OK].
- ⇒ La procedura guidata di installazione si avvierà.
- ↵ Fare clic su [Avanti].
- ⇒ La procedura guidata di installazione apre il contratto di licenza per il software.
- ↵ Per accettare il contratto di licenza selezionare il corrispondente campo di opzione e fare clic su [Avanti].
- ↵ Per accettare il percorso di installazione proposto fare clic su [Avanti].  
Se si desidera indicare un altro percorso fare clic sul pulsante [Sfogliala]. Selezionare un altro percorso, confermarlo con [OK] e fare clic su [Avanti].
- ↵ Fare clic sul pulsante [Installa] per iniziare l'installazione.
- ⇒ La procedura guidata installa il software.
- ↵ Fare clic sul pulsante [Termina] per concludere l'installazione.

**AVVISO**

Durante l'installazione del software viene creato un utente *Admin* (senza richiesta della password) in modo tale che sia possibile avviare il software senza identificazione dell'utente. Se sono registrati altri utenti (**Opzioni > Gestione utenti** nel menu del frame FDT), si deve eseguire il login al software con il nome utente e la password.

Con questa impostazione è possibile collegarsi al sensore di sicurezza, selezionare, caricare, creare di nuovo o modificare la configurazione di sicurezza e tutte le impostazioni mediante il DTM del dispositivo RSL 400. Solo al momento del download delle modifiche sul sensore di sicurezza deve essere immessa la password per il sensore di sicurezza oppure deve essere cambiato il livello di autorizzazione (vedi capitolo 4.5.1 "Selezionare livello di autorizzazione").

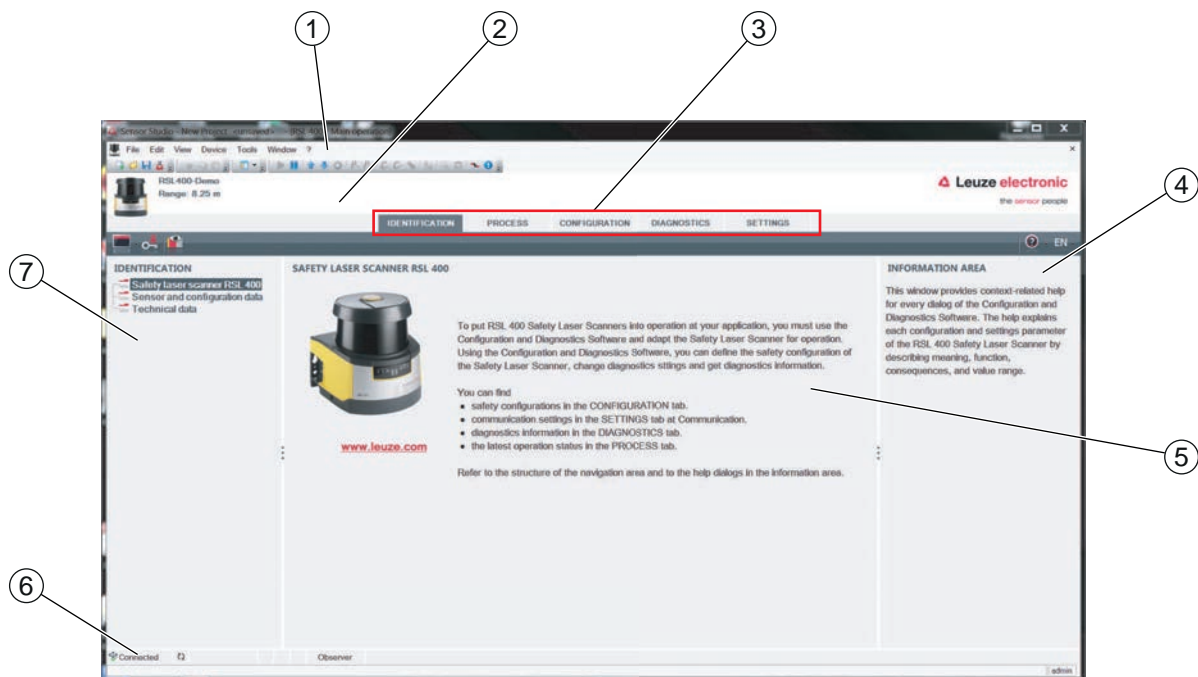**4.3 Interfaccia utente**

- 1 Menu del frame FDT con barra degli strumenti
- 2 Pannello di controllo RSL 400 (DTM)
- 3 Registri di navigazione
- 4 Campo informazioni
- 5 Finestra di dialogo
- 6 Riga di stato
- 7 Campo navigazione

Figura 4.1: Interfaccia utente del software


**Menu del frame FDT**

Nel menu del frame FDT vengono creati e gestiti i pannelli di controllo (DTM) dei sensori di sicurezza.

**Pannello di controllo DTM**

Nei pannelli di controllo (DTM) dei sensori di sicurezza vengono creati e gestiti progetti di configurazione per la regolazione del sensore di sicurezza selezionato.

## Visualizzazione albero del progetto

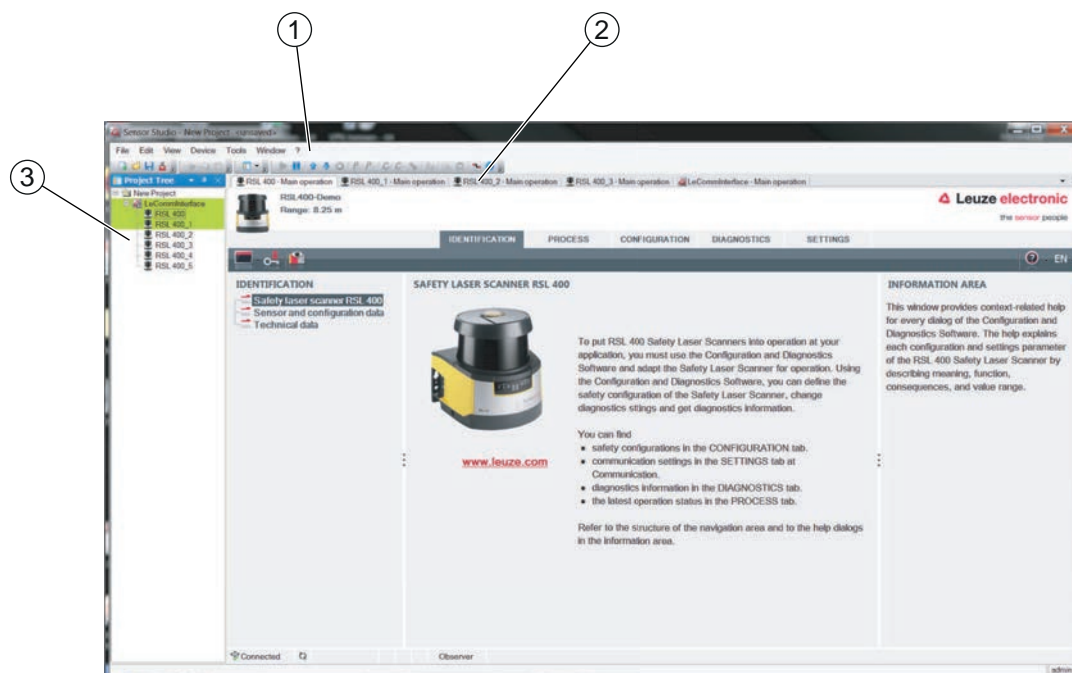


- 1 Menu del frame FDT
- 2 Registro pannello di controllo (DTM)
- 3 Visualizzazione albero del progetto

Figura 4.2: Interfaccia utente con visualizzazione albero del progetto

La visualizzazione dell'albero del progetto indica la struttura dei pannelli di controllo installati al momento (DTM). Nella visualizzazione dell'albero del progetto possono ad es. essere aggiunte, in modo veloce e semplice, copie di un pannello di controllo (DTM) già configurato nella struttura DTM, se si vogliono far funzionare più sensori di sicurezza con le stesse impostazioni di configurazione.

Esempio: AGV con sensori di sicurezza sul davanti e sul retro


#### 4.4 Menu del frame FDT

AVVISO	
	Per informazioni più approfondite sul menu del frame FDT, consultare la guida in linea. Selezionare la voce di menu <b>Guida</b> nel menu [?].

##### 4.4.1 Assistente progetti

Con l'Assistente progetti possono essere creati e modificati progetti di configurazione per la regolazione del sensore di sicurezza (vedi capitolo 4.5 "Impiego dei progetti di configurazione").


👉 Avviare l'Assistente progetti nel menu del frame FDT facendo clic sul pulsante .


AVVISO	
	Per informazioni sull'Assistente progetti consultare la guida in linea sul menu del frame FDT alla voce <b>Funzioni supplementari Sensor Studio</b> .



#### 4.4.2 Cambio DTM

La funzione *Cambio DTM* permette di richiamare con più facilità i DTM di comunicazione di un dispositivo o di cambiare dal DTM del dispositivo al DTM di comunicazione.

↳ Avviare la funzione *Cambio DTM* nel menu del frame FDT facendo clic sul pulsante .

AVVISO	
	Per informazioni sul <i>Cambio DTM</i> consultare la guida in linea sul menu del frame FDT alla voce <b>Funzioni supplementari Sensor Studio</b> .

#### 4.4.3 Gestione utenti

Con la gestione utenti nel menu del frame FDT è possibile creare utenti, eseguire il login e il logout degli utenti e gestire le password.

##### Creazione utenti

Per la creazione degli utenti nella gestione utenti tramite **Opzioni > Gestione utenti** nel menu del frame del software selezionare il livello di autorizzazione dell'utente. Per informazioni sui diritti di accesso e sui livelli di autorizzazione (vedi capitolo 5.1 "Concetto di autorizzazione del sensore di sicurezza").

↳ Fare clic nel menu del frame FDT su **Opzioni > Gestione utenti > Crea utente**.

##### Login e logout degli utenti

Prerequisiti:

- Utente creato


↳ Fare clic nel menu del frame FDT su **Opzioni > Login/logout**.

##### Gestione password

Prerequisiti:

- Utente creato

↳ Fare clic nel menu del frame FDT su **Opzioni > Modificare la password**.


AVVISO	
	La gestione delle password attraverso il menu del frame FDT vale per tutti i pannelli di controllo (DTM) installati del progetto. Indipendentemente dalla gestione delle password attraverso il menu del frame FDT i sensori di sicurezza della serie RSL 400 verificano sempre, all'accesso in scrittura, il livello di autorizzazione ( <i>Ingegnere, Esperto</i> ) e la password definita attraverso il pannello di controllo (DTM) ( <b>IMPOSTAZIONI &gt; Password</b> ).

#### 4.4.4 Chiusura di Sensor Studio

Dopo aver completato le impostazioni di configurazione, chiudere il software di configurazione e diagnostica.

↳ Terminare il programma con **File > Exit**.


↳ Salvare le impostazioni di configurazione come progetto di configurazione sul PC.



Il progetto di configurazione può essere richiamato nuovamente in un secondo momento da **File > Open** o con l'assistente progetti di *Sensor Studio* (.



## 4.5 Impiego dei progetti di configurazione

I progetti di configurazione vengono creati e gestiti nel pannello di controllo (DTM) del sensore di sicurezza selezionato.

<b>AVVISO</b>	
	<p>Durante l'installazione del software viene creato un utente <i>Admin</i> (senza richiesta della password) in modo tale che sia possibile avviare il software senza identificazione dell'utente. Se sono registrati altri utenti (<b>Opzioni &gt; Gestione utenti</b> nel menu del frame FDT), si deve eseguire il login al software con il nome utente e la password.</p> <p>Con questa impostazione è possibile collegare il sensore, selezionare, caricare, creare di nuovo o modificare la configurazione di sicurezza e tutte le impostazioni mediante il DTM del dispositivo RSL 400. Solo al momento del download delle modifiche sul sensore di sicurezza deve essere immessa la password per il sensore oppure deve essere cambiato il livello di autorizzazione (vedi capitolo 4.5.1 "Selezionare livello di autorizzazione").</p>

- ↳ Avviare il software di configurazione e diagnostica sul PC facendo doppio clic sul pulsante .
- ⇒ Verrà visualizzata la **Selezione modalità** dell'assistente progetti.
- ⇒ Se la **Selezione modalità** non viene visualizzata, avviare l'Assistente progetti nel menu del frame FDT facendo clic sul pulsante [Assistente progetti] ().


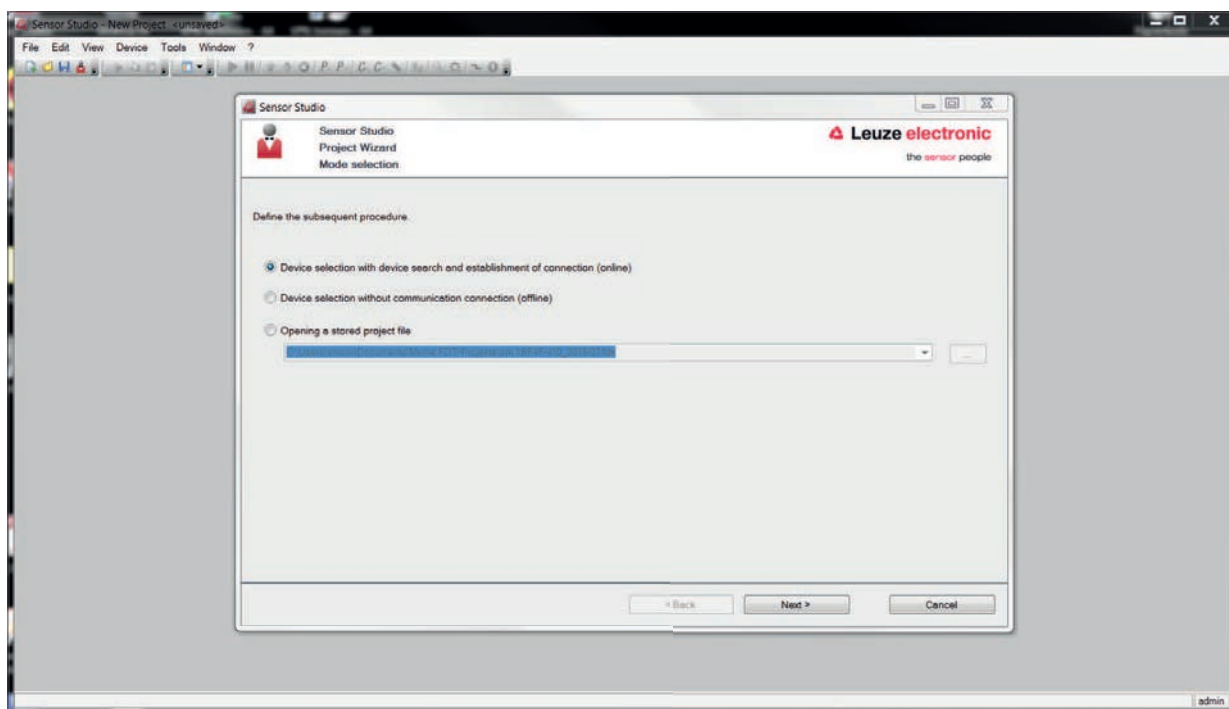


Figura 4.3: Assistente progetti

- ↳ Selezionare la modalità di configurazione e fare clic su [Avanti].
  - ⇒ Collegamento automatico con un sensore di sicurezza collegato (**Online**)
  - ⇒ Selezione del dispositivo senza collegamento della comunicazione (**Offline**)
  - ⇒ Caricamento di un progetto memorizzato
- ⇒ L'assistente progetti mostra la finestra di dialogo **TROVA DISPOSITIVO**.
- ↳ Selezionare l'interfaccia e fare clic sul pulsante [Avvia].
- ↳ Cercare il sensore di sicurezza per il progetto di configurazione in questione mediante la funzione di ricerca del DTM di comunicazione.

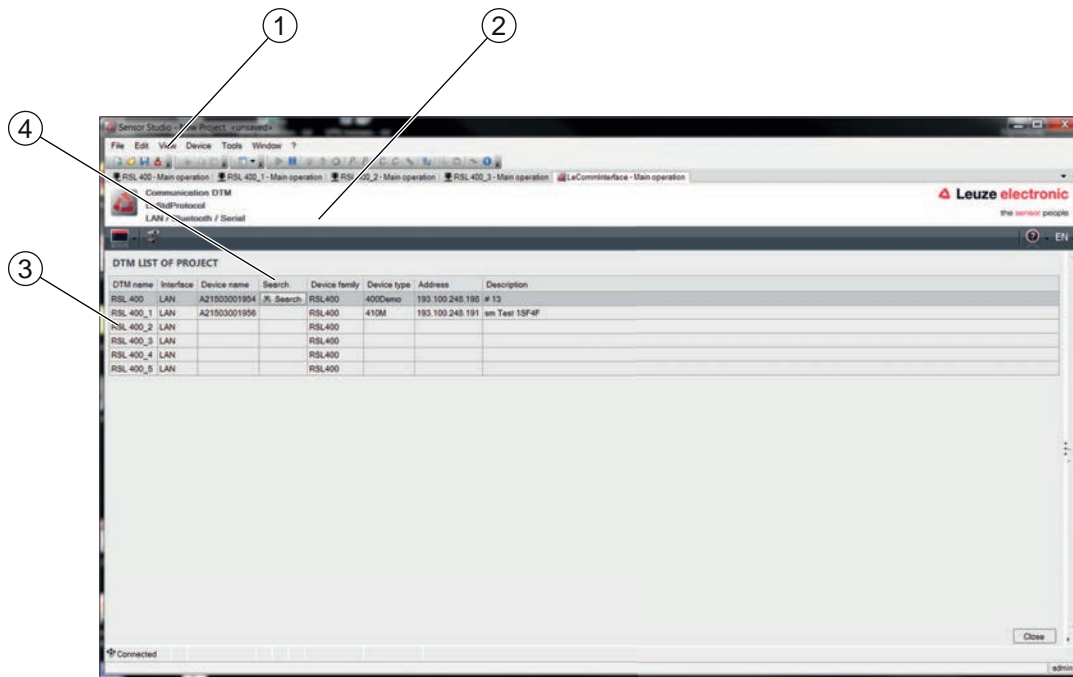

- 1 Menu del frame FDT
- 2 DTM di comunicazione
- 3 Elenco dispositivi
- 4 Funzione di ricerca

Figura 4.4: DTM di comunicazione con funzione di ricerca

⇒ L'assistente progetti mostra nella finestra di dialogo **TROVA DISPOSITIVO** l'elenco dispositivi dei sensori di sicurezza configurabili.

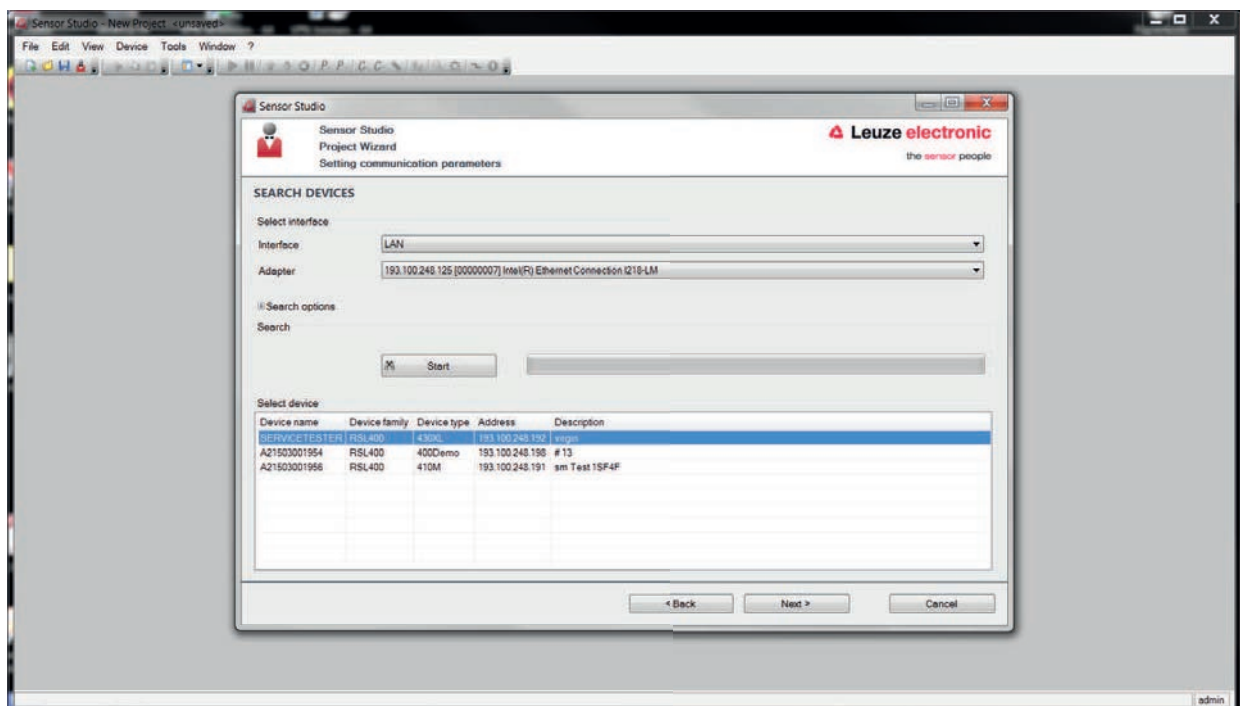


Figura 4.5: Selezione del dispositivo nell'assistente progetti

⇒ Selezionare il sensore di sicurezza dalla selezione del dispositivo e fare clic su [Avanti].

⇒ Il pannello di controllo (DTM) del sensore di sicurezza mostra la schermata iniziale per il progetto di configurazione.

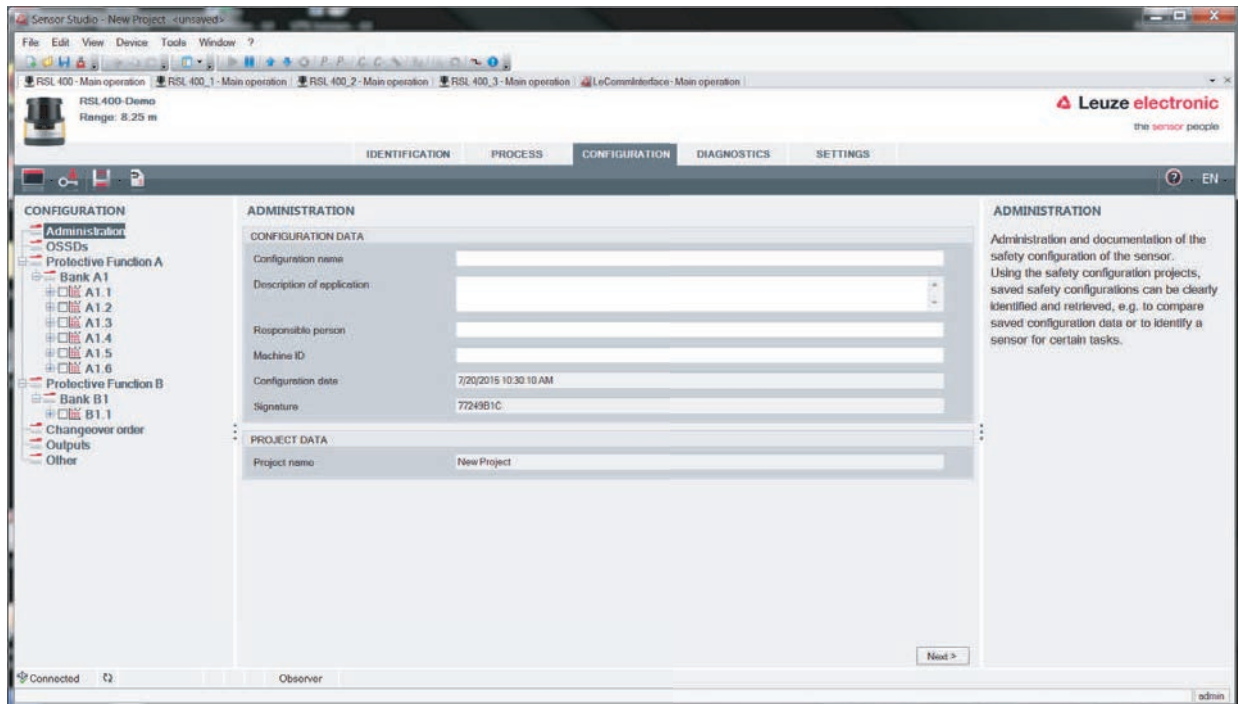



Figura 4.6: Schermata iniziale configurazione di sicurezza


<b>AVVISO</b>	
	<p>Il pannello di controllo (DTM) si avvia senza richiedere il livello di autorizzazione dell'utente. In caso di comunicazione con il sensore di sicurezza quest'ultimo richiede tuttavia l'autorizzazione dell'utente. Per passare da un livello di autorizzazione all'altro (vedi capitolo 4.5.1 "Selezionare livello di autorizzazione").</p>

### Impostazione del pannello di controllo

Con i menu del pannello di controllo (DTM) impostare i parametri della configurazione di sicurezza. La guida in linea mostra le informazioni sulle voci di menu e sui parametri di impostazione. Selezionare la voce di menu **Guida** nel menu [?].

#### 4.5.1 Selezionare livello di autorizzazione

Con il pannello di controllo si può passare da un livello di autorizzazione dell'utente all'altro, se necessario. Per il concetto di autorizzazione del software, vedi capitolo 5.1 "Concetto di autorizzazione del sensore di sicurezza".

- ↳ Fare clic nella barra dei menu DTM sul pulsante Cambiare il livello di autorizzazione ().
- ⇒ Si apre la finestra di dialogo **Cambiare il livello di autorizzazione**.
- ↳ Nell'elenco *Livello di autorizzazione* selezionare la voce *Esperto*, *Ingegnere* o *Osservatore* e inserire la password standard o la password individuale definita.

Sono disponibili i seguenti livelli di autorizzazione:

- *Observer*: può leggere tutto (nessuna password)
- *Esperto*: può cambiare le impostazioni di comunicazione e diagnostica (password standard = **comdiag**)
- *Ingegnere*: può inoltre cambiare la configurazione di sicurezza (password standard = **safety**)

Durante l'inserimento di una password si distingue tra maiuscole e minuscole.

- ↳ Confermare con [OK].

#### 4.5.2 IDENTIFICAZIONE

Informazioni dettagliate sulle voci di menu e sui parametri di impostazione si trovano nel campo informazioni e nella guida in linea. Selezionare la voce di menu **Guida** nel menu [?].

- Laser scanner di sicurezza RSL 400
- Dati del sensore e di configurazione
- Dati tecnici


#### 4.5.3 PROCESSO

Informazioni dettagliate sulle voci di menu e sui parametri di impostazione si trovano nel campo informazioni e nella guida in linea. Selezionare la voce di menu **Guida** nel menu [?].

- Visualizzazione del sensore  
Visualizzazione del display del dispositivo nel menu DTM
  - VISUALIZZAZIONE DEL SENSORE
  - STATO DEI CAMPI PROTETTI/DI ALLARME ATTIVI
  - DATI DEL SENSORE
- Profilo di misura
- Ingressi/uscite
  - VISUALIZZAZIONE DEL SENSORE
  - COLLEGAMENTI E SEGNALI
- Simulazione – solo con livello di autorizzazione *Ingegnere*
  - Profilo di misura
  - Ingressi/uscite

#### 4.5.4 CONFIGURAZIONE

vedi capitolo 9 "Configurare il sensore di sicurezza"

AVVISO	
	<p>Eventuali modifiche nel menu <b>CONFIGURAZIONE</b> possono essere trasmesse solo al sensore di sicurezza se è stato eseguito il login con il livello di autorizzazione <i>Ingegnere</i>.</p>

#### 4.5.5 DIAGNOSTICA

##### Allineamento

Visualizzazione dell'allineamento del sensore di sicurezza tramite la livella elettronica integrata

Condizione preliminare: il software e il sensore di sicurezza sono collegati.


↵ Fare clic nel menu **DIAGNOSTICA** sul pulsante [Allinea sensore meccanicamente] ().

⇒ La visualizzazione del sensore di sicurezza indica l'allineamento orizzontale e verticale in gradi.

##### Identificazione visiva del dispositivo

Se sono stati installati più sensori di sicurezza, identificare il sensore di sicurezza che è collegato con il pannello di controllo aperto al momento (DTM).

Condizione preliminare: il software e il sensore di sicurezza sono collegati.

↵ Fare clic nel menu **DIAGNOSTICA** sul pulsante [Identificazione visiva del sensore] ().

⇒ Nella visualizzazione del sensore di sicurezza collegato con il pannello di controllo (DTM) lampeggia il messaggio PING received per dieci secondi.

##### Reset del sensore

Confermare messaggi ed errori

Portare il sensore di sicurezza in funzionamento di sicurezza

**Creare e salvare il file di assistenza**

Il file di assistenza contiene tutte le informazioni disponibili in merito al sensore di sicurezza, oltre alla configurazione e alle impostazioni.


Per le richieste di supporto inviare il file di assistenza al servizio di assistenza clienti Leuze (vedi capitolo 14 "Assistenza e supporto").

**Visualizzazione del sensore**

Visualizzazione del display del dispositivo nel menu DTM

- VISUALIZZAZIONE DEL SENSORE
- STATO DEI CAMPI PROTETTI/DI ALLARME ATTIVI
- DATI DEL SENSORE

**Lista di diagnostica****Lista degli accessi****EventLog****4.5.6 IMPOSTAZIONI**

AVVISO	
	<p>Eventuali modifiche nel menu <b>IMPOSTAZIONI</b> possono essere trasmesse solo al sensore di sicurezza se è stato eseguito il login con il livello di autorizzazione <i>Ingegnere</i>.</p>

**Comunicazione**

- LAN
  - DHCP
  - IMPOSTAZIONI DI COLLEGAMENTO
  - Indirizzo MAC
- USB
  - DHCP
  - IMPOSTAZIONI DI COLLEGAMENTO
  - Dati del sensore
- Bluetooth
  - Attiva modulo Bluetooth
  - Attiva ricerca dispositivi
  - Indirizzo Bluetooth

**Telegrammi di dati**

È possibile configurare un telegramma UDP che trasmette l'istantanea dello stato del sensore di sicurezza e i dati di misura a un dispositivo di ricezione collegato tramite Ethernet, ad es. a un PC.

**EventLog**

I segnali di trigger per determinati eventi vengono registrati e riportati nella lista degli eventi del sensore di sicurezza.


Informazioni sui segnali monitorati si trovano nel software di configurazione e diagnostica *Sensor Studio* nel campo informazioni e nella guida in linea. Selezionare la voce di menu **Guida** nel menu [?].

**Visualizzazione del sensore**

Attivazione del display alfanumerico del sensore di sicurezza.

Informazioni sulle opzioni di visualizzazione si trovano nel software di configurazione e diagnostica *Sensor Studio* nel campo informazioni e nella guida in linea. Selezionare la voce di menu **Guida** nel menu [?].

## Password

AVVISO	
	<p>Se un utente ha dimenticato la sua password per il login sul sensore di sicurezza o l'ha inserita errata più volte, non può più eseguire il login sul sensore di sicurezza. La funzione <b>MODIFICARE LA PASSWORD</b> non è pertanto disponibile.</p> <p>Per resettare la password l'utente deve creare una password di recupero e farla confermare dal produttore.</p>

### MODIFICARE LA PASSWORD

- ↪ Definire password individuali per i livelli di autorizzazione *Ingegnere* e *Esperto*, che sostituiranno le password standard impostate dal produttore.
- Durante l'inserimento di una password si distingue tra maiuscole e minuscole.

### Password di recupero

Prerequisiti:

- Il software è collegato al sensore di sicurezza.
- ↪ Creare una password monouso.  
Annotarsi la password di recupero creata.
- ↪ Inviare la password di recupero per la conferma al servizio di assistenza clienti di Leuze (vedi capitolo 14 "Assistenza e supporto").  
Quindi, ora è possibile disattivare il dispositivo o interrompere il collegamento.
- ↪ Immettere la password di recupero confermata e quindi creare una nuova password.

### Copertura dell'ottica

- Monitoraggio della copertura dell'ottica
- Finestra di dialogo per la taratura di una copertura dell'ottica sostituita

### Opzioni di visualizzazione dell'editor di campi

Impostazioni per la visualizzazione dell'editor di campi per la definizione di campi protetti/di allarme.

- ALLINEAMENTO DEL CONTORNO
- RAPPRESENTAZIONE DELLE COORDINATE
- COMPORTAMENTO EDITOR

Informazioni sulle opzioni di visualizzazione si trovano nel software di configurazione e diagnostica *Sensor Studio* nel campo informazioni e nella guida in linea. Selezionare la voce di menu **Guida** nel menu [?].

## 5 Funzioni

Le funzioni del sensore di sicurezza devono essere adeguate alla rispettiva applicazione ed ai relativi standard di sicurezza. È possibile attivare, disattivare le funzioni e adeguarle ai parametri. Le funzioni si configurano con il software di configurazione e diagnostica (vedi capitolo 9 "Configurare il sensore di sicurezza").

- Configurare le funzioni del sensore di sicurezza nel software come progetti di configurazione.
- In ogni progetto di configurazione definire la funzione di protezione e le coppie di campi configurabili mediante la modalità di funzionamento selezionata.
- Le coppie di campi protetti/di allarme commutabili per la modalità di funzionamento selezionata vengono definite nelle banche di configurazione.
- Per tutte le coppie di campi protetti/di allarme di una banca di configurazione definire congiuntamente la risoluzione, il comportamento all'avvio, il tempo di risposta ed eventualmente la velocità del veicolo.

### 5.1 Concetto di autorizzazione del sensore di sicurezza

La gestione utenti permette una comunicazione su misura per il gruppo target tra il software e il sensore di sicurezza. Le funzioni disponibili dipendono dal **Livello di autorizzazione** selezionato dall'utente. Per informazioni sul software e sulla gestione utenti (vedi capitolo 4 "Software di configurazione e diagnostica Sensor Studio").

- È permesso modificare la configurazione di sicurezza e le impostazioni di comunicazione e di diagnostica del sensore solo per determinati livelli di autorizzazione.
- L'installazione e l'utilizzo del software non dipendono dal livello di autorizzazione dell'utente.

Sono disponibili i seguenti livelli di autorizzazione:

Tabella 5.1: Livelli di autorizzazione e funzioni disponibili

Livello di autorizzazione	Funzioni
Observer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Visualizzazione del profilo di misura</li> <li>• Caricamento e visualizzazione dei dati di configurazione dal sensore di sicurezza</li> <li>• Visualizzazione delle informazioni sullo stato del sensore di sicurezza</li> <li>• Visualizzazione della lista di diagnostica</li> <li>• Adattamento della visualizzazione</li> <li>• Visualizzazione e analisi del profilo di misura</li> <li>• Caricamento dei dati di configurazione dal sensore di sicurezza</li> <li>• Caricamento delle informazioni sullo stato dal sensore di sicurezza</li> <li>• Visualizzazione della lista di diagnostica</li> <li>• Creazione del file di assistenza</li> <li>• Resettare la password</li> </ul>
Esperto	<p>In più rispetto alle funzioni dell'<i>Observer</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Caricare la configurazione di sicurezza firmata dal file e trasmetterla al sensore di sicurezza o scaricarla</li> <li>• Trasmettere le impostazioni di comunicazione e di diagnostica modificate dal PC al sensore di sicurezza</li> <li>• Stampare i dati di configurazione incl. i campi protetti/di allarme</li> <li>• Taratura della copertura dell'ottica</li> </ul>



Livello di autorizzazione	Funzioni
Ingegnere	<p>In più rispetto alle funzioni del <i>Esperto</i>, pieno accesso a tutte le funzioni e a tutti i parametri rivelanti per l'utente:</p> <p>Creare e modificare una configurazione di sicurezza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Salvare i dati di configurazione come file</li> <li>• Modificare tutti i parametri della configurazione</li> <li>• Resettare il sensore di sicurezza sui valori standard</li> <li>• Definire e modificare i campi protetti/di allarme</li> <li>• Impostare il contorno di riferimento nel campo protetto</li> <li>• Stampare e cancellare i campi protetti/di allarme</li> <li>• Caricare i dati dei campi protetti/di allarme dal file</li> <li>• Salvare i dati dei campi protetti/di allarme</li> <li>• Trasmettere i dati dei campi protetti/di allarme dal PC al sensore di sicurezza</li> <li>• Modificare le password</li> </ul>

**AVVISO**

Il software memorizza le password individuali nel sensore di sicurezza collegato garantendo in tal modo che solo gli utenti autorizzati possono modificare la configurazione esistente.

**Definizione del livello di autorizzazione**

Per la creazione degli utenti nella gestione utenti attraverso **Opzioni > Gestione utenti** nel menu del frame FDT selezionare il livello di autorizzazione dell'utente. Oltre a ciò possono essere create e modificate nella gestione utenti anche le password per gli utenti.

Con il pannello di controllo (DTM) è possibile passare da un livello di autorizzazione dell'utente all'altro (vedi capitolo 4.5.1 "Selezionare livello di autorizzazione").

↳ Fare clic nella barra dei menu DTM sul pulsante Cambiare il livello di autorizzazione .

**5.2 Modalità di funzionamento del sensore di sicurezza**

Le funzioni del sensore di sicurezza si configurano con il software di configurazione e diagnostica nei progetti di configurazione. In ogni progetto di configurazione definire la funzione di protezione e le coppie di campi configurabili mediante la modalità di funzionamento selezionata.

Selezionare la modalità di funzionamento del sensore di sicurezza nel pannello di controllo del software (DTM) con **CONFIGURAZIONE > OSSD** (vedi capitolo 9 "Configurare il sensore di sicurezza").

Con la funzione di protezione stabilire i criteri per disattivare le uscite di sicurezza (vedi capitolo 3.1.2 "Parametri della funzione di protezione").

Le coppie di campi protetti/di allarme commutabili per la modalità di funzionamento selezionata vengono stabilite nelle banche di configurazione, ad es. **CONFIGURAZIONE > Funzione di protezione A > Banca A1**.



## Panoramica delle modalità di funzionamento

Tabella 5.2: Modalità di funzionamento

Modalità di funzionamento	Coppie di campi (CdC) Campi protetti (CP) Campi di allarme (CdA)	Attivazione della coppia di campi
Una funzione di protezione	1 CdC / 1 CP + 1 CdA	Selezione fissa di una coppia di campi
	5 CdC / 5 CP + 5 CdA	Selezione mediante ingresso segnale: • Sovrapposizione del monitoraggio
	10 CdC / 10 CP + 10 CdA	Selezione mediante ingresso segnale: • Momento di commutazione fisso
Una funzione di protezione - modalità a quattro campi	1 CdC / 1 CP + 3 CdA	Selezione fissa di una coppia di campi
	10 CdC + 10 CdC / 10 CP + 30 CdA	Selezione mediante ingresso segnale: • Momento di commutazione fisso
Due funzioni di protezione	Funzione di protezione A: 1 CdC / 1 CP + 1 CdA Funzione di protezione B: 1 CdC / 1 CP + 1 CdA	Selezione fissa di una coppia di campi
	Funzione di protezione A: 5 CdC / 5 CP + 5 CdA Funzione di protezione B: 5 CdC / 5 CP + 5 CdA	Selezione mediante ingresso segnale: • Sovrapposizione del monitoraggio
	Funzione di protezione A: 10 CdC / 10 CP + 10 CdA Funzione di protezione B: 10 CdC / 10 CP + 10 CdA	Selezione mediante ingresso segnale: • Momento di commutazione fisso

## 5.2.1 Una funzione di protezione

Dieci coppie di campi commutabili per le uscite di sicurezza OSSD-A. Per la commutazione delle coppie di campi, vedi capitolo 5.7 "Commutazione delle coppie di campi".

Disattivazione ritardata sicura delle uscite di sicurezza OSSD-B.

## 5.2.2 Due funzioni di protezione

In questa modalità di funzionamento si configurano funzioni di protezione indipendenti con tutti i relativi parametri di sicurezza per le uscite di sicurezza OSSD-A e OSSD-B.


- Per ogni funzione di protezione possono essere definite fino a dieci coppie di campi in ogni banca di configurazione.
- L'azionamento della coppia di campi e la commutazione della coppia di campi avvengono separatamente e indipendentemente per ogni banca di configurazione.

Per la commutazione delle coppie di campi, vedi capitolo 5.7 "Commutazione delle coppie di campi".

### 5.2.3 Una funzione di protezione - modalità a quattro campi

Il sensore di sicurezza monitora un campo protetto e tre campi di allarme.

Il monitoraggio è in comune per le coppie di campi della funzione di protezione A e della funzione di protezione B. Ad esempio, se il dispositivo di comando monitora la coppia di campi A1.1 per la funzione di protezione A, viene monitorata anche la coppia di campi B1.1 per la funzione di protezione B.

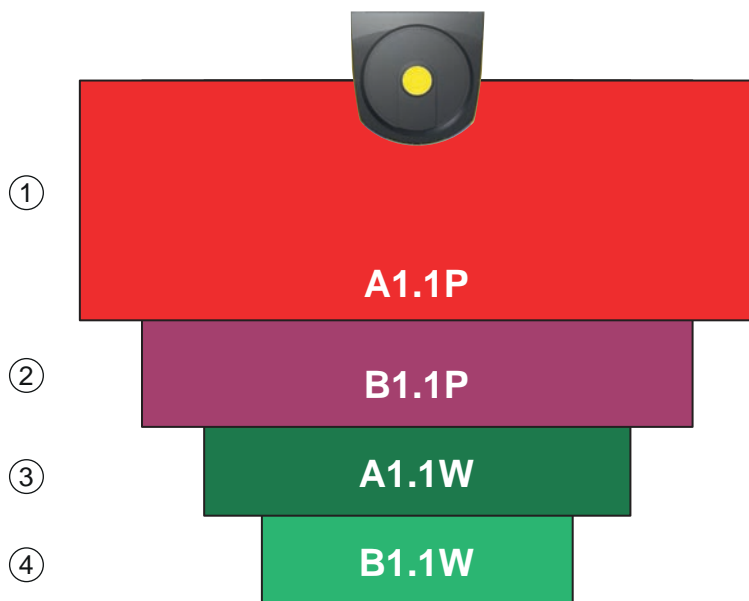

- 1 Funzione di protezione B: campo protetto
- 2 Funzione di protezione B: campo protetto
- 3 Funzione di protezione B: campo di allarme
- 4 Funzione di protezione B: campo di allarme

Figura 5.1: Modalità a quattro campi

In caso di violazione del campo protetto della funzione di protezione A commutano le uscite di sicurezza OSSD-A.

In caso di violazione del campo protetto della funzione di protezione B viene generato il segnale di stato B-CLEAR; le uscite di sicurezza non commutano.

L'assegnazione dei segnali alle uscite di commutazione avviene mediante il software di configurazione e diagnostica (**CONFIGURAZIONE > Uscite**; vedi capitolo 9 "Configurare il sensore di sicurezza").

Tabella 5.3: Esempio: assegnazione dei segnali alle uscite di commutazione

Segnale logico	Uscita di commutazione elettrica	Descrizione
OSSD A	Uscite di sicurezza OSSD A	Funzione di protezione A: violazione del campo protetto
B-CLEAR	Uscita di commutazione MELD – non sicura	Funzione di protezione B: violazione del campo protetto
A-WF-VIO	Uscita di commutazione A1	Funzione di protezione A: violazione del campo di allarme
B-WF-VIO	Uscita di commutazione EA1	Funzione di protezione B: violazione del campo di allarme

### 5.3 Risoluzione selezionabile per il riconoscimento di mani, gambe e corpo

La risoluzione specifica dell'applicazione del sensore di sicurezza è stabilita in comune nel progetto di configurazione per tutte le coppie di campi protetti/di allarme di una banca di configurazione.

Tabella 5.4: Risoluzione del sensore di sicurezza in relazione alla funzione

Risoluzione del sensore di sicurezza [mm]	Funzione	Applicazione/i
30	Riconoscimento mani	Protezione di punti pericolosi
40	Riconoscimento braccia	Protezione di punti pericolosi
50	Riconoscimento gambe con montaggio del sensore di sicurezza in prossimità del suolo	Protezione di aree pericolose
60	<ul style="list-style-type: none"> <li>Riconoscimento gambe con un'altezza di montaggio del sensore di sicurezza di 150 mm</li> <li>Riconoscimento di gambe e persone coricate con montaggio su veicoli, altezza di montaggio circa 200 mm</li> </ul>	Protezione stazionaria di aree pericolose Protezione mobile di aree pericolose
70	<ul style="list-style-type: none"> <li>Riconoscimento gambe con un'altezza di montaggio del sensore di sicurezza di 300 mm</li> </ul>	Protezione stazionaria di aree pericolose Protezione mobile di aree pericolose
150	Riconoscimento di corpi	Protezione di accesso Protezione laterale mobile
Altezza di montaggio = altezza del livello di scansione al di sopra del suolo		

### 5.4 Funzione di protezione in rapporto alla velocità nei veicoli

Per il riconoscimento di oggetti nelle applicazioni mobili il sensore di sicurezza analizza la velocità relativa degli oggetti. Se il sensore di sicurezza viene montato su veicoli o parti mobili di macchine, deve essere inserita la velocità massima del veicolo nella configurazione della funzione di protezione.

La velocità massima del veicolo (*Velocità max. AGV*) viene selezionata nel progetto di configurazione congiuntamente per tutte le coppie di campi protetti/di allarme di una banca di configurazione.

### 5.5 Tempo di risposta

Il tempo di risposta è il tempo massimo tra una violazione del campo protetto e lo spegnimento delle uscite di sicurezza.

Il tempo di risposta viene selezionato nel progetto di configurazione congiuntamente per tutti i campi protetti/di allarme di una banca di configurazione.

### 5.6 Comportamento all'avvio configurabile

Il comportamento all'avvio viene selezionato nel progetto di configurazione congiuntamente per tutti i campi protetti/di allarme di una banca di configurazione.

### 5.6.1 Avvio/riavvio automatico

La macchina si avvia automaticamente non appena è stata inserita o appena ritorna la tensione di alimentazione e se il campo protetto è nuovamente libero.

#### Utilizzo avvio/riavvio automatico

Si può impiegare la funzione *Avvio/riavvio automatico* se vi sono le seguenti premesse:

- La funzione di *Blocco avvio/riavvio* viene assunta da un elemento orientato alla sicurezza dell'apparecchiatura di comando della macchina situata a valle.  
oppure:
  - Non si può accedere al campo protetto efficace da dietro la protezione o eluderla.
- ↳ Deve essere previsto un avvertimento di avvio ottico e/o acustico.

#### Avvio automatico

La funzione di *Avvio automatico* avvia la macchina automaticamente non appena è presente la tensione di alimentazione.

#### Riavvio automatico

La funzione di *Riavvio automatico* avvia la macchina automaticamente non appena il campo protetto è di nuovo libero.

### 5.6.2 Blocco di avvio/riavvio automatico


Con il blocco di avvio/riavvio automatico il sensore di sicurezza rimane nello stato OFF, se dopo un'interruzione viene ripristinata l'alimentazione di tensione. Dopo un intervento nel campo protetto l'impianto si avvia di nuovo, se il campo protetto è di nuovo libero.

La funzione di *Blocco avvio/riavvio* consiste in due funzioni:

- Blocco di avvio
- Riavvio automatico

#### Utilizzo del blocco di avvio/riavvio automatico

- ↳ Oltre al sensore di sicurezza si deve installare il tasto di restart. Con il tasto di restart l'operatore della macchina avvia la macchina.
- ↳ Il tasto di restart va posizionato al di fuori dell'area pericolosa in modo che non possa essere azionato stando nei campi protetti e nelle aree pericolose. Da tale posizione, l'operatore deve poter vedere tutte le aree pericolose.
- ↳ Indicare l'area da abilitare in modo facilmente comprensibile presso il tasto di restart.
- ↳ **Prima** di premere il tasto di restart assicurarsi che nell'area pericolosa non sia presente nessuna persona.
- ↳ Tenere premuto il tasto di restart tra 0,12 s e 4 s per abilitare le uscite di sicurezza.

 <b>PERICOLO</b>	
	<p><b>Pericolo di morte dovuto a un avvio involontario!</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>↳ Accertarsi che il tasto di restart per lo sblocco della funzione di blocco di avvio non sia accessibile dall'area pericolosa.</li> <li>↳ Prima di sbloccare la funzione di blocco di avvio assicurarsi che nessuno soste nell'area pericolosa.</li> </ul>

#### Blocco di avvio

La funzione di *Blocco di avvio* impedisce l'avvio automatico della macchina in seguito all'accensione o al ritorno della tensione di alimentazione.

La macchina si avvia solo dopo aver premuto il tasto di restart.

#### Riavvio automatico


La funzione di *Riavvio automatico* avvia la macchina automaticamente non appena il campo protetto è di nuovo libero.

### 5.6.3 Blocco di avvio/riavvio (RES)

In caso di intervento nel campo protetto, la funzione di blocco avvio/riavvio fa sì che il sensore di sicurezza rimanga in stato OFF dopo l'abilitazione del campo protetto. Impedisce l'abilitazione automatica dei circuiti di sicurezza e l'avviamento automatico dell'impianto, ad esempio quando il campo protetto ridiventa libero o l'alimentazione di tensione ritorna dopo un'interruzione.


La funzione di *Blocco avvio/riavvio* consiste in due funzioni:

- Blocco di avvio
- Blocco di riavvio

<b>AVVISO</b>	
	Per le protezioni di accesso la funzione di blocco avvio/riavvio è obbligatoria. Il funzionamento del dispositivo di protezione senza funzione di blocco avvio/riavvio è ammesso solo in poche eccezioni e a determinate condizioni secondo EN ISO 12100.

#### Utilizzo della funzione di blocco di avvio/riavvio

- ↪ Oltre al sensore di sicurezza si deve installare il tasto di restart. Con il tasto di restart l'operatore della macchina avvia la macchina.
- ↪ Il tasto di restart va posizionato al di fuori dell'area pericolosa in modo che non possa essere azionato stando nei campi protetti e nelle aree pericolose. Da tale posizione, l'operatore deve poter vedere tutte le aree pericolose.
- ↪ Indicare l'area da abilitare in modo facilmente comprensibile presso il tasto di restart.
- ↪ **Prima** di premere il tasto di restart assicurarsi che nell'area pericolosa non sia presente nessuna persona.
- ↪ Tenere premuto il tasto di restart tra 0,12 s e 4 s per abilitare le uscite di sicurezza.

 <b>PERICOLO</b>	
<b>Pericolo di morte dovuto all'avvio/riavvio involontario!</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>↪ Accertarsi che il tasto di restart per lo sblocco della funzione di blocco di avvio/riavvio non sia accessibile dall'area pericolosa.</li> <li>↪ Prima di sbloccare la funzione di blocco avvio/riavvio assicurarsi che nessuno soste nell'area pericolosa.</li> </ul>	

#### Blocco di avvio

La funzione di *Blocco di avvio* impedisce l'avvio automatico della macchina in seguito all'accensione o al ritorno della tensione di alimentazione.

La macchina si avvia solo dopo aver premuto il tasto di restart.

#### Blocco di riavvio

La funzione *Blocco di riavvio* impedisce che la macchina si riavvii automaticamente non appena il campo protetto è di nuovo libero. La funzione *Blocco di riavvio* comprende sempre la funzione *Blocco di avvio*.

La macchina si riavvia solo dopo aver premuto il tasto di restart.

## 5.7 Commutazione delle coppie di campi

Il sensore di sicurezza ha due volte dieci coppie di campi. Fra le coppie di campi si può commutare in qualsiasi momento se la situazione di funzionamento lo consente.

Le informazioni per la commutazione delle coppie di campi sono valide sia per le coppie di campi della **Funzione di protezione A** sia per le coppie di campi della **Funzione di protezione B**.

Usare la commutazione delle coppie di campi se le aree pericolose variano in dipendenza dell'attività della macchina o dello stato operativo, ad es. in sistemi di trasporto a guida automatica (AGV), per comandare la commutazione delle coppie di campi durante la percorrenza di tratti rettilinei e curve.

Se le regole per la commutazione delle coppie di campi non vengono rispettate, il sensore di sicurezza segnala un disturbo e le uscite di sicurezza vengono disattivate.

Il sensore di sicurezza dispone delle seguenti modalità di attivazione e commutazione delle coppie di campi:

- **Selezione fissa di una coppia di campi**
- **Selezione mediante ingressi segnale** con la modalità di commutazione **Sovrapposizione del monitoraggio**
- **Selezione mediante ingressi segnale** con la modalità di commutazione **Momento di commutazione fisso**

Attivazione e commutazione delle coppie di campi vengono configurate mediante la funzione di protezione, ad esempio **CONFIGURAZIONE > Funzione di protezione A > MODALITÀ DELL'ATTIVAZIONE DELLA COPPIA DI CAMPI E COMMUTAZIONE**.

La commutazione delle coppie di campi può essere monitorata per mezzo di provvedimenti configurabili (vedi capitolo 5.8 "Monitoraggio commutazione delle coppie di campi").

Durante il processo di commutazione il sensore di sicurezza monitora la coppia di campi attivata prima della commutazione delle coppie di campi in base alla modalità di commutazione e al tempo di commutazione configurati.

### Impiego della commutazione delle coppie di campi

Si possono configurare e commutare coppie di campi a seconda delle diverse esigenze. La commutazione avviene per mezzo degli ingressi di comando corrispondenti.

Le regole di commutazione delle coppie di campi dipendono dalla modalità di commutazione e dal tempo di commutazione. La coppia di campi attivata deve corrispondere al rispettivo modo operativo. Il momento della commutazione delle coppie di campi deve essere adeguato alla valutazione del rischio della macchina. Vanno considerati il tempo di anticipo, percorsi di frenata, tempi di risposta e di arresto, dovuti ad. es. a campi protetti sovrapposti.

Se i requisiti del comportamento temporale della commutazione delle coppie di campi non sono soddisfatti, le uscite di sicurezza si disattivano e viene visualizzato un messaggio (vedi capitolo 12 "Diagnostica ed eliminazione degli errori").

### Per la commutazione delle coppie di campi valgono le seguenti regole:

- La commutazione delle coppie di campi eseguita dal dispositivo di comando deve corrispondere alla configurazione del sensore di sicurezza. Tale configurazione viene stabilita con il software di configurazione e diagnostica (vedi capitolo 9.4 "Configurazione della funzione di protezione").
- Nella commutazione delle coppie di campi con momento di commutazione fisso a un campo protetto occupato, il sensore di sicurezza disattiva le uscite di sicurezza solo al termine della somma del tempo di sincronizzazione di 40 ms, del tempo di commutazione impostato e del tempo di risposta impostato.
- Nella commutazione delle coppie di campi con sovrapposizione del monitoraggio, il sensore di sicurezza disattiva le uscite di sicurezza solo al termine della somma del tempo di sincronizzazione di 40 ms e del tempo di risposta impostato.

#### AVVISO



Il tempo di commutazione minimo del sensore di sicurezza è di 40 ms. Se viene impostato un tempo di commutazione di 0 ms, il tempo di commutazione minimo di 40 ms diventa comunque effettivo.

☞ Prima di far funzionare la macchina nella sua nuova situazione operativa, considerare il tempo di sincronizzazione e, se necessario, il tempo di commutazione impostato.

**Esempio di una commutazione delle coppie di campi - Punti pericolosi G1 e G2 con commutazione diretta o sovrapposizione temporale:**

Un'unità macchina presenta 2 punti pericolosi (G1 e G2). Ciascuno dei punti pericolosi viene protetto con un campo protetto (SFa e SFb). All'inizio è il punto pericoloso G1 ad essere attivo, il campo protetto selezionato è quello SFa. Se la macchina passa direttamente da G1 a G2 o se oltre a G1 diventa attivo anche G2 (sovrapposizione temporale) occorre interporre un altro campo protetto SFc che copra i campi SFa e SFb in modo appropriato.

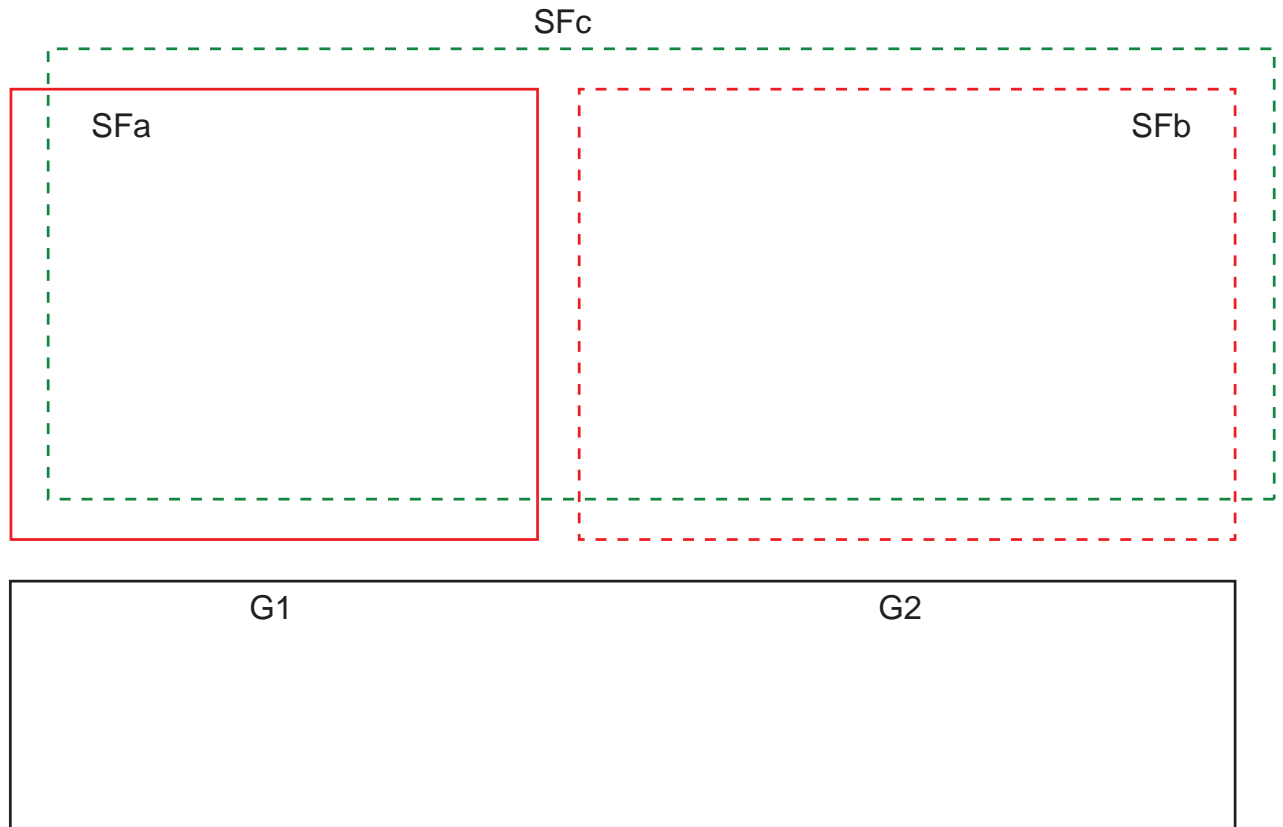


Figura 5.11: Disposizione dei punti pericolosi e dei campi protetti

La commutazione delle coppie di campi da SFa a SFc avviene nel momento T0, con T0 che deve precedere di Tv l'attivazione del punto pericoloso G2 (il pericolo G2 inizia a partire da Tx). Il tempo Tv risulta dalla valutazione dei rischi della macchina e dalle regole per la commutazione delle coppie di campi e deve essere stabilito in modo che il punto pericoloso G2 possa essere disattivato in tempo.

La commutazione delle coppie di campi da SFc a SFb deve avvenire non prima del momento del tempo di commutazione T01 = Tz impostato (il pericolo G1 continua fino a Tz).

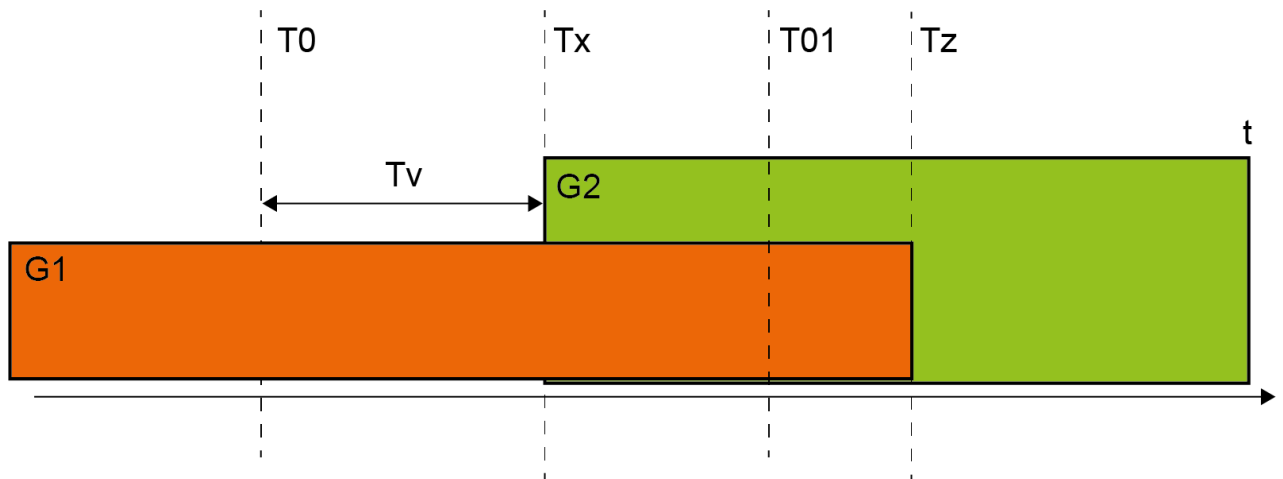


Figura 5.12: Commutazione delle coppie di campi con 2 punti pericolosi

### 5.7.1 Selezione fissa di una coppia di campi

Se la **Selezione fissa di una coppia di campi** è definita come modalità di attivazione della coppia di campi, viene monitorata la coppia di campi A1.1, indipendentemente dal cablaggio degli ingressi di comando.

### 5.7.2 Commutazione di cinque coppie di campi nella modalità di commutazione Sovrapposizione del monitoraggio

Modalità di commutazione **Sovrapposizione del monitoraggio**: questa modalità di commutazione è consentita solo per un massimo di cinque coppie di campi.

Per una panoramica delle modalità di funzionamento consentite nella modalità di commutazione **Sovrapposizione del monitoraggio**, vedi capitolo 5.2 "Modalità di funzionamento del sensore di sicurezza".

La commutazione delle coppie di campi deve avvenire in un intervallo configurabile del tempo di commutazione. Durante la commutazione si possono monitorare due coppie di campi simultaneamente.

- Dapprima il comando deve aggiungere una nuova coppia di campi prima di disattivare la coppia di campi attiva precedentemente.
- Sono attive al massimo due coppie di campi.  
Ogni coppia di campi è attiva solo se viene selezionata dal dispositivo di comando.
- Il tempo di commutazione inizia quando viene inserita la seconda coppia di campi. Una volta scaduto il tempo di commutazione, può restare attiva una sola coppia di campi.
- Il tempo di commutazione viene stabilito con il software di configurazione e diagnostica (vedi capitolo 9.4.4 "Creazione e configurazione dei campi protetti/di allarme").

Tabella 5.5: Cablaggio degli ingressi di comando da F1 a F5 all'attivazione delle coppie di campi da A1.1 ad A1.5 per la funzione di protezione A

Coppia di campi	Ingresso di controllo					Descrizione
	F1	F2	F3	F4	F5	
A1.1	1	0	0	0	0	La coppia di campi A1.1 è attiva
A1.2	0	1	0	0	0	La coppia di campi A1.2 è attiva
A1.3	0	0	1	0	0	La coppia di campi A1.3 è attiva
A1.4	0	0	0	1	0	La coppia di campi A1.4 è attiva
A1.5	0	0	0	0	1	La coppia di campi A1.5 è attiva

In presenza di due funzioni di protezione, il cablaggio degli ingressi di comando da F6 a F10 è valido in modo analogo all'attivazione delle coppie di campi da B1.1 a B1.5 per la funzione di protezione B.



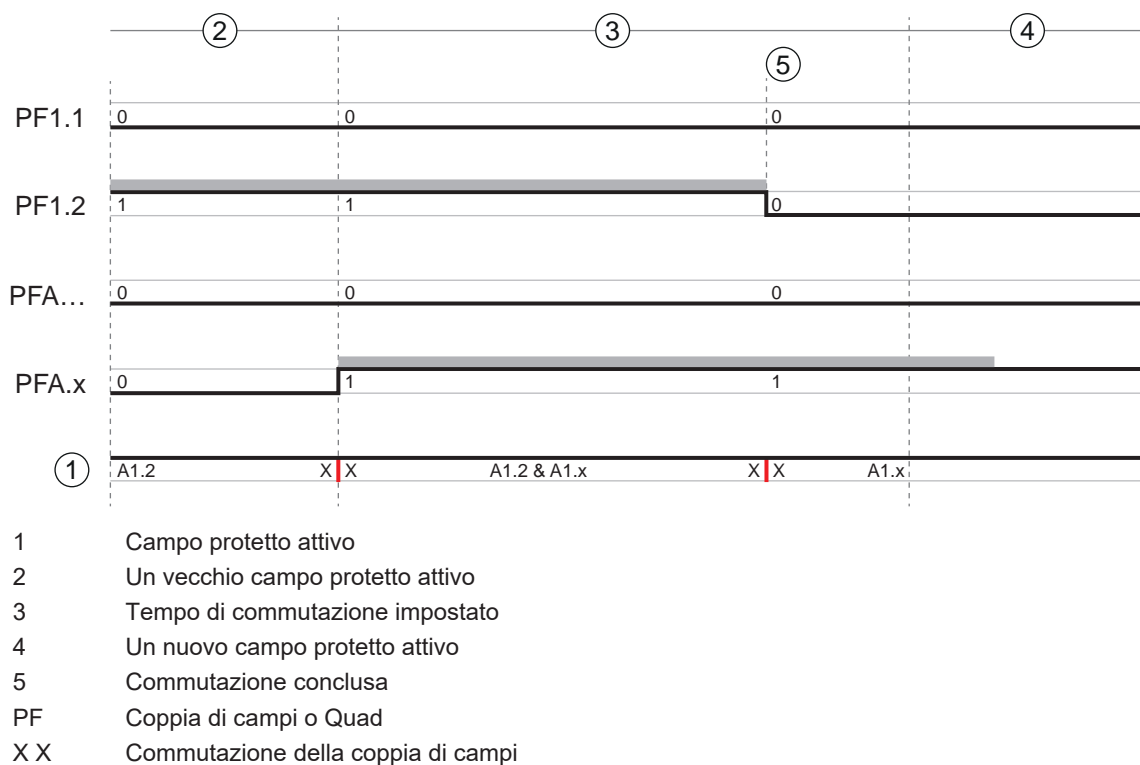


Figura 5.2: Diagramma segnale/tempo: Sovrapposizione del monitoraggio

### 5.7.3 Commutazione di dieci coppie di campi nella modalità di commutazione Momento di commutazione fisso


Modalità di commutazione **Momento di commutazione fisso**: la commutazione delle coppie di campi deve avvenire entro il tempo di commutazione configurabile, ossia una volta scaduto il tempo di commutazione deve essere presente un segnale di ingresso valido e stabile. Durante la commutazione viene monitorata la vecchia coppia di campi.

- Durante la commutazione viene monitorata la coppia di campi attiva precedentemente.
- Il tempo di commutazione inizia quando il sensore di sicurezza registra un cambiamento sugli ingressi di comando da F1 a F5. Una volta scaduto il tempo di commutazione, può restare attiva una sola coppia di campi.
- Il monitoraggio della nuova coppia di campi attivata inizia una volta scaduto il tempo di commutazione.
- Il tempo di commutazione viene stabilito con il software di configurazione e diagnostica (vedi capitolo 9.4.4 "Creazione e configurazione dei campi protetti/di allarme").

Tabella 5.6: Segnali negli ingressi di comando da F1 a F5 per l'attivazione delle coppie di campi da A1.1 ad A1.10 per la funzione di protezione A

Coppia di campi	Ingresso di controllo					Descrizione
	F1	F2	F3	F4	F5	
A1.1	1	0	0	0	0	La coppia di campi A1.1 è attiva
A1.2	0	1	0	0	0	La coppia di campi A1.2 è attiva
A1.3	0	0	1	0	0	La coppia di campi A1.3 è attiva
A1.4	0	0	0	1	0	La coppia di campi A1.4 è attiva
A1.5	0	0	0	0	1	La coppia di campi A1.5 è attiva
A1.6	1	1	1	1	0	La coppia di campi A1.6 è attiva
A1.7	1	1	1	0	1	La coppia di campi A1.7 è attiva
A1.8	1	1	0	1	1	La coppia di campi A1.8 è attiva
A1.9	1	0	1	1	1	La coppia di campi A1.9 è attiva
A1.10	0	1	1	1	1	La coppia di campi A1.10 è attiva

In presenza di due funzioni di protezione, il cablaggio degli ingressi di comando da F6 a F10 è valido in modo analogo all'attivazione delle coppie di campi da B1.1 a B1.10 per la funzione di protezione B.

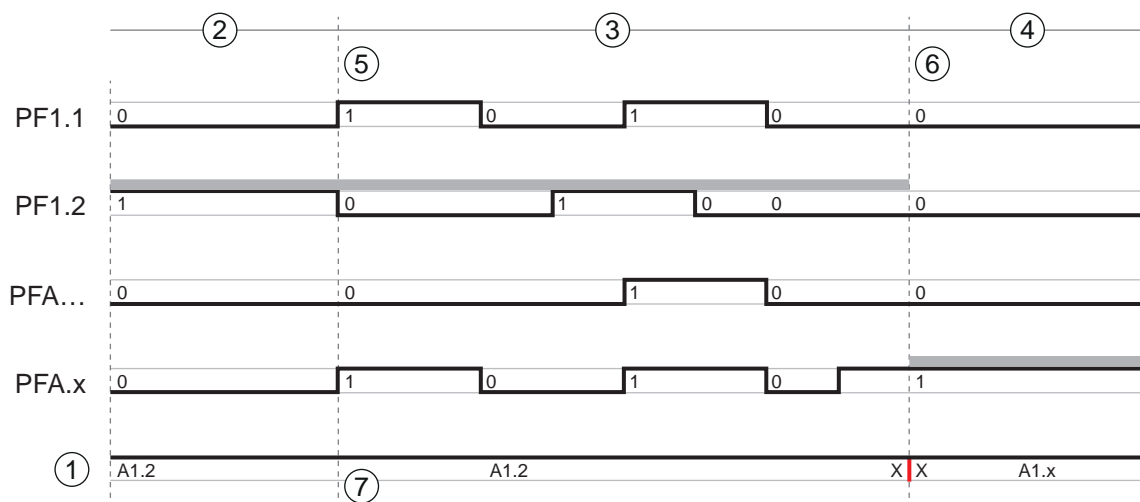

- 1 Campo protetto attivo
- 2 Un vecchio campo protetto attivo
- 3 Tempo di commutazione impostato
- 4 Un nuovo campo protetto attivo
- 5 Introduzione della commutazione delle coppie di campi mediante cambiamento di segnale – il vecchio campo protetto viene monitorato fino alla fine del tempo di commutazione
- 6 Fine fissa – commutazione della coppia di campi conclusa
- 7 ... solo un cambio di coppia di campi
- PF Coppia di campi o Quad
- X X Commutazione della coppia di campi

Figura 5.3: Diagramma segnale/tempo: Sovrapposizione del monitoraggio

#### 5.7.4 Commutazione di due volte dieci coppie di campi

Due funzioni di protezione

- Il cablaggio degli ingressi di comando da F1 ... F5 comanda la commutazione delle coppie di campi per la funzione di protezione A (uscite di sicurezza OSSD-A)
- Il cablaggio degli ingressi di comando da F6 ... F10 comanda la commutazione delle coppie di campi per la funzione di protezione B (uscite di sicurezza OSSD-B)
- Il cablaggio degli ingressi di comando corrisponde alla commutazione di dieci coppie di campi per la funzione di protezione A (coppie di campi da A1.1 ad A1.10) e dieci per la funzione di protezione B (coppie di campi da B1.1 a B1.10); vedi capitolo 5.7.3 "Commutazione di dieci coppie di campi nella modalità di commutazione Momento di commutazione fisso".

#### 5.8 Monitoraggio commutazione delle coppie di campi

La funzione *Ordine di commutazione* definisce le commutazioni delle coppie di campi consentite, ad es. se si deve obbligatoriamente commutare dalla coppia di campi A1.3 alla coppia di campi A2.5. Se la funzione *Ordine di commutazione* è attivata, le uscite di sicurezza (OSSD) si disattivano nei seguenti casi:

- Il controllore inizializza una commutazione delle coppie di campi non consentita.
- La coppia di campi, alla quale viene commutata, è stata disattivata.

##### Attivazione della funzione

- ↳ Definire l'*Ordine di commutazione* con il software di configurazione e diagnostica (vedi capitolo 9.5 "Definizione delle commutazioni delle coppie di campi consentite").

#### 5.9 Monitoraggio dei contorni di riferimento

La funzione *Monitoraggio dei contorni di riferimento* impedisce la deregistrazione indesiderata e la manipolazione intenzionale del sensore di sicurezza: quando un campo protetto contiene una zona con contorno di riferimento, il sensore di sicurezza non monitora solo la violazione del campo protetto ma anche che il contorno dell'ambiente misurato corrisponda ai contorni di riferimento impostati. La distanza tra campo protetto e riferimento può essere di massimo 100 mm. Se i valori di misura del contorno dell'ambiente si discostano dal contorno di riferimento definito, ossia non viene rilevato alcun oggetto nell'area con contorno di riferimento (200 mm dal campo protetto), il sensore di sicurezza si spegne e le uscite di sicurezza (OSSD) passano su *OFF*.

##### Attivazione della funzione

- ↳ Attivare la funzione *Monitoraggio dei contorni di riferimento* assieme alla definizione dei limiti del campo protetto con il software di configurazione e diagnostica (vedi capitolo 9.4.4 "Creazione e configurazione dei campi protetti/di allarme").

#### 5.10 Monitoraggio della coppia di campi

Con la funzione *Monitoraggio della coppia di campi* è possibile definire la modalità di monitoraggio per la coppia di campi scelta.

Con la modalità di monitoraggio *Richiesta standby* è possibile disattivare il monitoraggio della coppia di campi e le uscite di sicurezza (OSSD). Questa impostazione è opportuna, ad esempio, per il parcheggio di veicoli.

##### Attivazione della funzione

- ↳ Attivare il monitoraggio della coppia di campi nel software di configurazione e diagnostica (vedi capitolo 9.4.5 "Definizione del monitoraggio della coppia di campi").

#### 5.11 Ritardo interno sicuro

Nella modalità di funzionamento *Una funzione di protezione* possono essere impostate le uscite di sicurezza OSSD B per una seconda funzione di commutazione ritardata ad es. per una meccanica d'emergenza dopo una disattivazione controllata mediante le uscite di sicurezza OSSD A.

##### AVVISO



Non è possibile il riavvio in caso di richiesta della funzione di protezione, prima che sia trascorso il tempo di ritardo impostato.

**Attivazione della funzione**

↳ Attivare il ritardo interno sicuro e il tempo di ritardo disinserzione nel software di configurazione e diagnostica (vedi capitolo 9.4.3 "Attivazione della funzione di protezione e del controllo contattori").

**5.12 Controllo contattori EDM**

La funzione *Controllo contattori EDM* monitora in modo dinamico i contattori, i relè o le valvole a valle del sensore di sicurezza. A tale scopo, è indispensabile la presenza di elementi di commutazione dotati di contatti di feedback ad azionamento positivo (contatti N.C.).

**Attivazione della funzione**

↳ Attivare la funzione di controllo contattori mediante il software di configurazione e diagnostica (vedi capitolo 9.4 "Configurazione della funzione di protezione").

Il controllo contattori attivato opera in modo dinamico, controllando, oltre alla verifica del circuito di feedback chiuso prima di ogni accensione delle OSSD, se dopo l'abilitazione il circuito di feedback si è aperto entro 500 ms e se dopo lo spegnimento delle OSSD si è richiuso entro 500 ms. Qualora ciò non accada, le OSSD ritornano in stato OFF dopo una breve accensione.

Sul display alfanumerico viene visualizzato un messaggio e il sensore di sicurezza passa allo stato di blocco anomalia:

- A OSSD spente, sull'ingresso EDM devono essere presenti +24 V.
- A OSSD accese, il circuito di feedback deve essere aperto (alta impedenza).

**5.13 Concatenazione arresto di emergenza**

La concatenazione permette di controllare il comportamento del sensore di sicurezza tramite un circuito di sicurezza a 2 canali.

I dispositivi di sicurezza e gli elementi di controllo a monte disinseriscono le uscite di sicurezza del sensore di sicurezza in modo rilevante per la sicurezza.

Nell'ambito della concatenazione sono possibili i seguenti sensori ed elementi di controllo a monte:


- Dispositivo di sicurezza con uscita di commutazione a 2 canali a contatto (contatto N.C.), ad es. interruttore di sicurezza, interruttore a fune per l'arresto di emergenza, interruttore di posizione di sicurezza e simili (vedi capitolo 5.13.1 "Circuito di sicurezza a contatto").
- Dispositivo di sicurezza con uscita di commutazione elettronica OSSD a 2 canali (vedi capitolo 5.13.2 "Concatenazione di uscite di sicurezza elettroniche").

I pulsanti per l'arresto di emergenza collegati al sensore di sicurezza hanno effetto solo sul circuito di sicurezza assegnato all'AOPD. Per questo motivo si tratta di un arresto di emergenza di zona. Per esso valgono le disposizioni per i dispositivi per l'arresto di emergenza, nonché secondo IEC/EN 60204-1 ed EN ISO 13850.

↳ In questo caso osservare le disposizioni per i dispositivi per l'arresto di emergenza.

Con una concatenazione si prolunga il tempo di risposta del dispositivo concatenato di 20 ms.

↳ Tenere conto del tempo di risposta prolungato al momento del calcolo della distanza di sicurezza.

<b>AVVISO</b>	
	<p><b>Tempo di risposta più lungo in combinazione con ritardo di commutazione sicuro interno!</b></p> <p>Se si utilizza la concatenazione di arresto di emergenza in combinazione con il ritardo sicuro interno (vedi capitolo 5.11 "Ritardo interno sicuro"), il tempo di risposta della disattivazione ritardata aumenta di al massimo 40 ms.</p> <p>↳ Tenere conto dell'allungamento del tempo di risposta della disattivazione ritardata in fase di dimensionamento dell'impianto.</p>

### 5.13.1 Circuito di sicurezza a contatto

Questa funzione disattiva le uscite di sicurezza del sensore di sicurezza tramite un circuito di sicurezza a monte, a 2 canali e a contatto, ad esempio mediante interruttore di sicurezza con attuatori separati.

Il sensore di sicurezza si attiva solo quando vengono soddisfatte le seguenti condizioni:

- Il campo protetto è libero.
- Il circuito di sicurezza è chiuso o sono stati chiusi entrambi i contatti contemporaneamente entro 0,5 s.

#### Attivazione della funzione


↳ Attivare la concatenazione mediante il software di configurazione e diagnostica (vedi capitolo 9.4.3 "Attivazione della funzione di protezione e del controllo contattori").

### 5.13.2 Concatenazione di uscite di sicurezza elettroniche

Questa funzione serve per la creazione di un inserimento in serie di dispositivi con uscite di sicurezza elettroniche OSSD. Le OSSD di un dispositivo di sicurezza a monte disinseriscono le uscite di sicurezza del sensore di sicurezza come dispositivo di sicurezza centrale. Un sistema concatenato si comporta, in termini di circuito di sicurezza sequenziale, come un unico dispositivo, ossia sono necessari solo due ingressi nel modulo di sicurezza a valle.

Devono essere soddisfatte le seguenti condizioni perché le OSSD si attivino:

- Il campo protetto deve essere libero.
- Le OSSD del dispositivo a monte devono essere attivate o essere state attivate contemporaneamente entro 0,5 s.

<b>AVVISO</b>	
	<p>Nel circuito di sicurezza con concatenazione di uscite di sicurezza elettroniche, può essere collegato anche un sensore di sicurezza a contatto, ad esempio un interruttore di sicurezza con due contatti N.C. ad azionamento positivo.</p> <p>↳ All'apertura di questo interruttore, esso deve chiudere entrambi i circuiti contemporaneamente entro una tolleranza temporale di 0,5 s. In caso contrario, viene visualizzato un messaggio sul sensore di sicurezza.</p>

#### Attivazione della funzione

↳ Attivare la concatenazione mediante il software di configurazione e diagnostica (vedi capitolo 9.4.3 "Attivazione della funzione di protezione e del controllo contattori").

## 5.14 Funzioni di segnalazione

Le funzioni del dispositivo e del monitoraggio del sensore di sicurezza forniscono segnali di stato sui seguenti gruppi di funzioni:

- Funzioni di protezione, ad es.
  - Campo protetto violato
  - Campo di allarme violato
  - Commutazione delle coppie di campi attiva
- Funzioni del dispositivo
- Messaggi di errore
- Avvertenze
- Diagnostica

L'assegnazione delle singole funzioni all'interno dei gruppi di funzioni ai segnali di stato viene definita con il software di configurazione e diagnostica (vedi capitolo 9.6 "Configurazione delle uscite di segnalazione").



Per una panoramica di tutti i segnali logici ed elettrici del sensore di sicurezza, vedi capitolo 15.4 "Istantanea dello stato del sensore di sicurezza".

### 5.15 Monitoraggio esteso degli urti

La funzione *Monitoraggio esteso degli urti* serve a modificare il comportamento all'avvio del sensore di sicurezza dopo che si è verificato un errore causato da urti o vibrazioni.

Se la funzione Monitoraggio esteso degli urti è disattivata, a seconda del comportamento all'avvio configurato, gli errori che si verificano a causa di influssi meccanici esterni possono essere confermati mediante un segnale di ingresso (vedi capitolo 5.6 "Comportamento all'avvio configurabile").

Se la funzione *Monitoraggio esteso degli urti* è attiva, la conferma di un errore causato da urti o vibrazioni può avvenire solo da parte di una persona qualificata che abbia almeno il livello di autorizzazione «Ingegnere», tramite il software di configurazione e diagnostica Sensor Studio e una connessione attiva con il sensore di sicurezza (vedi capitolo 9.7 "Configurazione del monitoraggio esteso degli urti").

 <b>ATTENZIONE</b>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>↪ Assicurarsi sempre che l'uso del dispositivo avvenga solo nel rispetto delle sue specifiche e nelle condizioni descritte nel presente manuale di istruzioni.</li><li>↪ Proteggere il dispositivo da danni meccanici (vedi capitolo 7 "Montaggio").</li><li>↪ Controllare regolarmente che il sensore di sicurezza non presenti segni evidenti di danni o alterazioni e testare periodicamente la sua capacità di rilevamento (vedi capitolo 11 "Controllo").</li></ul>

## 6 Applicazioni

Nei capitoli seguenti sono descritte le principali possibilità di impiego del sensore di sicurezza.

- Per montare in modo sicuro il sensore di sicurezza per la relativa applicazione, vedi capitolo 7 "Montaggio".
- Per il collegamento elettrico del sensore di sicurezza, vedi capitolo 8 "Collegamento elettrico".
- Per configurare in modo sicuro il sensore di sicurezza per la relativa applicazione, vedi capitolo 9 "Configurare il sensore di sicurezza".

### 6.1 Protezione stazionaria di aree pericolose

La protezione stazionaria di aree pericolose consente la protezione di persone in spazi ampi presso macchine che devono restare accessibili il più possibile. Il sensore di sicurezza è impiegato come dispositivo di protezione che fa scattare l'arresto e che riconosce la presenza. Il campo protetto del sensore di sicurezza è allineato orizzontalmente davanti al punto pericoloso della macchina o dell'impianto.

Si può impiegare la protezione stazionaria di aree pericolose anche se si devono rendere sicure aree non visibili sotto o dietro alla macchina.

Se l'area pericolosa cambia durante il funzionamento, la commutazione delle coppie di campi rende sicura l'area pericolosa mentre la zona di lavoro è accessibile.



- 1 Sensore di sicurezza
- 2 Area pericolosa, funzione di protezione attivata


Figura 6.1: Protezione stazionaria di aree pericolose



### Protezione di due aree pericolose

Il sensore di sicurezza permette una protezione simultanea e indipendente di due aree pericolose. Le parti pericolose della macchina o dell'impianto (ad esempio anche le diverse aree di movimento di robot, trasportatore elettrico a monorotaia aerea sospesa) vengono azionate separatamente. In caso di violazione del campo protetto viene arrestato solo il movimento della parte interessata dell'impianto.

La funzione di protezione per ogni area pericolosa viene definita separatamente con il software di configurazione e diagnostica (vedi capitolo 9.4 "Configurazione della funzione di protezione").

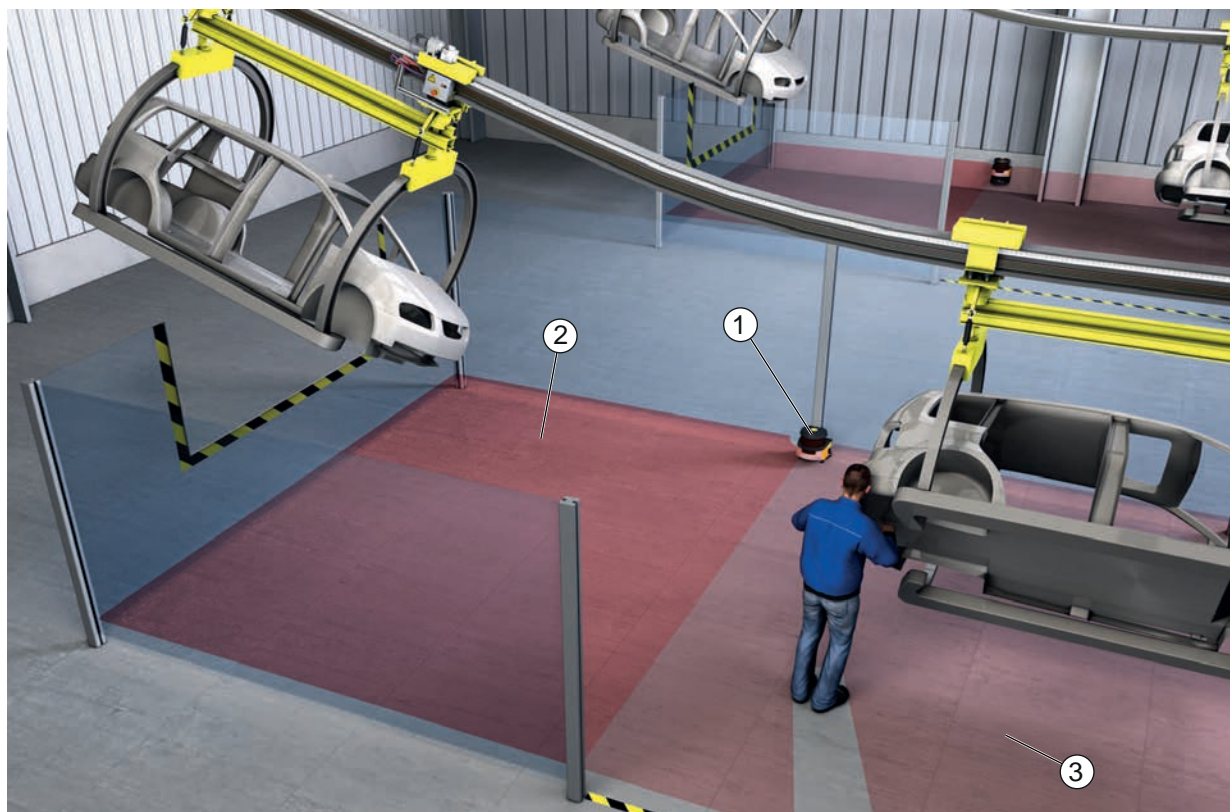

- 1 Sensore di sicurezza
- 2 Area pericolosa 1, funzione di protezione attivata
- 3 Area pericolosa 2, funzione di protezione disattivata

Figura 6.2: Protezione stazionaria di aree pericolose per due aree pericolose

### 6.2 Protezione stazionaria di punti pericolosi

Quando delle persone devono lavorare vicino al punto pericoloso, occorre sempre una protezione della mano o delle braccia. Il sensore di sicurezza è impiegato come dispositivo di protezione che fa scattare l'arresto e che riconosce la presenza. Il campo protetto del sensore di sicurezza è orientato verticalmente davanti al punto pericoloso della macchina o dell'impianto. Secondo EN ISO 13855 qui sono opportune risoluzioni da 14 a 40 mm. Da qui ne risulta tra l'altro la distanza di sicurezza necessaria per la protezione delle dita (vedi capitolo 7.3 "Protezione stazionaria di punti pericolosi").



### 6.3 Protezione di accesso stazionaria

La protezione di accesso stazionaria protegge le persone che entrano in un'area pericolosa. Il campo protetto, orientato verticalmente, del sensore di sicurezza riconosce l'ingresso di una persona. Un palo laterale ed il suolo servono da contorno di riferimento per monitorare la posizione del campo protetto. A differenza della protezione di aree pericolose, il sensore di sicurezza non rileva più una persona dopo il suo ingresso nell'area pericolosa. Per tale motivo, per la protezione di accesso è indispensabile la funzione di *Blocco avvio/riavvio*.




- 1 Sensore di sicurezza
- 2 Contorno di riferimento
- 3 Area pericolosa 1, funzione di protezione attivata
- 4 Area pericolosa 2, funzione di protezione disattivata

Figura 6.3: Protezione di accesso stazionaria


## 6.4 Protezione mobile di aree pericolose

La protezione mobile di aree pericolose protegge le persone che si trovano nel percorso di un sistema di trasporto a guida automatica (AGV). La distanza fra bordo anteriore del campo protetto e lato frontale del veicolo deve essere più lunga del percorso di arresto del veicolo alla velocità scelta e con il carico massimo. Un sistema di controllo di sicurezza sceglie campi protetti in dipendenza della velocità e può inserire campi protetti orizzontali laterali per la percorrenza di curve.

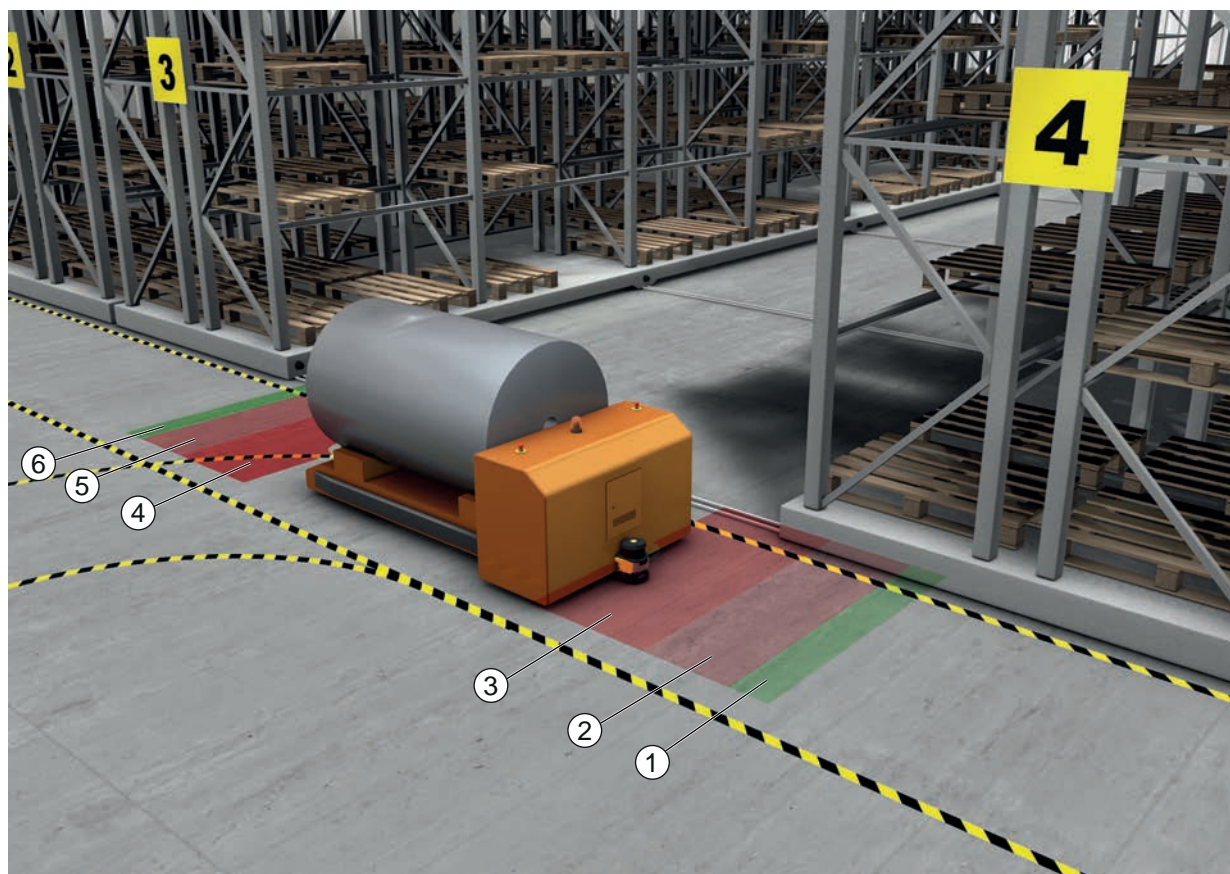

- 1 Campo di allarme per marcia in avanti
- 2 Campo protetto 1 per marcia in avanti, attivato
- 3 Campo protetto 2 per marcia in avanti, attivato
- 4 Campo protetto 1 per marcia indietro, disattivato
- 5 Campo protetto 2 per marcia indietro, disattivato
- 6 Campo di allarme per marcia indietro

Figura 6.4: Protezione mobile di aree pericolose

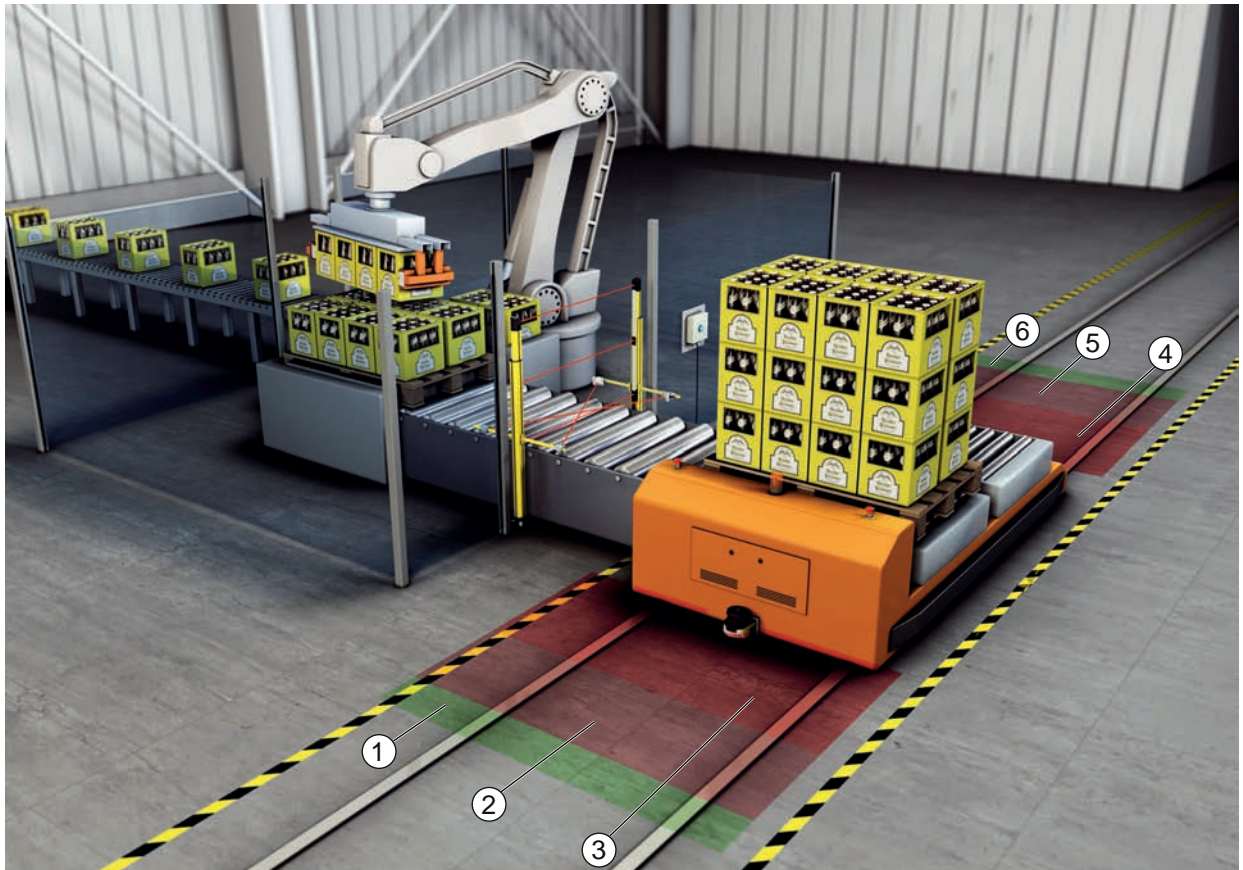

- 1 Campo di allarme per marcia in avanti
- 2 Campo protetto 1 per marcia in avanti, attivato
- 3 Campo protetto 2 per marcia in avanti, attivato
- 4 Campo protetto 1 per marcia indietro, disattivato
- 5 Campo protetto 2 per marcia indietro, disattivato
- 6 Campo di allarme per marcia indietro

Figura 6.5: Protezione mobile di aree pericolose



## 6.5 Protezione di aree pericolose su carrelli di manovra

### Protezione dei carrelli di manovra

La protezione mobile di aree pericolose protegge le persone che si trovano sul percorso di un carrello di traslazione trasversale. Su ciascuna delle due direzioni di marcia è montato un sensore di sicurezza. Il sensore di sicurezza che è montato in senso contrario all'attuale direzione di marcia è disattivato. L'analisi del campo di allarme permette una frenata dolce del carrello di traslazione trasversale. Per consentire un trasporto ottimale del materiale il controllore commuta le coppie di campi protetti/di allarme in base allo stato e alla velocità.

### Protezione laterale mobile

La protezione laterale mobile protegge persone e oggetti vicini alla corsia del veicolo. Questa applicazione viene impiegata quando trasportatori a rulli molto bassi non permettono il transito senza ostacoli in campi protetti orizzontali che sporgono lateralmente. I sensori di sicurezza sono posizionati lateralmente e i campi protetti sono disposti verticalmente e leggermente obliqui. La posizione dei bordi anteriori dei campi protetti laterali si orienta sulla posizione del bordo anteriore del campo protetto orizzontale.



- 1 Coppia di campo protetto e campo di allarme per marcia in avanti, attivata
- 2 Coppia di campo protetto e campo di allarme per protezione laterale sinistra, attivata
- 3 Coppia di campo protetto e campo di allarme per protezione laterale destra, attivata
- 4 Coppia di campo protetto e campo di allarme per marcia indietro, disattivata



Figura 6.6: Protezione laterale mobile di carrelli di manovra

## 7 Montaggio

La funzione di protezione del sensore di sicurezza è garantita solo se la disposizione dei dispositivi, la configurazione, il dimensionamento del campo protetto e il montaggio sono adeguati alla rispettiva applicazione.

I lavori di montaggio possono essere effettuati solo da persone qualificate in osservanza delle rispettive norme e delle presenti istruzioni. Una volta terminato, il montaggio deve essere controllato attentamente.

- ↪ Osservare le norme e le disposizioni inerenti a macchine di volta in volta rilevanti (vedi capitolo 16 "Norme e disposizioni").
- ↪ Rispettare le istruzioni fondamentali per il montaggio (vedi capitolo 7.1 "Istruzioni basilari").

 <b>AVVERTENZA</b>	
	<p><b>Gravi incidenti in caso di montaggio scorretto!</b></p> <p>La funzione di protezione del sensore di sicurezza è garantita solo se questo è adatto all'impiego previsto ed è montato a regola d'arte.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>↪ Il sensore di sicurezza deve essere montato solo da persone qualificate.</li> <li>↪ Rispettare le distanze di sicurezza necessarie (vedi capitolo 7.1.1 "Calcolo della distanza di sicurezza S").</li> <li>↪ Accertarsi che sia assolutamente impossibile il passaggio da dietro, da sotto e da sopra del dispositivo di protezione e che si tenga conto dell'accesso delle mani da sotto, dall'alto e dal lato nella distanza di sicurezza, considerando eventualmente anche il supplemento <math>C_{RO}</math> conformemente alla EN ISO 13855.</li> <li>↪ Montare il sensore di sicurezza in modo che sia protetto da eventuali danni.</li> <li>↪ Se i requisiti riguardanti vibrazioni e urti sono superiori ai valori specificati in questo documento, è necessario adottare misure per attenuare le vibrazioni.</li> <li>↪ Prendere le misure necessarie per evitare di utilizzare il sensore di sicurezza per accedere all'area pericolosa ad es. entrando o arrampicandosi.</li> <li>↪ Rispettare le norme pertinenti, le prescrizioni e le presenti istruzioni.</li> <li>↪ Dopo il montaggio controllare il funzionamento regolare del sensore di sicurezza.</li> <li>↪ Pulire regolarmente il sensore di sicurezza. Condizioni ambientali: vedi capitolo 15 "Dati tecnici" Cura: vedi capitolo 13 "Cura, manutenzione e smaltimento"</li> </ul>

### 7.1 Istruzioni basilari

#### 7.1.1 Calcolo della distanza di sicurezza S

I dispositivi di protezione ottici svolgono la loro funzione protettiva solo se vengono montati ad una sufficiente distanza di sicurezza. Devono essere rispettati tutti i tempi di ritardo oltre che i tempi di risposta del sensore di sicurezza e degli elementi di controllo nonché il tempo di arresto per inerzia della macchina.

Le seguenti norme assegnano formule di calcolo:

- EN ISO 13855, «Sicurezza delle macchine - Posizionamento dei dispositivi di protezione in funzione delle velocità di avvicinamento di parti del corpo»: situazione di montaggio e distanze di sicurezza.

**Formula generale per il calcolo della distanza di sicurezza S di un dispositivo di protezione optoelettronico secondo EN ISO 13855**

$$S = K \cdot T + C$$

S	[mm]	Distanza di sicurezza
K	[mm/s]	Velocità di avvicinamento
T	[s]	Tempo totale di ritardo, somma da ( $t_a + t_i + t_m$ )
$t_a$	[s]	Tempo di risposta del dispositivo di protezione
$t_i$	[s]	Tempo di risposta del modulo di sicurezza
$t_m$	[s]	Tempo di arresto per inerzia della macchina
C	[mm]	Supplemento alla distanza di sicurezza

**AVVISO**

Se in uno dei regolari controlli si riscontrano tempi di arresto per inerzia maggiori, a  $t_m$  è necessario aggiungere un valore di tempo adeguato.

**7.1.2 Punti di montaggio adatti**

**Campo di applicazione:** montaggio

**Esaminatore:** montatore del sensore di sicurezza

Tabella 7.1: Checklist per la preparazione al montaggio

Controllare:	Si	No
La distanza di sicurezza fino al punto pericoloso è rispettata?		
Si è tenuto conto dell'angolo di scansione del sensore di sicurezza corrispondentemente alla marcatura/maschera che compare sul lato superiore del sensore?		
L'accesso al punto pericoloso o all'area pericolosa è possibile solo attraverso il campo protetto?		
Viene impedito che il campo protetto possa essere aggirato passandovi sotto?		
Viene impedito l'accesso da dietro del dispositivo di protezione o è presente una protezione meccanica?		
I sensori di sicurezza possono essere fissati in modo che non si spostino e non ruotino?		
Il sensore di sicurezza è raggiungibile per il controllo o la sostituzione?		
È escluso che il tasto di restart possa essere azionato dall'area pericolosa?		
L'area pericolosa è completamente visibile dal luogo di installazione del tasto di restart?		
Il sensore di sicurezza e i connettori sono montati saldamente e privi di danni, modifiche o manipolazioni evidenti?		

**AVVISO**


Se si risponde ad uno dei punti della checklist con *no*, è necessario cambiare il luogo di montaggio.

**7.1.3 Montaggio del sensore di sicurezza****AVVISO**

Per informazioni dettagliate sul montaggio del sensore di sicurezza vedi il documento «Introduzione rapida RSL 400».


Procedere nel modo seguente:

- ↳ Calcolare la distanza di sicurezza necessaria e accertare quali siano i supplementi necessari per la propria applicazione.
- ↳ Stabilire il luogo di montaggio.
  - Rispettare gli avvisi per i luoghi di montaggio; vedi capitolo 7.1.2 "Punti di montaggio adatti"
  - Fare attenzione che parti di macchine, griglie di protezione o coperture non intralcino il campo visivo del sensore di sicurezza.
  - Fare attenzione che l'area di scansione del sensore di sicurezza non è limitata. Per il montaggio nel rispetto dell'area di scansione sulla copertura superiore del sensore di sicurezza è applicata una maschera.

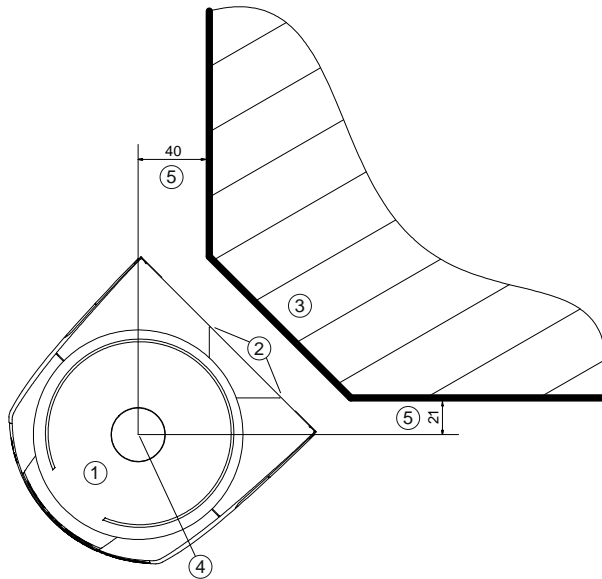

- Tutte le dimensioni in mm
- 1 Sensore di sicurezza
  - 2 Maschera (marcature sul sensore di sicurezza)
  - 3 Luogo di montaggio
  - 4 Punto di riferimento per misura della distanza e raggio del campo protetto
  - 5 Zona con vista libera, non vi si può costruire sopra


Figura 7.1: Montaggio nel rispetto dell'area di scansione di 270°

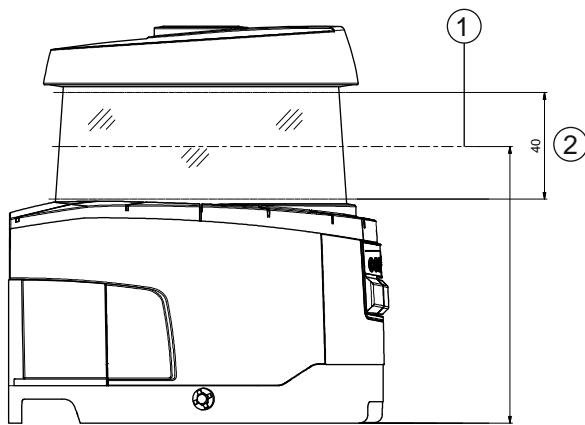

- Tutte le dimensioni in mm
- 1 Livello di scansione
  - 2 Zona con vista libera, non vi si può costruire sopra (40 mm)

Figura 7.2: Montaggio: zona con vista libera

- ↪ Stabilire se montare il sensore di sicurezza con o senza sistema di montaggio.  
Per il montaggio, utilizzare le quattro viti M5 fornite in dotazione o quattro viti simili con un diametro di 5 mm ed assicurarsi che gli elementi o la costruzione di montaggio siano in grado di sopportare almeno quattro volte il peso del dispositivo con o senza sistema di montaggio.
- ↪ Tenere a portata di mano gli attrezzi adatti e montare il sensore di sicurezza.
- ↪ Montare rivestimenti o staffe di protezione aggiuntive se il sensore di sicurezza è in posizione esposta.
- ↪ Montare sul sensore di sicurezza una copertura fisica idonea se c'è il rischio che il sensore di sicurezza venga usato come scalino.
- ↪ Allineare in orizzontale e in verticale con la livella elettronica integrata il sensore di sicurezza montato.

- Per la livella elettronica deve essere presente una tensione di alimentazione di 24 V sul sensore di sicurezza.
- La livella elettronica indica l'allineamento verticale (V) e orizzontale (H) del sensore di sicurezza. Visualizzazione della livella
  - Permanente dopo la fine del boot/dell'avvio in caso di inizializzazione senza configurazione
  - Ripetuta fino alla fine del boot/dell'avvio in caso di inizializzazione con configurazione
  - Mediante il software di configurazione e diagnostica:  
**Diagnostica** > Pulsante [Allinea sensore meccanicamente] (  )
- Nel montaggio senza sistema di montaggio il sensore di sicurezza può essere allineato solo leggermente in orizzontale.
- ↪ Applicare sul sensore di sicurezza montato le etichette riportanti le note di sicurezza (comprese nella fornitura).
- ↪ Configurare il sensore di sicurezza con il software di configurazione e diagnostica; vedi capitolo 9 "Configurare il sensore di sicurezza".
- Rispettare gli avvisi per i tempi di risposta, il tempo di arresto per inerzia della macchina e il dimensionamento del campo protetto per la propria applicazione.
- Determinare la grandezza del campo protetto in base al luogo di montaggio, alle distanze di sicurezza calcolate e ai supplementi.

**AVVISO**

Per i limiti del campo protetto <200 mm il riconoscimento di oggetti può essere limitato per via dell'errore di misura.


- ↪ Nella definizione del campo protetto tener conto del supplemento  $Z_{sm}$  per il contorno del campo protetto (vedi capitolo 7.2 "Protezione stazionaria di aree pericolose").

- Configurare il campo protetto in modo tale che il disinserimento delle uscite di sicurezza avvenga da ogni punto accessibile ad una distanza minima  $D$  sufficiente.
- Determinare il modo operativo dell'avvio/riavvio necessario per l'applicazione.
- Se si usa la funzione di blocco di avvio e/o riavvio, stabilire dove debba trovarsi il tasto di restart.
- Nel software di configurazione e diagnostica sono preimpostati, per ogni applicazione, molti parametri rilevanti anche per la sicurezza. Impiegare, se possibile, tali valori preimpostati.
- Determinare le condizioni per la commutazione delle coppie di campi e l'ordine della commutazione delle coppie di campi.
- ↪ Produrre un documento nel quale siano riportati la configurazione del dispositivo e il dimensionamento del campo protetto.
- Tale documento deve essere firmato dalla persona responsabile per la configurazione.
- Accludere il documento alla documentazione relativa alla macchina.
- ↪ Marcare i limiti del campo protetto sul suolo.  
Lungo tale marcatura si può controllare il sensore di sicurezza con facilità.

Al termine del montaggio si può collegare elettricamente il sensore di sicurezza (vedi capitolo 8 "Collegamento elettrico"), metterlo in funzione, allinearlo (vedi capitolo 10 "Messa in servizio") e controllarlo (vedi capitolo 11 "Controllo").




7.1.4 Esempi di montaggio

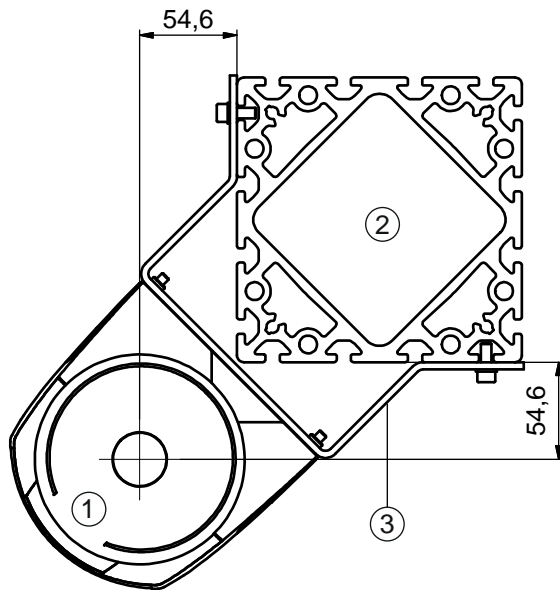

Tutte le dimensioni in mm

- 1 Sensore di sicurezza
- 2 Colonna
- 3 Squadretta di montaggio BT856M


Figura 7.3: Esempio: montaggio su una colonna

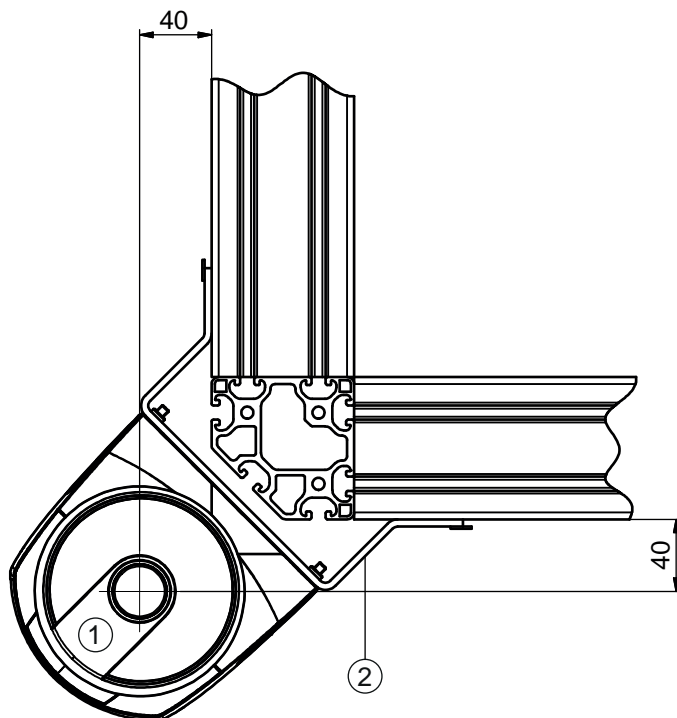

Tutte le dimensioni in mm

- 1 Sensore di sicurezza
- 2 Squadretta di montaggio BT840M


Figura 7.4: Esempio: montaggio in un angolo piatto

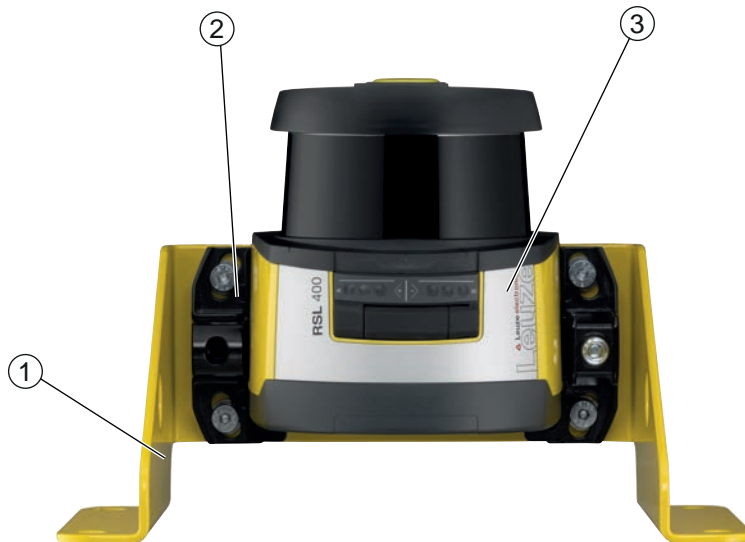

- 1 Squadretta di montaggio BTF815M (solo in combinazione con sistema di montaggio BTU800M)
- 2 Sistema di montaggio BTU800M
- 3 Sensore di sicurezza

Figura 7.5: Esempio: montaggio al suolo

### 7.1.5 Istruzioni sul dimensionamento del campo protetto


<b>AVVISO</b>	
	<p>Per i limiti del campo protetto &lt;200 mm il riconoscimento di oggetti può essere limitato per via dell'errore di misura.</p> <p>↳ Nella definizione del campo protetto tener conto del supplemento <math>Z_{sm}</math> per il contorno del campo protetto (vedi capitolo 7.2 "Protezione stazionaria di aree pericolose").</p>

- ↳ Dimensionare il campo protetto in modo che sia sufficientemente grande affinché il segnale di disattivazione del sensore di sicurezza possa arrestare in tempo il movimento pericoloso.  
Se vengono scelti più campi protetti tramite commutazione delle coppie di campi, questo requisito vale per tutti i campi protetti.  
Se non si possono dare dimensioni sufficienti a un campo protetto, usare misure di protezione supplementari, p. es. griglie di protezione.
- ↳ Assicurarsi che non si possa accedere al campo protetto passando da dietro la protezione e andando verso l'area pericolosa.
- ↳ Tener conto di tutti i tempi di ritardo, p. es. tempi di risposta del sensore di sicurezza, tempi di risposta degli elementi di comando, tempi di frenata o di arresto della macchina o del sistema di trasporto senza guidatore (AGV).
- ↳ Considerare tempi di ritardo mutati che possono derivare ad es. dal diminuire della forza di frenata.
- ↳ Tener conto di effetti d'ombra, ad es. di superfici e zone dietro a oggetti statici. Le persone che si trovano nell'ombra di tali oggetti non vengono riconosciute dal sensore di sicurezza.
- ↳ Per il dimensionamento dei campi protetti tenere presente la tolleranza laterale (vedi capitolo 15 "Dati tecnici").
- ↳ Non usare contorni del campo protetto aghiformi perché non garantiscono l'effetto di protezione.
- ↳ Considerare i supplementi occorrenti per l'applicazione.

#### Come agire in caso di zone non monitorate

Dietro al sensore di sicurezza c'è una zona non monitorata dal sensore di sicurezza. Inoltre possono risultare zone non monitorate ad es. se un sensore di sicurezza viene montato sul lato frontale bombato di un veicolo.


Il passaggio dietro a zone non monitorate non deve essere possibile.

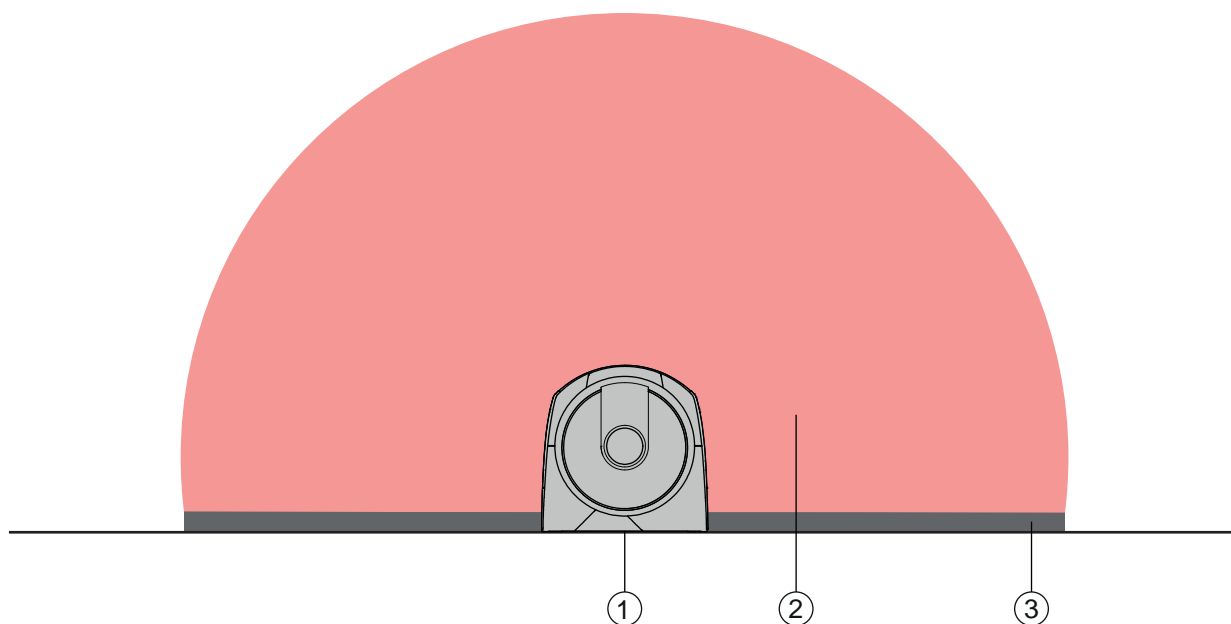

- 1 Sensore di sicurezza
- 2 Campo protetto
- 3 Zona non monitorata;  
Ottima disponibilità con una distanza dai contorni fissi di 50 mm

Figura 7.6: Zona non monitorata

- ↳ Impedire l'accesso a una zona non monitorata con pannelli di rivestimento.
- ↳ Impedire il passaggio da dietro incassando il sensore di sicurezza nel contorno della macchina.

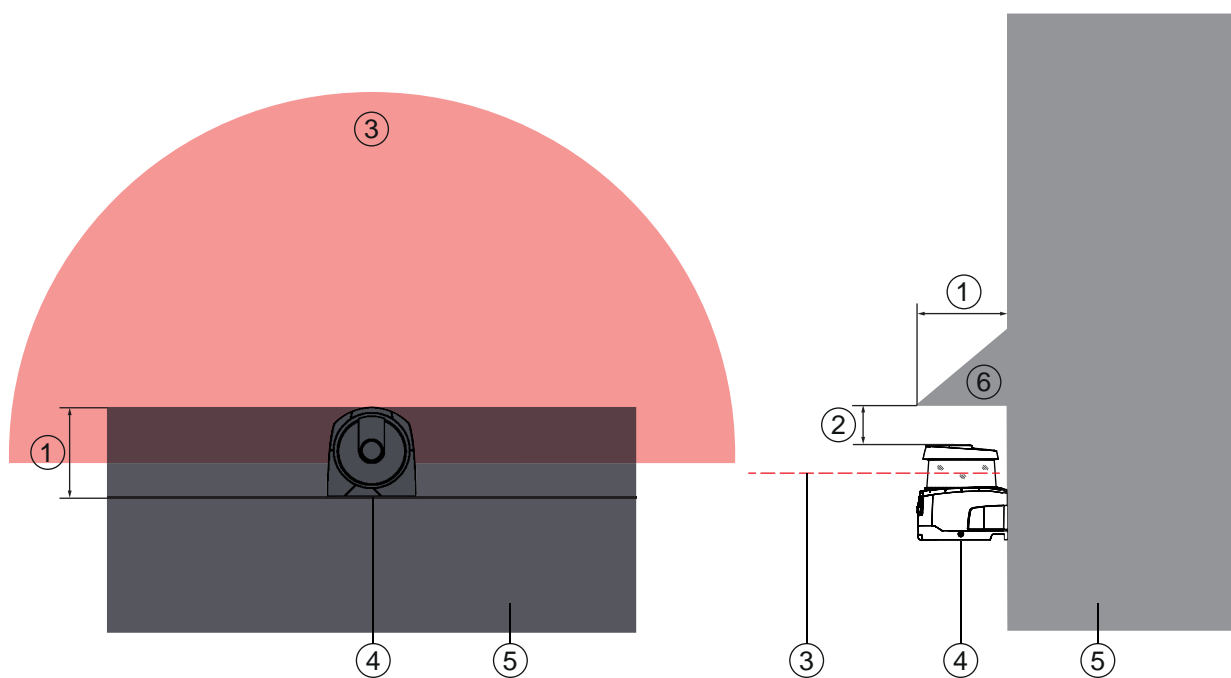

- 1 Incasso nel contorno della macchina, min. 100 mm
- 2 Distanza minima al di sopra dello scanner, min. 34 mm
- 3 Campo protetto
- 4 Sensore di sicurezza
- 5 Macchina
- 6 Copertura meccanica inclinata

Figura 7.7: Protezione dal passaggio da dietro mediante incasso nel contorno della macchina

- ↳ Se si può prevedere che il sensore di sicurezza venga usato come scalino o piattaforma usare una copertura fisica disposta obliquamente sopra al sensore di sicurezza.

### Disposizione del campo protetto con sensori di sicurezza vicini

Il sensore di sicurezza è stato sviluppato in modo tale da escludere ampiamente che sensori di sicurezza vicini si influenzino reciprocamente. Tuttavia, la presenza di più sensori di sicurezza limitrofi può comportare una minore disponibilità dei sensori di sicurezza.


↳ Per il montaggio del sensore di sicurezza evitare che vi siano superfici lucide direttamente dietro alla copertura dell'ottica.

↳ In caso di applicazioni stazionarie predisporre una schermatura.

Lo schermo deve essere alto almeno quanto la copertura dell'ottica del sensore di sicurezza e deve essere in paro con il bordo anteriore della custodia.

Se si predispose uno schermo entro l'incasso nel contorno della macchina, la risoluzione dei campi protetti non viene intaccata in alcun punto accessibile.


Occorre una schermatura reciproca sia in caso di allineamento orizzontale che di allineamento verticale dei campi protetti.

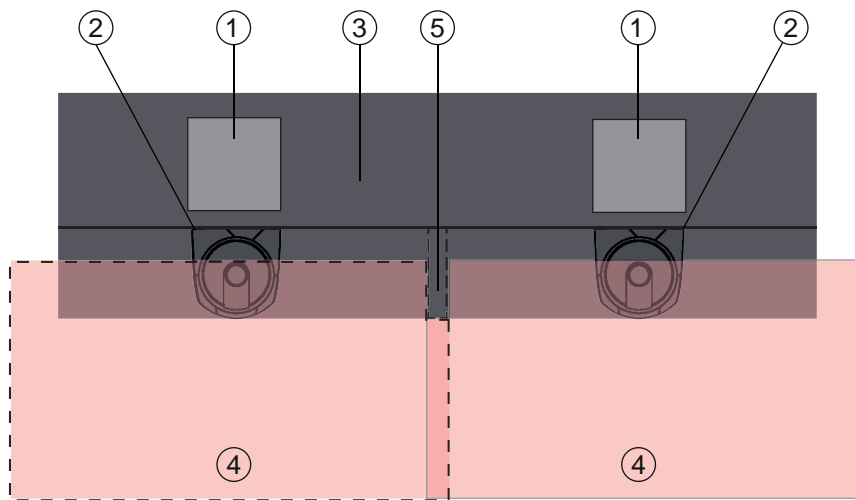

- 1 Punto pericoloso
- 2 Sensore di sicurezza
- 3 Macchina con incavo per il montaggio incassato del sensore
- 4 Campi protetti
- 5 Schermatura

Figura 7.8: La schermatura impedisce l'influenza reciproca di sensori di sicurezza affiancati

↳ Montare i sensori di sicurezza sfalsati in altezza.

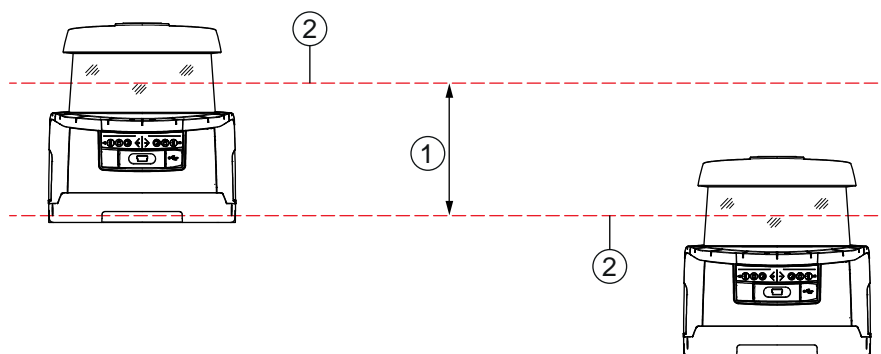

- 1 Distanza minima, min. 100 mm
- 2 Livello di scansione

Figura 7.9: Montaggio sfasato in altezza, allineamento parallelo

↳ Montare i sensori di sicurezza allineati in modo che si incrocino.

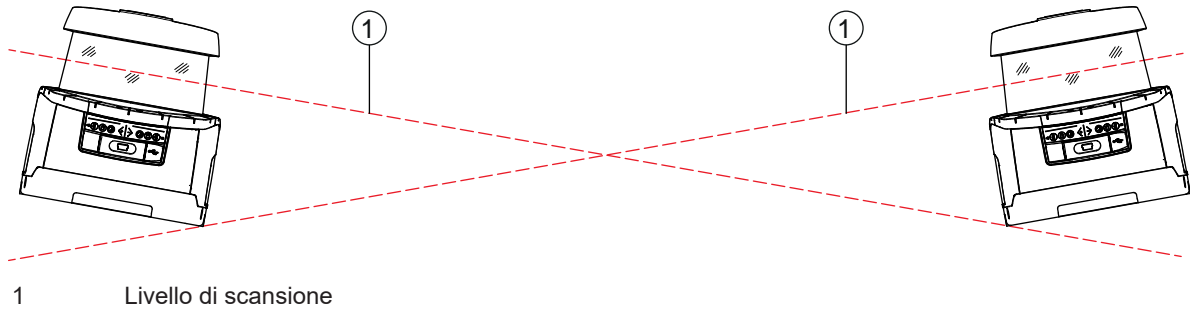


Figura 7.10: Montaggio affiancato, senza sfalsamento in altezza, allineamento incrociato

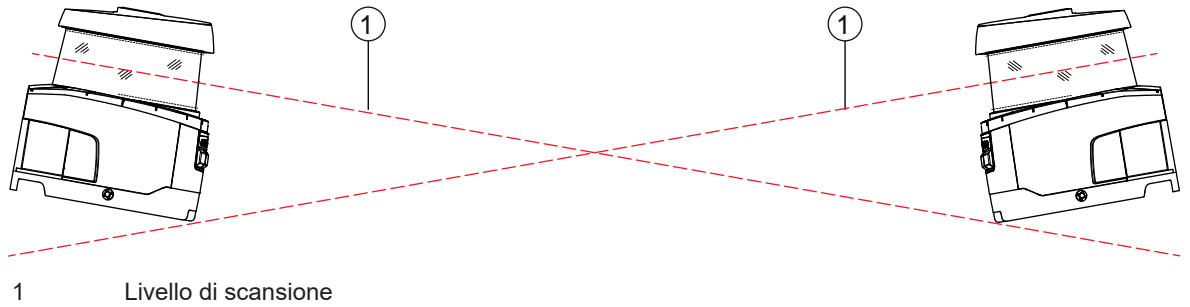


Figura 7.11: Montaggio frontale contrapposto, senza sfalsamento in altezza, allineamento incrociato

## 7.2 Protezione stazionaria di aree pericolose

Il sensore di sicurezza svolge la funzione che fa scattare l'arresto e di riconoscimento della presenza.

### Calcolo della distanza di sicurezza S con avvicinamento parallelo al campo protetto

$$S = K \cdot T + C$$

$S_{RO}$	[mm]	= Distanza di sicurezza
K	[mm/s]	= Velocità di avvicinamento per le protezioni di aree pericolose con direzione di avvicinamento parallela rispetto al campo protetto (risoluzioni fino a 90 mm): 1600 mm/s
T	[s]	= Tempo totale di ritardo, somma da ( $t_a + t_i + t_m$ )
$t_a$	[s]	= Tempo di risposta del dispositivo di protezione
$t_i$	[s]	= Tempo di risposta del modulo di sicurezza
$t_m$	[s]	= Tempo di arresto per inerzia della macchina
C	[mm]	= Supplemento per la protezione di aree pericolose con reazione di avvicinamento H = altezza del campo protetto, $H_{min}$ = altezza di montaggio minima ammissibile ma mai inferiore a 0, d = risoluzione del dispositivo di protezione $C = 1200 \text{ mm} - 0,4 \times H$ ; $H_{min} = 15 \times (d - 50)$

### Tempi di risposta, tempo di arresto della macchina

Lo specchio girevole del sensore di sicurezza compie un giro intorno al proprio asse in 40 ms. Una rotazione è una scansione. Affinché le uscite di sicurezza disattivino, devono esser state interrotte almeno due scansioni successive. Il tempo di risposta minimo del sensore di sicurezza è quindi di 80 ms.

Se si vuole aumentare la disponibilità del sensore di sicurezza in un ambiente con particelle nell'aria, si deve aumentare il numero di scansioni interrotte dopo le quali le uscite di sicurezza si disattivano. A ogni scansione supplementare il tempo di risposta  $t_a$  aumenta di 40 ms. Con  $K = 1600 \text{ mm/s}$  la distanza di sicurezza aumenta di 64 mm per ogni scansione supplementare.

- ↪ Scegliere un tempo di risposta  $t_a$  di almeno 120 ms o maggiore.
- ↪ Calcolare il tempo di arresto per inerzia  $t_m$  della macchina/dell'impianto.  
Se non è disponibile alcun dato, si può incaricare Leuze di effettuare le misurazioni (vedi capitolo 14 "Assistenza e supporto").
- ↪ Se si prevede un aumento del tempo di arresto per inerzia entro i regolari intervalli di verifica, tener conto di un supplemento sul tempo di arresto per inerzia della macchina  $t_m$ .

**Supplemento C per la protezione di aree pericolose con reazione all'avvicinamento**

Si impedisce l'accesso dall'alto con la mano al punto pericoloso con una distanza supplementare C:

$$C = 1200 - 0,4 \cdot H$$

- H [mm] = Altezza del campo protetto sul suolo (altezza di montaggio)
- C<sub>MIN</sub> [mm] = 850 mm
- H<sub>MAX</sub> [mm] = 1000 mm


L'altezza di montaggio minima ammessa dipende dalla risoluzione del sensore di sicurezza:

Tabella 7.2: Supplemento C in funzione della risoluzione del sensore di sicurezza

Risoluzione del sensore di sicurezza (mm)	Altezza di montaggio minima consentita (mm)	Supplemento C (mm)
50	0	1200
60	150	1140
70	300	1080

**Supplementi sulla distanza di sicurezza S dovuti all'applicazione**

I limiti del campo protetto devono essere fissati in modo che verso il punto pericoloso sia mantenuta ovunque la distanza di sicurezza calcolata S, più i supplementi. Ove questo non sia possibile o opportuno, si possono impiegare recinzioni di protezione come misura integrativa.

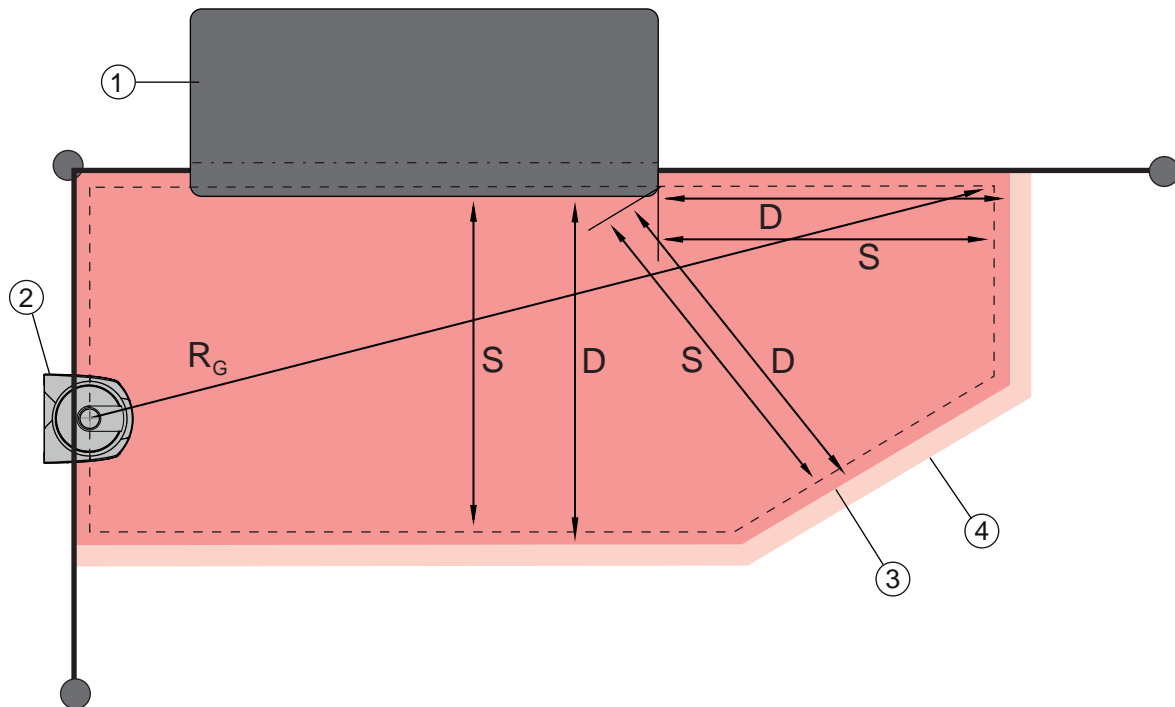

- 1 Fresatrice verticale con spazio libero per campo protetto del sensore nella zona sotto alla tavola della macchina
- 2 Sensore di sicurezza
- 3 Contorno del campo protetto
- 4 Contorno del campo di allarme
- S Distanza di sicurezza calcolata S
- D Distanza minima D (= distanza di sicurezza S + supplemento Z<sub>SM</sub> + eventualmente Z<sub>REFL</sub>)
- R<sub>G</sub> Massimo raggio del campo protetto senza supplementi e misurato a partire dall'asse di rotazione dello specchio girevole

Figura 7.12: Determinazione del contorno del campo protetto per un campo protetto stazionario orizzontale

☞ Stabilire i limiti del campo protetto in base alla distanza di sicurezza S senza supplemento.

- ↪ Calcolare per questo campo protetto il raggio massimo del campo protetto  $R_G$ . Dal raggio massimo del campo protetto dipende il supplemento  $Z_{SM}$  per l'errore di misurazione sistematico, che va aggiunto al contorno del campo protetto. La posizione del centro dello specchio girevole rispetto all'alloggiamento si ricava dai disegni quotati.

Tabella 7.3: Supplemento  $Z_{SM}$  sul contorno del campo protetto a causa di errori di misurazione

Raggio massimo del campo protetto $R_G$ (senza supplementi)	Supplemento $Z_{SM}$
< 6,25 m	100 mm
> 6,25 m	120 mm

- ↪ Evitare retroriflettori nel livello di scansione dietro al limite del campo protetto. Se ciò non è possibile, aggiungere un ulteriore supplemento  $Z_{REFL}$  di **100 mm**.


### Distanza minima D dal contorno del campo protetto

La distanza minima D è la distanza fra punto pericoloso e contorno del campo protetto.

$$D = S + Z_{SM} + Z_{REFL}$$

- D [mm] = Distanza minima fra punto pericoloso e contorno del campo protetto
- $Z_{SM}$  [mm] = Supplemento per errore di misurazione sistematico
- $Z_{REFL}$  [mm] = Supplemento per retroriflettori

- ↪ Se il campo protetto collide con limiti solidi come pareti o strutture della macchina, considerare un incassamento nel contorno della macchina grande almeno quanto i supplementi necessari  $Z_{SM}$  ed eventualmente  $Z_{REFL}$ . A queste condizioni, si deve restare con il contorno del campo protetto a circa 50 mm di distanza dalla superficie della macchina.
- ↪ Se il campo protetto collide con recinzioni, si deve provvedere affinché il campo protetto finisca non prima ma sotto alle recinzioni. La larghezza del palo inferiore deve corrispondere alla grandezza dei supplementi necessari.
- ↪ Se tutti i pericoli entro la recinzione vengono disinseriti dal sensore di sicurezza e l'altezza del livello di scansione è di 300 mm, nella zona del campo protetto si può alzare il bordo inferiore delle recinzioni da 200 mm a 350 mm. Il campo protetto che arriva sotto la recinzione assume in tal caso la funzione di protezione dal passaggio da sotto da parte di adulti.

AVVISO	
	Il livello di scansione del sensore di sicurezza si trova all'altezza del display alfanumerico.

- ↪ Evitare ostacoli all'interno dei limiti del campo protetto calcolati. Se non è possibile evitarli, adottare misure di protezione affinché il punto pericoloso non possa essere raggiunto stando nell'area riparata dall'ostacolo.

### 7.3 Protezione stazionaria di punti pericolosi

Il sensore di sicurezza svolge la funzione che fa scattare l'arresto e di riconoscimento della presenza.

#### Calcolo della distanza di sicurezza $S_{RO}$ in caso di accesso dal campo protetto verticale

$$S_{RO} = K \cdot T + C_{RO}$$

$S_{RO}$	[mm]	= Distanza di sicurezza
K	[mm/s]	= Velocità di avvicinamento per protezioni di punti pericolosi con reazione di avvicinamento e direzione di avvicinamento normale rispetto al campo protetto (risoluzione da 14 a 40 mm): 2000 mm/s o 1600 mm/s, se $S_{RO} > 500$ mm
T	[s]	= Tempo totale di ritardo, somma da ( $t_a + t_i + t_m$ )
$t_a$	[s]	= Tempo di risposta del dispositivo di protezione
$t_i$	[s]	= Tempo di risposta del modulo di sicurezza
$t_m$	[s]	= Tempo di arresto per inerzia della macchina
$C_{RO}$	[mm]	= Distanza supplementare nella quale una parte del corpo si può muovere verso il dispositivo di protezione prima che questo si attivi

#### Tempi di risposta, tempo di arresto della macchina

Lo specchio girevole del sensore di sicurezza compie un giro intorno al proprio asse in 40 ms. Una rotazione è una scansione. A ogni scansione supplementare il tempo di risposta  $t_a$  aumenta di 40 ms. A una velocità di avvicinamento di  $K = 2000$  mm/s, questo corrisponde a un aumento della distanza di sicurezza di 80 mm per ogni scansione supplementare. Con  $K = 1600$  mm/s sono 64 mm.

- ↳ Scegliere un tempo di risposta  $t_a$  di almeno 80 ms o maggiore.
- ↳ Calcolare il tempo di arresto per inerzia  $t_m$  della macchina/dell'impianto.  
Se non è disponibile alcun dato, si può incaricare Leuze di effettuare le misurazioni (vedi capitolo 14 "Assistenza e supporto").
- ↳ Se si prevede un aumento del tempo di arresto per inerzia entro i regolari intervalli di verifica, tener conto di un supplemento sul tempo di arresto per inerzia della macchina  $t_m$ .

#### Ulteriore distanza $C_{RO}$ rispetto alla protezione delle dita


La protezione delle dita occorrente viene assicurata in tal caso da un'ulteriore distanza C aggiunta alla distanza di sicurezza dipendente dalla risoluzione del sensore di sicurezza.

- Riconoscimento delle mani di adulti:
  - Risoluzione: 30 mm
  - Supplemento  $C_{RO}$ : 128 mm
- Riconoscimento braccia:
  - Risoluzione: 40 mm
  - Supplemento  $C_{RO}$ : 208 mm

#### Contorno del campo protetto e di riferimento

Se il campo protetto è verticale, si devono definire almeno due lati del contorno del campo protetto come contorno di riferimento. L'obiettivo è quello di monitorare la posizione del campo protetto con riferimento alla sua zona di margine. Se la disposizione si sposta e la distanza del sensore di sicurezza dalla superficie di riferimento cambia in seguito a questo, le uscite di sicurezza si disattivano.



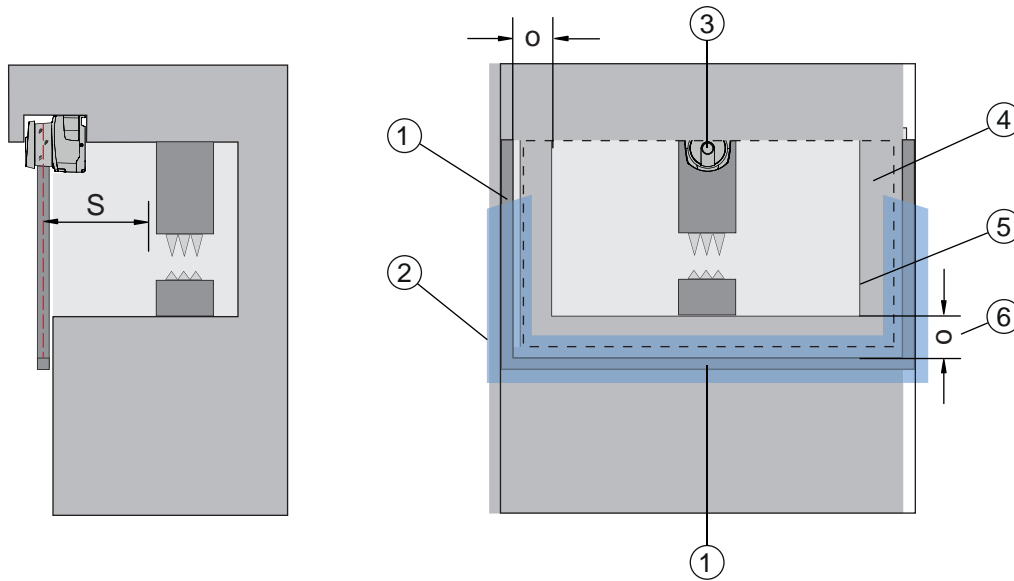

- 1 Cornice meccanica per contorno di riferimento
- 2 Il contorno di riferimento deve occupare almeno due lati del campo protetto
- 3 Sensore di sicurezza
- 4 Campo protetto
- 5 Contorno dell'incavo della macchina
- 6 Sovrapposizione «o» del campo protetto attraverso l'apertura della macchina rispetto alla cornice del contorno di riferimento

Figura 7.13: Fissazione del contorno di riferimento e del campo protetto, protezione stazionaria di punti pericolosi, campo protetto verticale

	<b>AVVERTENZA</b>
	<p><b>Pericolo di lesioni a causa di passaggio di mani laterale non riconosciuto!</b></p> <p>↪ A seconda della risoluzione selezionata e della disposizione del laser scanner di sicurezza, è necessario selezionare una sovrapposizione idonea del campo protetto sopra l'apertura protetta per evitare un passaggio di mani laterale non riconosciuto.</p>

### 7.4 Protezione di accesso stazionaria

Il campo protetto verticale della protezione di accesso riconosce persone solo mentre esse lo attraversano. Dopo l'attraversamento, una funzione di blocco avvio/riavvio deve far sì che il movimento pericoloso non si avvii autonomamente.

$$S_{RT} = K \cdot T + C_{RT}$$

- $S_{RT}$  [mm] = Distanza di sicurezza
- $K$  [mm/s] = Velocità di avvicinamento per protezioni di accesso con direzione di avvicinamento ortogonale rispetto al campo protetto: 2000 mm/s o 1600 mm/s, se  $S_{RT} > 500$  mm
- $T$  [s] = Tempo totale di ritardo, somma da ( $t_a + t_i + t_m$ )
- $t_a$  [s] = Tempo di risposta del dispositivo di protezione, max. 80 ms
- $t_i$  [s] = Tempo di risposta del modulo di sicurezza
- $t_m$  [s] = Tempo di arresto per inerzia della macchina
- $C_{RT}$  [mm] = Supplemento per protezioni di accesso con reazione di avvicinamento con risoluzioni da 14 a 40 mm,  $d$  = risoluzione del dispositivo di protezione  $C_{RT} = 8 \times (d - 14)$  mm. Supplemento per protezioni di accesso con risoluzioni  $> 40$  mm:  $C_{RT} = 850$  mm (valore standard per la lunghezza del braccio)

### Tempi di risposta, tempo di arresto della macchina

Lo specchio girevole del sensore di sicurezza compie un giro intorno al proprio asse in 40 ms. Una rotazione è una scansione. A ogni scansione supplementare il tempo di risposta  $t_a$  aumenta di 40 ms. A una velocità di avvicinamento di  $K = 2000$  mm/s, questo corrisponde a un aumento della distanza di sicurezza di 80 mm per ogni scansione supplementare. Con  $K = 1600$  mm/s sono 64 mm.

- ↪ Scegliere un tempo di risposta  $t_a$  di 80 ms.  
Per la protezione di accesso o il controllo del passaggio non definire mai un valore superiore a 80 ms per  $t_a$ . In caso di valori maggiori può accadere che, passando attraverso il campo protetto alla velocità di avvicinamento di 1600 mm/s, una persona non venga riconosciuta.
- ↪ Calcolare il tempo di arresto per inerzia  $t_m$  della macchina/dell'impianto.  
Se non è disponibile alcun dato, si può incaricare Leuze di effettuare le misurazioni (vedi capitolo 14 "Assistenza e supporto").
- ↪ Se si prevede un aumento del tempo di arresto per inerzia entro i regolari intervalli di verifica, tener conto di un supplemento sul tempo di arresto per inerzia della macchina  $t_m$ .

### Ulteriore distanza $C_{RT}$ rispetto alla protezione delle dita


La protezione delle dita occorrente viene assicurata in tal caso da un'ulteriore distanza  $C$  aggiunta alla distanza di sicurezza dipendente dalla risoluzione del sensore di sicurezza.

- Riconoscimento delle mani di adulti:
  - Risoluzione: 30 mm
  - Supplemento  $C_{RT}$ : 128 mm
- Riconoscimento braccia:
  - Risoluzione: 40 mm
  - Supplemento  $C_{RT}$ : 208 mm

### Contorno del campo protetto e di riferimento

Se il campo protetto è verticale, si devono definire almeno due lati del contorno del campo protetto come contorno di riferimento. L'obiettivo è quello di monitorare la posizione del campo protetto con riferimento alla sua zona di margine. Se la disposizione si sposta e la distanza del sensore di sicurezza dalla superficie di riferimento cambia in seguito a questo, le uscite di sicurezza si disattivano.



- ↪ Nel fissare il campo protetto badare che non si formino lacune maggiori di 150 mm.
- ↪ Nel definire i limiti del campo protetto stabilire i settori che monitorano la posizione del campo protetto come contorno di riferimento.

	<b>AVVERTENZA</b>
	<p><b>Pericolo di lesioni a causa di passaggio di mani laterale non riconosciuto!</b></p> <p>↪ A seconda della risoluzione selezionata e della disposizione del laser scanner di sicurezza, è necessario selezionare una sovrapposizione idonea del campo protetto sopra l'apertura protetta per evitare un passaggio di mani laterale non riconosciuto.</p>


## 7.5 Protezione mobile di aree pericolose di sistemi di trasporto senza conducente

La protezione mobile di aree pericolose protegge persone ed oggetti che sostano in ambienti nei quali si muovono veicoli, p. es. dei sistemi di trasporto a guida automatica.

Un campo protetto disposto in orizzontale protegge persone e oggetti che sostano nella corsia del veicolo e che vengono rilevati dal bordo anteriore del campo protetto.

	<b>AVVERTENZA</b>
	<p><b>Pericolo di lesioni perché il percorso di arresto del veicolo è insufficiente</b></p> <p>↪ L'operatore della macchina deve impedire tramite opportune misure organizzative che persone accedano lateralmente al campo protetto del veicolo o che possano andare incontro a un veicolo che si sta avvicinando.</p>

- ↪ Usare il sensore di sicurezza solo su veicoli con azionamento elettrico e dispositivi di azionamento e frenata influenzabile elettricamente.
- ↪ Montare il sensore di sicurezza sul lato anteriore del veicolo.  
Se si deve rendere sicura anche la retromarcia, montare un sensore di sicurezza anche sul lato posteriore del veicolo.
- ↪ Montare il sensore di sicurezza sul veicolo in modo che fra campo protetto e lato frontale del veicolo non sussistano zone non monitorate  $\geq 70$  mm.
- ↪ Stabilire l'altezza di montaggio in modo tale che il livello di scansione non sia superiore a 200 mm dal suolo.  
In tal modo si riconoscerà con sicurezza una persona che giace sul suolo. Questi requisiti sono previsti dalla norma EN ISO 3691-4 «Carrelli industriali – Requisiti di sicurezza e verifiche – Parte 4: Carrelli industriali senza guidatore a bordo e loro sistemi».

<b>AVVISO</b>	
	Il livello di scansione del sensore di sicurezza si trova all'altezza del display alfanumerico.

**7.5.1 Distanza minima D**

$$D = D_A + Z_{GES}$$

- D [mm] = Distanza minima del lato frontale del veicolo (pericolo) dal bordo anteriore del campo protetto
- $D_A$  [mm] = Percorso di arresto
- $Z_{GES}$  [mm] = Somma dei supplementi necessari

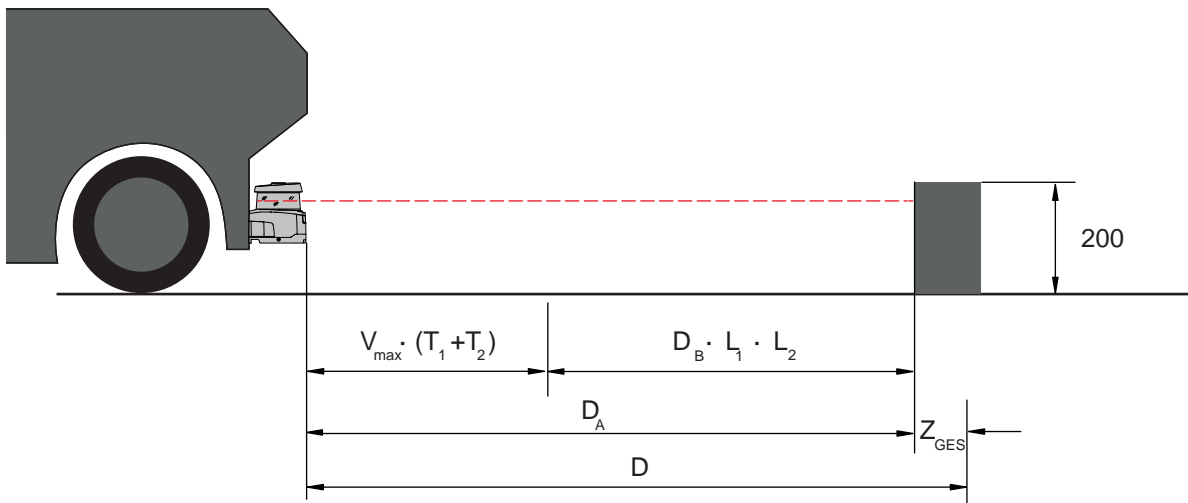


Figura 7.14: Protezione mobile di aree pericolose, calcolo della distanza minima D necessaria

**Percorso di arresto  $D_A$**

$$D_A = v_{max} \cdot (T_1 + T_2) + D_B \cdot L_1 \cdot L_2$$

- $D_A$  [mm] = Percorso di arresto
- $v_{max}$  [mm/s] = Velocità massima del veicolo
- $T_1$  [s] = Tempo di risposta del sensore di sicurezza
- $T_2$  [s] = Tempo di risposta dell'AGV
- $D_B$  [mm] = Percorso di frenata con  $v_{max}$  e carico massimo del veicolo
- $L_1$  [---] = Fattore per usura freni
- $L_2$  [---] = Fattore per qualità sfavorevole del suolo, ad es. sporcizia, bagnato

**Supplementi Z**

$$Z_{Ges} = Z_{SM} + Z_F + Z_{REFL}$$

- $Z_{Ges}$  [mm] = Somma dei supplementi occorrenti
- $Z_{SM}$  [mm] = Supplemento per errore di misurazione sistematico, vedi capitolo 7.2 "Protezione stazionaria di aree pericolose"
- $Z_F$  [mm] = Supplemento occorrente in caso di distanza dal suolo  $H_F$  insufficiente
- $Z_{REFL}$  [mm] = Supplemento necessario per retroriflettori dietro al limite del campo protetto;  $Z_{REFL} = 100$  mm

Il **supplemento  $Z_{SM}$**  è sempre necessario. La sua entità dipende dal raggio massimo  $R_G$  dall'asse di rotazione dello specchio del sensore di sicurezza al limite del campo protetto senza  $Z_{Ges}$ . La posizione dell'asse dello specchio girevole dipende dalla situazione di montaggio.

In caso di distanza tra il veicolo e il suolo (**distanza dal suolo  $H_F$** ) inferiore a 120 mm, vi è il rischio che parti del piede rimangano intrappolate sotto il veicolo prima che questo si arresti, se il rilevamento della persona avviene sopra il piede. Pertanto, deve essere aggiunto al campo protetto un ulteriore **supplemento  $Z_F$** , da determinare in base al seguente diagramma:


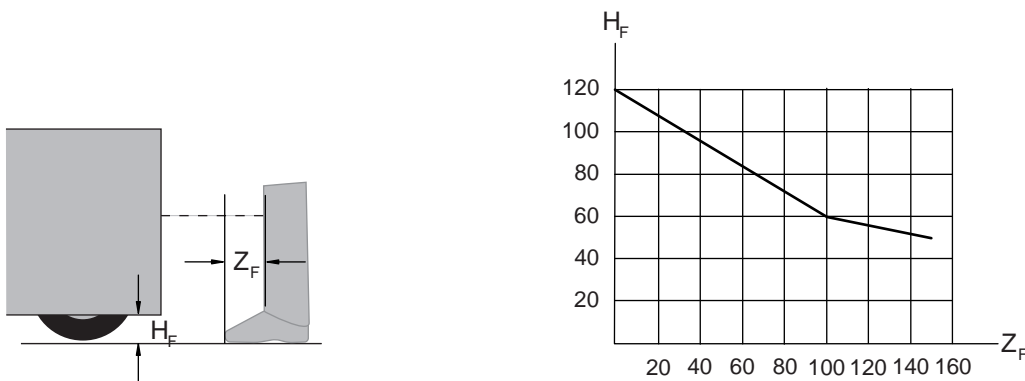


Figura 7.15: Diagramma per stabilire il supplemento  $Z_F$  in caso di insufficiente distanza dal suolo  $H_F$

Se l'altezza del veicolo è inferiore a 50 mm, è sempre necessario un supplemento  $Z_F$  di 150 mm.

Se delle ruote sono montate vicino alla parete laterale, si deve aggiungere in ogni caso un supplemento  $Z_F > 150$  mm.

## 7.5.2 Dimensioni del campo protetto

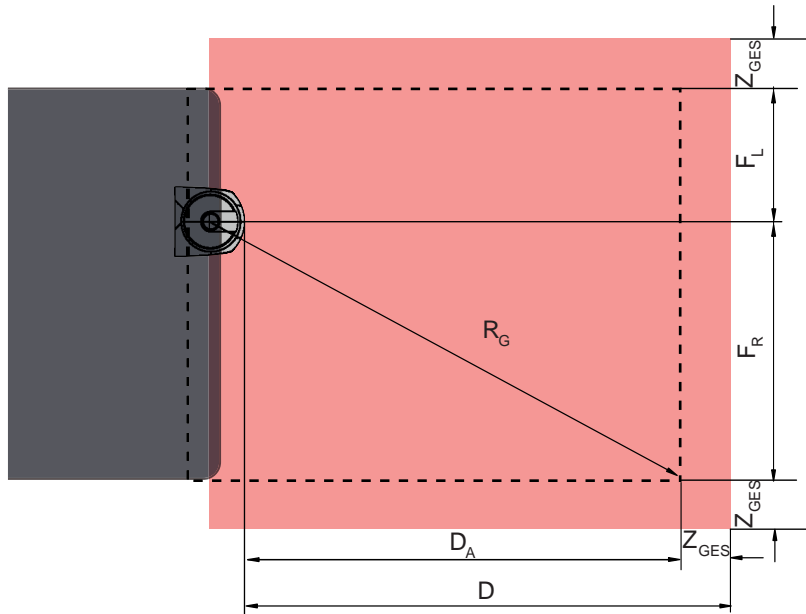



- D Distanza minima del lato frontale del veicolo (pericolo) dal bordo anteriore del campo protetto
- $D_A$  Percorso di arresto
- $Z_{GES}$  Somma dei supplementi necessari davanti e ai due lati
- $F_L$  Distanza dal centro del sensore di sicurezza al bordo sinistro del veicolo
- $F_R$  Distanza dal centro del sensore di sicurezza al bordo destro del veicolo
- $R_G$  Raggio massimo nel campo protetto senza  $Z_{GES}$  per stabilire il supplemento  $Z_{SM}$

Figura 7.16: Protezione mobile di aree pericolose, dimensioni per campo protetto orizzontale

- ↪ Scegliere una risoluzione di 70 mm.
- ↪ Stabilire la lunghezza del campo protetto in modo tale da tener conto del percorso di reazione fino alla frenata e del percorso di frenata compresi i fattori relativi a usura e qualità del suolo e supplementi necessari.
- ↪ Configurare il campo protetto simmetricamente rispetto alla larghezza del veicolo anche se il sensore di sicurezza non è centrato.
- ↪ Configurare un campo di allarme antecedente che riduca la velocità del veicolo.  
Un'eventuale frenata a fondo con successiva lesione del campo protetto sarà allora moderata e non deteriora l'azionamento del veicolo.  
Dimensionare la distanza minima D sempre per la velocità massima, come se non dovesse aver luogo la riduzione della distanza da parte del campo di allarme.
- ↪ Sotto i trasportatori a rulli lungo il percorso, tener conto dello spazio libero necessario per campi protetti sporgenti.
- ↪ Se si prevedono scostamenti angolari del veicolo durante la marcia, si deve progettare un campo di tolleranza supplementare per garantire un transito indisturbato.

## 7.6 Protezione mobile laterale di sistemi di trasporto senza conducente

 <b>AVVERTENZA</b>	
	<p><b>Pericolo di lesioni perché il percorso di arresto del veicolo è insufficiente</b></p> <p>↪ Il proprietario della macchina deve impedire tramite opportune misure organizzative che persone possano accedere al campo protetto del veicolo dai lati.</p>

- ↪ Per campi protetti mobili verticali usare una risoluzione di almeno 150 mm.
- ↪ Posizionare i bordi del campo protetto in direzione di marcia secondo il bordo del campo protetto anteriore del campo protetto orizzontale.
- ↪ Assicurarsi che i tempi di risposta di tutti i componenti del circuito di disinserzione siano uguali o compensare i tempi di risposta mediante differenti dimensionamenti del campo protetto.
- ↪ Porre i campi protetti verticali in posizione leggermente inclinata in modo che i bordi inferiori del campo protetto sporgano sempre in misura pari ai supplementi  $Z_{SM}$ ,  $Z_F$  ed, eventualmente,  $Z_{REFL}$  dalla larghezza del veicolo; vedi capitolo 7.5.2 "Dimensioni del campo protetto".

## 7.7 Montaggio degli accessori

### 7.7.1 Sistema di montaggio

Con il sistema di montaggio il sensore di sicurezza può essere regolato in orizzontale e verticale di  $\pm 10$  gradi durante il montaggio.

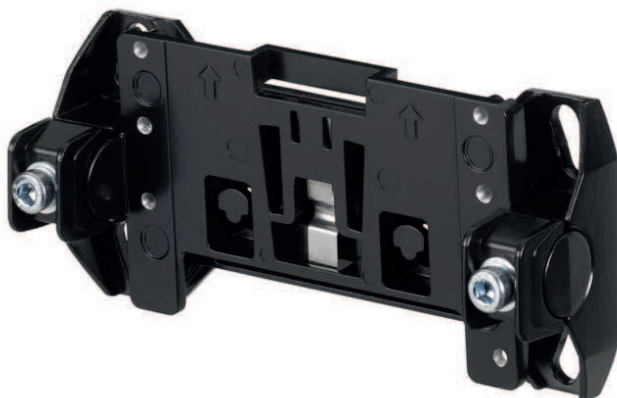



Figura 7.17: Sistema di montaggio BTU800M

<b>AVVISO</b>	
	<p><b>Montaggio al suolo solo con il sistema di montaggio BTU800M</b></p> <p>↪ Per il montaggio con squadretta di montaggio per montaggio al suolo deve essere utilizzato il sistema di montaggio BTU800M.</p>

- ↪ Montare il supporto a parete oppure la squadretta di montaggio per montaggio al suolo lato impianto.
- ↪ Montare il sistema di montaggio al supporto a parete oppure alla squadretta di montaggio per montaggio al suolo.
- ↪ Montare il sensore di sicurezza al sistema di montaggio.  
Con il serraggio delle viti viene fissato il sensore di sicurezza.
- ↪ Allineare il sensore di sicurezza con la livella elettronica integrata.


### 7.7.2 Staffa di protezione

La staffa di protezione per la copertura dell'ottica impedisce eventuali danneggiamenti del sensore di sicurezza in seguito a un leggero contatto di sfioramento con corpi estranei.

#### AVVISO



La staffa di protezione può essere utilizzata solo insieme al sistema di montaggio BTU800M.

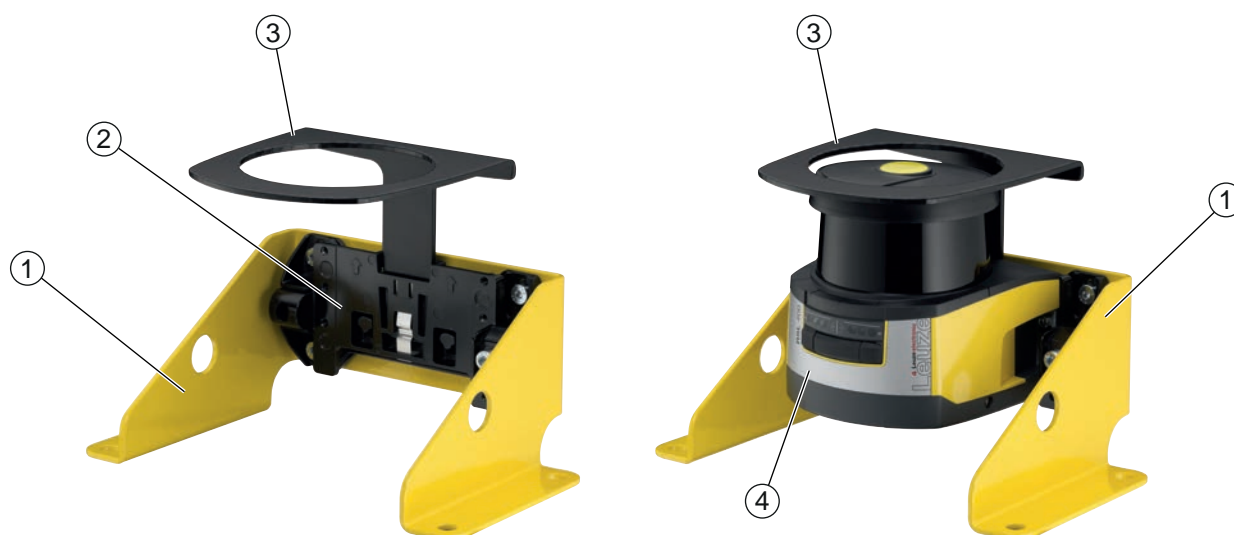







- 1 Squadretta di montaggio per montaggio al suolo BTF815M (solo con sistema di montaggio BTU800M)
- 2 Sistema di montaggio BTU800M
- 3 Staffa di protezione
- 4 Sensore di sicurezza

Figura 7.18: Staffa di protezione

- ↪ Montare il sensore di sicurezza al sistema di montaggio.
- ↪ Innestare la staffa di protezione per la copertura dell'ottica da sopra nel sistema di montaggio.


## 8 Collegamento elettrico

 <b>AVVERTENZA</b>	
	<p><b>Gravi incidenti in caso di collegamento elettrico errato o selezione errata delle funzioni!</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>↪ Il collegamento elettrico deve essere eseguito solo da persone qualificate.</li> <li>↪ Con le protezioni di accesso attivare il blocco avvio/riavvio e verificare che non possa essere sbloccato dall'area pericolosa.</li> <li>↪ Selezionare le funzioni in modo tale che il sensore di sicurezza possa essere utilizzato in modo conforme (vedi capitolo 2.1 "Uso previsto").</li> <li>↪ Selezionare le funzioni di sicurezza per il sensore di sicurezza (vedi capitolo 5.2 "Modalità di funzionamento del sensore di sicurezza").</li> <li>↪ Allacciare entrambe le uscite di sicurezza OSSD1 e OSSD2 nel circuito di lavoro della macchina.</li> <li>↪ Le uscite di segnale non devono essere utilizzate per commutare segnali di sicurezza.</li> </ul>
<b>AVVISO</b>	
	<p><b>Posa dei cavi!</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>↪ Posare tutti i cavi di collegamento e di segnale all'interno del vano di montaggio elettrico o in modo fisso all'interno di canaline.</li> <li>↪ Posare i cavi in modo che siano protetti da danneggiamenti esterni.</li> <li>↪ Ulteriori informazioni; vedi EN ISO 13849-2, tabella D.4.</li> </ul>
<b>AVVISO</b>	
	<p><b>Rispettare la lunghezza massima dei cavi!</b></p> <p>Rispettare la lunghezza massima dei cavi in funzione della tensione di alimentazione e della corrente di carico (vedi capitolo 8.3 "Unità di collegamento CU429").</p>
<b>AVVISO</b>	
	<p><b>Da rispettare in caso di cablaggio con morsetti e connettori!</b></p> <p>In caso di cablaggi di maggiore entità o di riparazioni sui connettori, l'utente deve accertarsi che un distacco erroneo di cavi o di trefoli non possa causare alcun contatto con altri segnali.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>↪ Utilizzare morsetti idonei.</li> <li>↪ Utilizzare guaine termorestringenti, puntalini o ausili simili.</li> </ul>
<b>AVVISO</b>	
	<p><b>Protective Extra Low Voltage (PELV)!</b></p> <p>Il dispositivo è concepito nella classe di protezione III per l'alimentazione tramite PELV (Protective Extra Low Voltage (bassa tensione di protezione)).</p>

### 8.1 Alimentazione elettrica

vedi capitolo 15.1 "Dati generali".

#### Terra funzionale

<b>AVVISO</b>	
	<p><b>Alloggiamento del sensore di sicurezza sempre sulla terra funzionale o sulla massa!</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>↪ L'alloggiamento del sensore di sicurezza deve sempre collegato alla terra (terra funzionale) o alla massa della macchina o del veicolo.</li> <li>↪ Se il sensore di sicurezza viene montato su materiale non conduttore, ad es. su un muro di cemento, l'alloggiamento del sensore di sicurezza deve essere collegato a terra.</li> </ul>



- Suggerimento di fabbrica: messa a terra funzionale mediante nastro di massa/trefolo (bassa impedenza per alte frequenze).  
Per la messa a terra sono previsti e contrassegnati corrispondenti punti di collegamento per viti autofilettanti nella parte inferiore dell'unità di collegamento (vedi capitolo 8.3 "Unità di collegamento CU429").
- Messa a terra funzionale mediante la schermatura del cavo di collegamento.  
Per la messa a terra nel quadro elettrico la schermatura del cavo di collegamento deve essere collegata alla terra / alla massa della macchina o del veicolo.

**AVVISO****Garantire il collegamento equipotenziale!**

Se l'alloggiamento del sensore di sicurezza o il supporto di montaggio, nonostante il montaggio su materiale non conduttore, è collegato a parti metalliche (anche temporaneamente), deve essere garantito il corrispondente collegamento equipotenziale tra il quadro elettrico ad armadio e il potenziale dell'alloggiamento; ad es. attraverso la messa a terra del collegamento Ethernet.

**8.2 Interfacce**

Il sensore di sicurezza ha le seguenti interfacce:

- Interfaccia per il collegamento con il dispositivo di comando
- Interfaccia Ethernet per la comunicazione con PC o notebook
- Interfaccia USB per la comunicazione con PC o notebook

Tabella 8.1: Interfacce

Interfaccia	Tipo	Funzione
Comando	Cavo di collegamento, 29 fili	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alimentazione elettrica</li> <li>• Linee di commutazione e linee di segnale</li> </ul>
Comunicazione	M12 – RJ 45	Interfaccia di configurazione e interfaccia dati: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Configurazione di parametri</li> <li>• Definizione del campo protetto e definizione del campo di allarme</li> <li>• Visualizzazione del profilo di misura</li> <li>• Trasmissione di dati tramite UDP (immagine di processo) (RSL 430, RSL 440)</li> <li>• Trasmissione del valore di misura tramite UDP (potenza del segnale, distanza e immagine di processo) (RSL 445)</li> <li>• Diagnostica</li> </ul>
Comunicazione	Connettore femmina Mini-B USB 2.0	Interfaccia di configurazione e interfaccia di diagnosi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Configurazione di parametri</li> <li>• Definizione del campo protetto e definizione del campo di allarme</li> <li>• Diagnostica</li> </ul>

**AVVISO**

- Utilizzare la porta USB soltanto provvisoriamente per la configurazione o la diagnostica del sensore di sicurezza.
- Per un collegamento permanente collegare il sensore di sicurezza mediante il collegamento Ethernet dell'unità di collegamento.
- I cavi USB inutilizzati non devono restare collegati al sensore di sicurezza in modo permanente.

Il cavo di comando è montato saldamente all'unità di collegamento. Una calotta protettiva applicata all'unità di collegamento protegge l'interfaccia di comunicazione se non è collegato alcun PC.

## 8.2.1 Cavo di collegamento, controllore

Il sensore di sicurezza è dotato di un cavo di collegamento a 29 fili.

Tabella 8.2: Cavo di collegamento, controllore

Colore del conduttore	Segnale	Descrizione
Bianco	RES1	Ingresso di avvio/riavvio funzione di protezione A Conferma
Marrone	24 V	Tensione di alimentazione
Verde	EA1	Controllo contattori OSSD A Alternativamente: segnalazione di stato, configurabile
Giallo	A1	Segnale di uscita Segnalazione di stato, configurabile
Grigio	OSSDA1	Uscita di sicurezza, funzione di protezione A
Rosa	OSSDA2	Uscita di sicurezza, funzione di protezione A
Blu	0 V (GND)	Massa della tensione di alimentazione
Rosso	MELD	Segnale di uscita Segnalazione di stato, configurabile
Nero	F1	5 ingressi funzione per commutazione delle coppie di campi, funzione di protezione A
Viola	F2	
Grigio/rosa	F3	
Rosso/blu	F4	
Bianco/verde	F5	
Marrone/verde	SE1	Ingresso concatenazione (arresto di emergenza, OSSD dispositivo esterno)
Bianco/giallo	SE2	Ingresso concatenazione (arresto di emergenza, OSSD dispositivo esterno)
Giallo/marrone	A2	Segnale di uscita Segnalazione di stato, configurabile
Bianco/grigio	A3	Segnale di uscita Segnalazione di stato, configurabile
Grigio/marrone	A4	Segnale di uscita Segnalazione di stato, configurabile
Bianco/rosa	EA2	Controllo contattori OSSD B Alternativamente: segnalazione di stato, configurabile
Rosa/marrone	EA3	Segnale di ingresso/uscita, configurabile
Bianco/blu	EA4	Segnale di ingresso/uscita, configurabile
Marrone/blu	F6	5 ingressi funzione per commutazione delle coppie di campi, funzione di protezione B
Bianco/rosso	F7	
Marrone/rosso	F8	
Bianco/nero	F9	
Marrone/nero	F10	
Grigio/verde	RES2	Ingresso di avvio/riavvio funzione di protezione B Conferma

Colore del conduttore	Segnale	Descrizione
Giallo/grigio	OSSDB1	Uscita di sicurezza, funzione di protezione B
Rosa/verde	OSSDB2	Uscita di sicurezza, funzione di protezione B

### 8.2.2 Cavo di collegamento con connettore M30

Il sensore di sicurezza è dotato di un connettore M30 a 30 poli.

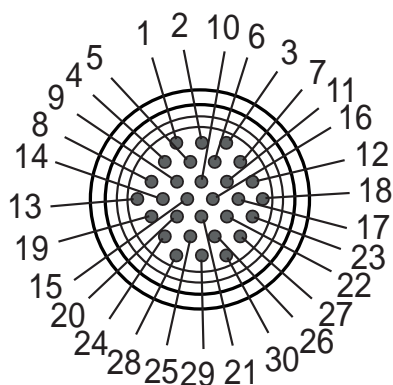


Figura 8.1: Assegnazione dei pin del connettore M30 a 30 poli

Tabella 8.3: Assegnazione dei pin

Pin	Colore del conduttore	Segnale	Descrizione
1	Bianco	RES1	Ingresso di avvio/riavvio Funzione di protezione A Conferma
2	Marrone	24 V	Tensione di alimentazione
3	Verde	EA1	Controllo contattori OSSD A Alternativamente: segnalazione di stato, configurabile
4	Grigio	OSSDA1	Uscita di sicurezza funzione di protezione A
5	Rosa	OSSDA2	Uscita di sicurezza funzione di protezione A
6	Rosso	MELD	Segnale di uscita Segnalazione di stato, configurabile
7	Giallo	A1	Segnale di uscita Segnalazione di stato, configurabile
8	Nero	F1	5 ingressi funzione per commutazione delle coppie di campi funzione di protezione A
9	Viola	F2	
10	Grigio/rosa	F3	
11	Blu/rosso	F4	
12	Bianco/verde	F5	Commutazione delle coppie di campi per la configurazione multipla (A1.x) all'interno di un banca
13	Marrone/verde	SE1	Ingresso concatenazione (arresto di emergenza, OSSD dispositivo esterno)

Pin	Colore del conduttore	Segnale	Descrizione
14	Bianco/giallo	SE2	Ingresso concatenazione (arresto di emergenza, OSSD dispositivo esterno)
15	Giallo/marrone	A2	Segnale di uscita Segnalazione di stato, configurabile
16	Bianco/grigio	A3	Segnale di uscita Segnalazione di stato, configurabile
17	Grigio/marrone	A4	Segnale di uscita Segnalazione di stato, configurabile
18	Bianco/rosa	EA2	Controllo contattori OSSD B Alternativamente: segnalazione di stato, configurabile
19	Rosa/marrone	EA3	Segnale di ingresso/uscita, configurabile
20	Bianco/blu	EA4	Segnale di ingresso/uscita, configurabile
21	Marrone/blu	F6	5 ingressi funzione per commutazione delle coppie di campi funzione di protezione B Commutazione delle coppie di campi per 100 coppie di campi (Ay.1) - 1 <sup>a</sup> posizione Commutazione della banca in caso di configurazione multipla (Ay.1)
22	Bianco/rosso	F7	
23	Marrone/rosso	F8	
24	Bianco/nero	F9	
25	Marrone/nero	F10	
26	Giallo/grigio	OSSDB1	Uscita di sicurezza funzione di protezione B
27	Rosa/verde	OSSDB2	Uscita di sicurezza funzione di protezione B
28	---	---	---
29	Blu	0 V (GND)	Massa della tensione di alimentazione
30	Grigio/verde	RES2	Ingresso di avvio/riavvio Funzione di protezione B Conferma
Alloggiamento del connettore	Schermatura	FE	Terra funzionale, schermatura del cavo di collegamento

### 8.2.3 Assegnazione dei pin interfaccia EtherNet (Comunicazione) M12 (con codifica D)

Il sensore di sicurezza è dotato di un connettore M12 a 4 poli.

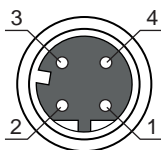


Figura 8.2: Assegnazione dei pin dell'interfaccia Ethernet

Tabella 8.4: Assegnazione dei pin dell'interfaccia Ethernet


PIN	Segnale	Descrizione
1	TD+	Comunicazione di dati, invio
2	RD+	Comunicazione di dati, invio
3	TD-	Comunicazione di dati, ricezione
4	RD-	Comunicazione di dati, ricezione
FE	GND/schermatura	Terra funzionale, schermatura della linea di comunicazione. La schermatura del cavo di interconnessione è collegata alla filettatura del connettore M12. La filettatura è parte integrante dell'alloggiamento metallico. L'alloggiamento è collegato al potenziale della terra funzionale.

#### AVVISO



Il sensore di sicurezza non deve essere collegato a cavi o reti Ethernet che si trovano all'aperto.

### 8.3 Unità di collegamento CU429

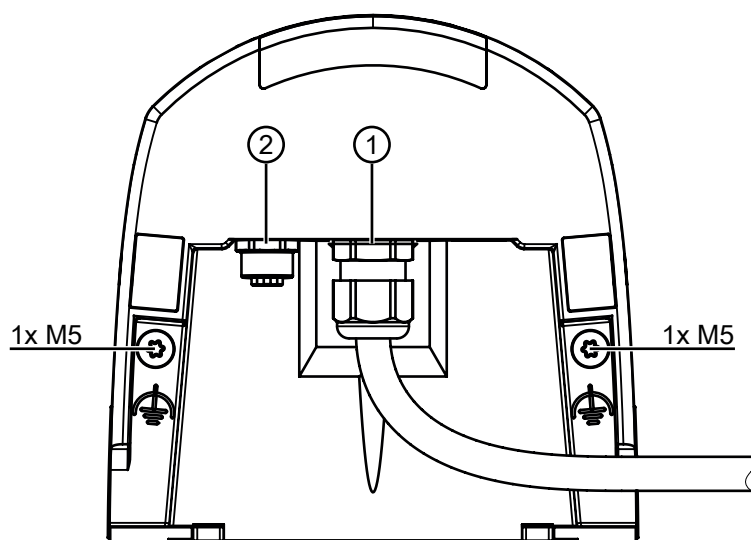

- 1 Cavo di collegamento, collegamento al controllore
- 2 Presa M12, codifica D, collegamento comunicazione Ethernet
- M5 Collegamento per terra funzionale con M5 x 10 autofilettanti/automaschianti (a tenuta di gas) e nastro di massa

Figura 8.3: Unità di collegamento CU429

#### Le lunghezze dei cavi variano in funzione della tensione di alimentazione e della corrente di carico

La lunghezza massima dei cavi viene stabilita in base alle cadute di tensione sulle linee di alimentazione e di trasmissione dei segnali.

Per la tensione di alimentazione necessaria  $U_B$  sui morsetti di ingresso dell'unità di collegamento valgono le seguenti condizioni:

- Il valore  $U_B$  deve essere maggiore del limite di tensione nominale consentito di 16,8 V.


**AVVISO**

**La tensione di alimentazione consigliata è di min. 19 V!**

Leuze consiglia una tensione di alimentazione  $U_B$  di min. 19 V sui morsetti di ingresso dell'unità di collegamento.

↳ Possibilmente non scendere al di sotto della tensione di alimentazione consigliata.

- La tensione di alimentazione necessaria  $U_B$  deve garantire il funzionamento anche dei dispositivi montati a valle.
  - Una volta determinata la tensione di alimentazione  $U_B$  controllare se le tensioni di segnale generate siano sufficienti per i dispositivi a valle.
  - Tenere conto delle cadute di tensione nel sensore di sicurezza - fino a 3,2 V - e sui cablaggi di segnale.

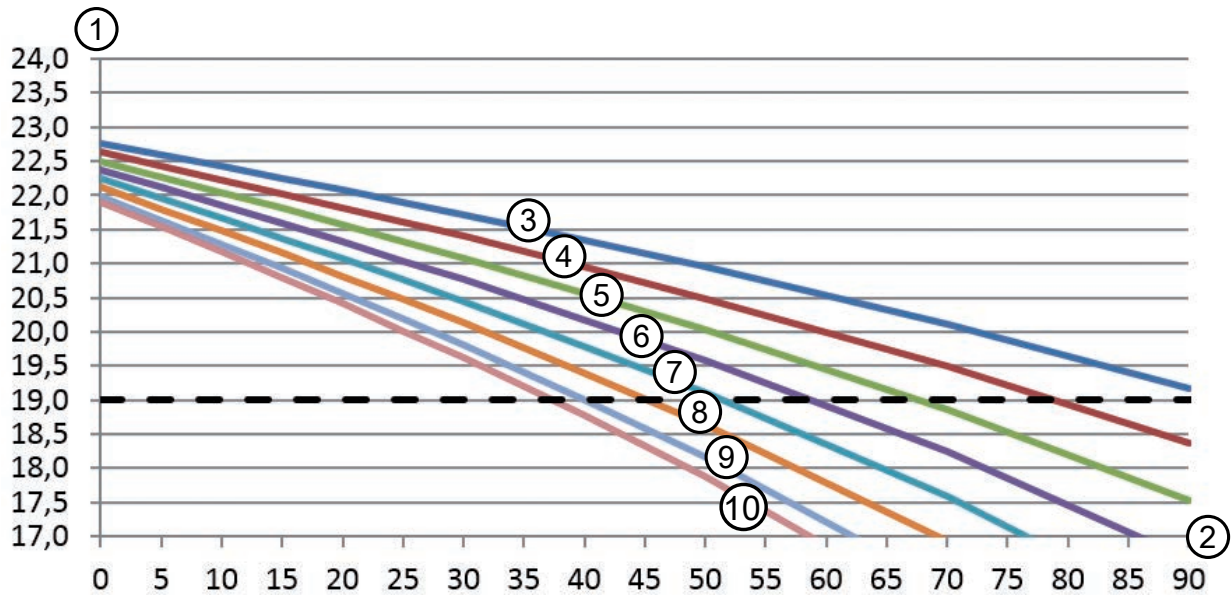

- 1 Tensione di alimentazione [V]
- 2 Lunghezza del cavo [m]
- 3  $I_{carico} = 0$  A
- 4  $I_{carico} = 250$  mA
- 5  $I_{carico} = 500$  mA
- 6  $I_{carico} = 750$  mA
- 7  $I_{carico} = 1$  A
- 8  $I_{carico} = 1,25$  A
- 9  $I_{carico} = 1,5$  A
- 10  $I_{carico} = 1,65$  A

Figura 8.4: Diagramma per la stima delle cadute di tensione sulla linea di alimentazione

- Massima corrente di carico: 1,65 A con cavo RSL 400  
1 mm<sup>2</sup>/AWG18 per alimentazione e 0,14 mm<sup>2</sup>/AWG26 per segnali

**AVVISO**


**Lunghezze cavi e resistenza di linea per la concatenazione OSSD!**

Per l'uso della funzione *Concatenazione OSSD* rispettare le disposizioni del dispositivo a monte per quanto concerne la lunghezza dei cavi e/o la massima resistenza di linea consentita (vedi capitolo 5.13.2 "Concatenazione di uscite di sicurezza elettroniche").

**Commutazione PNP/NPN**

La commutazione PNP/NPN per gli ingressi di segnale F1 ... F10, RES1, RES2 avviene mediante un ponticello jumper sull'unità di collegamento. Il potenziale di riferimento per gli ingressi di segnale viene impostato mediante il ponticello jumper:

- P: potenziale di riferimento +24 V
- N: potenziale di riferimento 0 V (GND)

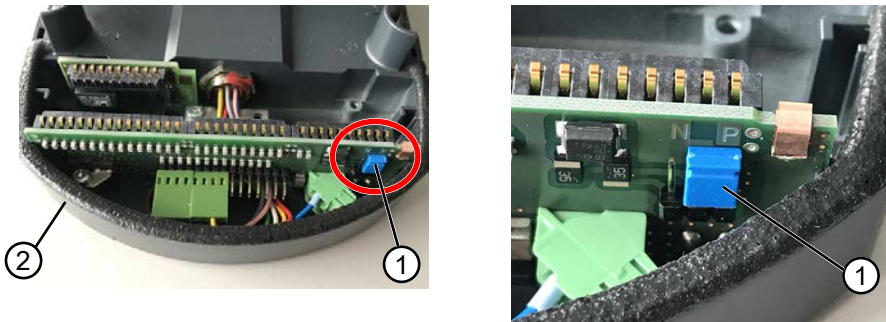

1 Ponticello jumper  
2 Unità di collegamento

Figura 8.5: Ponticello jumper per la commutazione PNP/NPN

<b>AVVISO</b>	
	Per i segnali F1 ... F10, RES1, RES2 la commutazione PNP/NPN avviene simultaneamente.

**8.4 Lunghezze del cavo a seconda della tensione di alimentazione**

La lunghezza massima dei cavi viene stabilita in base alle cadute di tensione sulle linee di alimentazione e di trasmissione dei segnali.

Per la tensione di alimentazione necessaria  $U_B$  sui morsetti di ingresso dell'unità di collegamento valgono le seguenti condizioni:


- Il valore  $U_B$  deve essere maggiore del limite di tensione nominale consentito di 16,8 V.

<b>AVVISO</b>	
	<p><b>La tensione di alimentazione consigliata è di min. 19 V!</b></p> <p>Leuze consiglia una tensione di alimentazione <math>U_B</math> di min. 19 V sui morsetti di ingresso dell'unità di collegamento.</p> <p>↳ Possibilmente non scendere al di sotto della tensione di alimentazione consigliata.</p>

- In una configurazione lineare la tensione di alimentazione necessaria  $U_B$  deve garantire il funzionamento anche dei dispositivi montati a valle.



8.5 Esempio di circuito

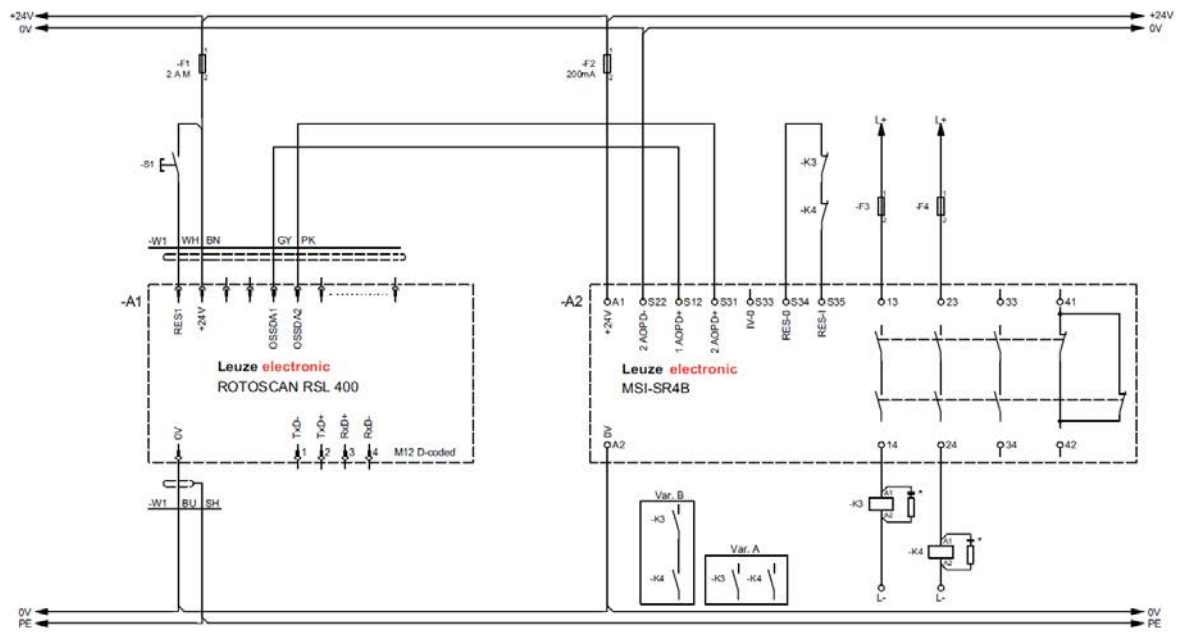

\* Componente spegniscintilla, prevedere uno spegniscintilla adeguato

Figura 8.6: RSL 430 con modulo di sicurezza MSI-SR4B






## 9 Configurare il sensore di sicurezza


Per mettere in funzione il sensore di sicurezza nella propria applicazione, il sensore deve essere adattato per l'impiego individuale mediante il software. Tutti i dati di configurazione vengono definiti con il software di configurazione e diagnostica.

### Procedura generale per la configurazione del sensore di sicurezza

- ↪ Valutare il rischio
  - Il sistema è limitato e definito.
  - Il sensore di sicurezza è selezionato come componente di sicurezza.
  - Il tipo di protezione è definito (protezione di aree pericolose, di punti pericolosi e di accesso).
- ↪ Calcolare la distanza di sicurezza  
Forma e grandezza dei campi protetti e di allarme
- ↪ Configurare il sensore di sicurezza
  - Software di configurazione e diagnostica (vedi capitolo 4 "Software di configurazione e diagnostica Sensor Studio")
  - Definire il progetto di configurazione (vedi capitolo 9.3 "Definire il progetto di configurazione")
  - Configurare la funzione di protezione (vedi capitolo 9.4 "Configurazione della funzione di protezione")
- ↪ Verificare il funzionamento (vedi capitolo 11 "Controllo")


### 9.1 Stabilire la configurazione di sicurezza

	<b>AVVERTENZA</b>
	<p><b>Gravi incidenti in caso di configurazione di sicurezza errata!</b></p> <p>La funzione di protezione del sensore di sicurezza è garantita solo se questo è configurato correttamente per l'applicazione prevista.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>↪ La configurazione di sicurezza deve essere eseguita solo da persone qualificate.</li> <li>↪ Selezionare la configurazione di sicurezza in modo tale che il sensore di sicurezza possa essere utilizzato in modo conforme (vedi capitolo 2.1 "Uso previsto").</li> <li>↪ Selezionare le dimensioni e i contorni del campo protetto corrispondentemente alla distanza di sicurezza calcolata per l'applicazione (vedi capitolo 7.1.1 "Calcolo della distanza di sicurezza S").</li> <li>↪ Selezionare i parametri della configurazione di sicurezza corrispondentemente alla propria analisi dei rischi.</li> <li>↪ Dopo la messa in opera controllare il funzionamento del sensore di sicurezza (vedi capitolo 11.1 "Prima della prima messa in servizio e dopo modifiche").</li> </ul>
	<b>AVVERTENZA</b>
	<p><b>Protezione supplementare contro la manomissione con l'aumento del tempo di monitoraggio!</b></p> <p>In caso di aumento del tempo di monitoraggio oltre i 5 s oppure in caso di disattivazione, il gestore dell'impianto deve impedire la manipolazione adottando altre misure.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>↪ Ad esempio, assicurarsi che il campo di distanza all'interno del quale è possibile una manipolazione non sia raggiungibile normalmente da parte delle persone.</li> </ul>
<b>AVVISO</b>	
	<p>Un errore di visualizzazione (contorno del campo protetto non corrispondente all'aspettativa o punti di contorno instabili) o una visualizzazione variabile dei valori dei parametri indicano, ad esempio, che la trasmissione della configurazione al dispositivo non è avvenuta nel modo corretto. Una tale configurazione non deve essere utilizzata.</p>

<b>AVVISO</b>	
	<p><b>Le OSSD si disattivano se non vengono misurati segnali di riflessione!</b></p> <p>Se il sensore di sicurezza non riesce a misurare segnali di riflessione per un periodo di tempo prolungato in un intervallo angolare continuo <math>\geq 90^\circ</math>, le uscite di sicurezza si disattivano. In determinati casi applicativi, ad esempio all'interno di capannoni con distanze particolarmente grandi, il sensore di sicurezza potrebbe non riuscire a misurare segnali di riflessione. Per questi casi applicativi è possibile impostare e/o disattivare i tempi di monitoraggio.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>↳ Fare clic nel menu <b>CONFIGURAZIONE</b> sull'opzione <i>Altro</i>.           <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ Si apre la finestra di dialogo <b>ALTRO</b>.</li> </ul> </li> <li>↳ Definire il tempo di monitoraggio nella finestra di dialogo <b>PROTEZIONE CONTRO LA MANIPOLAZIONE</b> in base alle condizioni presenti.           <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ Il monitoraggio della manipolazione non ha luogo se la posizione di parcheggio è attiva.</li> </ul> </li> </ul>

**Prerequisiti:**

- Il sensore di sicurezza è stato montato (vedi capitolo 7 "Montaggio") e collegato (vedi capitolo 8 "Collegamento elettrico") correttamente.
- Il processo pericoloso è disattivato, le uscite del sensore di sicurezza sono staccate e l'impianto è protetto contro la riaccensione.
- La grandezza del campo protetto è determinata in base al luogo di montaggio, alle distanze di sicurezza calcolate e ai supplementi.
- Il modo operativo dell'avvio/riavvio necessario per l'applicazione è definito.
- Le condizioni per la commutazione delle coppie di campi, se necessarie, sono definite.
- Il software di configurazione e diagnostica per il sensore di sicurezza è installato sul PC (vedi capitolo 4.2 "Installazione del software").

<b>AVVISO</b>	
	<p>Nel software di configurazione e diagnostica sono preimpostati, per ogni applicazione, molti parametri rilevanti anche per la sicurezza. Impiegare, se possibile, tali valori preimpostati.</p>

**Procedura**

Tutti i dati di configurazione vengono definiti con il software di configurazione e diagnostica.

Per configurare il sensore di sicurezza procedere come indicato di seguito:

- ↳ Collegare il PC al sensore di sicurezza
- ↳ Avviare il software
  - Impostare la comunicazione
  - Definire il progetto di configurazione
- ↳ Configurare la funzione di protezione con l'assistente progetti
  - Configurazione del campo protetto/di allarme
  - Risoluzione e tempo di risposta
  - Comportamento all'avvio
  - Controllo contattori
  - Concatenazione arresto di emergenza
  - Commutazione delle coppie di campi
  - Configurazione delle uscite di segnalazione
- ↳ Salvare il progetto di configurazione
- ↳ Configurazione per il sensore di sicurezza trasmessa
- ↳ Produrre un documento nel quale siano riportati la configurazione del dispositivo e il dimensionamento del campo protetto. Tale documento deve essere firmato dalla persona responsabile per la configurazione.
 

Per documentare la configurazione è possibile creare un file PDF della configurazione di sicurezza o salvare configurazione e impostazioni in un file in formato \*.xml.

**AVVISO**

I dati di configurazione vengono memorizzati nell'unità di collegamento del sensore di sicurezza e sono pertanto disponibili anche dopo la sostituzione o la riparazione del scanner. Una nuova trasmissione dei dati di configurazione è necessaria solo in caso di modifiche apportate alla configurazione.

**9.2 Collegamento del sensore di sicurezza al PC****9.2.1 Collegamento via cavo Ethernet**

☞ Collegare il cavo Ethernet con il PC o con la rete; vedi documento «Introduzione rapida RSL 400».

**AVVISO**

Per la comunicazione tramite Ethernet si utilizza il protocollo TCP/IP.

**AVVISO**

In aggiunta alla configurazione, è possibile utilizzare l'interfaccia Ethernet per trasmettere i dati di misura in tempo reale (dati di processo) a un altro calcolatore, ad esempio per la navigazione di veicoli. Questi dati processo non possono essere utilizzati a scopi di sicurezza.

**9.2.2 Collegamento via Bluetooth****AVVISO**

In caso di collegamento tramite Bluetooth non vengono trasmessi dati di processo.

Condizione preliminare: la comunicazione Bluetooth del sensore di sicurezza è attivata (vedi capitolo 9.2.4 "Impostazione della comunicazione tra il sensore di sicurezza e il PC")

☞ Attivare l'interfaccia Bluetooth sul PC.

☞ Selezionare il sensore di sicurezza come dispositivo per il collegamento Bluetooth.

**AVVISO****Distanza tra sensore di sicurezza e PC**

La distanza possibile tra sensore di sicurezza e PC dipende dalla qualità dell'adattatore Bluetooth impiegato.

Gli adattatori Bluetooth USB dotati di antenna ad asta esterna raggiungono una portata maggiore.

**9.2.3 Collegamento via USB**

L'interfaccia USB si trova sul lato frontale del sensore di sicurezza dietro una calotta protettiva.

**AVVISO****Distanza tra sensore di sicurezza e PC con collegamento USB!**

L'interfaccia USB del sensore di sicurezza viene collegata all'interfaccia USB lato PC con un cavo USB standard (combinazione connettori tipo Mini B/Tipo A).

Con un cavo USB standard la distanza tra il sensore di sicurezza ed il PC è limitata a 5 m. Utilizzare i cavi USB attivi per le lunghezze cavi maggiori.

**AVVISO**

☞ Utilizzare preferibilmente i cavi preassemblati di Leuze (vedi capitolo 17 "Dati per l'ordine e accessori").

- Collegare il cavo USB con il sensore di sicurezza ed il PC.
- Per la ricerca dispositivi selezionare l'interfaccia *LAN / USB (RNDIS)*.
- Avviare la ricerca dispositivi facendo clic sul pulsante [Start].
- Selezionare il sensore di sicurezza dalla lista dei dispositivi rilevati.

**AVVISO**

↳ Dopo l'utilizzo chiudere la porta USB con la calotta protettiva. Durante la chiusura accertarsi di sentire che la calotta protettiva sia entrata. Il grado di protezione IP indicato nei dati tecnici si raggiunge solo con la calotta protettiva chiusa.

**9.2.4 Impostazione della comunicazione tra il sensore di sicurezza e il PC**

Alla consegna del sensore di sicurezza sono attive le seguenti impostazioni di comunicazione:


**LAN**

- DHCP: ottieni automaticamente l'indirizzo IP

**USB****Bluetooth**

- Modulo Bluetooth attivato
- Ricerca dispositivi attivata

Le impostazioni di comunicazione possono essere modificate con il software di configurazione e diagnostica presente sul PC ad es. per assegnare al sensore di sicurezza nella propria rete un indirizzo IP statico.

- ↳ Avviare il software di configurazione e diagnostica sul PC.
- ↳ Verrà visualizzata la **Selezione modalità** dell'assistente progetti.
- ↳ Se la **Selezione modalità** non viene visualizzata, fare clic nella barra dei menu del software sul pulsante [Assistente progetti] (  ), per avviare l'Assistente progetti.
- ↳ Selezionare la modalità di configurazione e fare clic su [Avanti].
- ↳ L'**Assistente progetti** mostrerà l'elenco di **Selezione del dispositivo** dei sensori di sicurezza configurabili.
- ↳ Selezionare il sensore di sicurezza dalla selezione del dispositivo e fare clic su [Avanti].
- ↳ La schermata iniziale per il progetto di configurazione viene visualizzata con informazioni per l'identificazione del sensore di sicurezza selezionato.
- ↳ Fare clic nella schermata iniziale sul registro *IMPOSTAZIONI*.
- ↳ Si apre il menu **IMPOSTAZIONI**.

**Assegnazione indirizzo IP fisso**

- ↳ Selezionare il comando di menu **Comunicazione > LAN**.
- ↳ Disattivare nella finestra di dialogo **DHCP** la casella di controllo *Ottieni automaticamente l'indirizzo IP*.
- ↳ Inserire nella finestra di dialogo **IMPOSTAZIONI DI COLLEGAMENTO** i dati per l'indirizzo IP.


**Attivazione/disattivazione dell'interfaccia Bluetooth**


- ↳ Selezionare il comando di menu **Comunicazione > Bluetooth**.
- ↳ Attivare/disattivare la comunicazione con il sensore di sicurezza mediante l'interfaccia Bluetooth con la casella di controllo *Attiva modulo Bluetooth*. Se il modulo Bluetooth è disattivato, la comunicazione con il sensore di sicurezza tramite l'interfaccia Bluetooth non è possibile.
- ↳ Attivare/disattivare la ricerca dispositivi Bluetooth con la casella di controllo *Attiva ricerca dispositivi*. Se la ricerca dispositivi è disattivata, il sensore di sicurezza non viene riconosciuto nella ricerca dispositivi Bluetooth. Per la comunicazione mediante l'interfaccia Bluetooth deve essere inserita manualmente l'identificazione dispositivo del sensore di sicurezza.

**AVVISO**


Se all'accensione del sensore di sicurezza viene applicata una tensione di +24 V sull'ingresso RES, i parametri di comunicazione vengono riportati ai valori predefiniti.

### 9.3 Definire il progetto di configurazione


- ↵ Avviare il software di configurazione e diagnostica sul PC.
- ⇒ Verrà visualizzata la **Selezione modalità** dell'assistente progetti.
- ⇒ Se la **Selezione modalità** non viene visualizzata, fare clic nella barra dei menu del software sul pulsante [Assistente progetti] () , per avviare l'Assistente progetti.

<b>AVVISO</b>	
	<p>Durante l'installazione del software viene creato un utente <i>Admin</i> (senza richiesta della password) in modo tale che sia possibile avviare il software senza identificazione dell'utente. Se sono registrati altri utenti (<b>Opzioni &gt; Gestione utenti</b> nel menu del frame FDT), si deve eseguire il login al software con il nome utente e la password.</p> <p>Con questa impostazione è possibile collegarsi al sensore di sicurezza, selezionare, caricare, creare di nuovo o modificare la configurazione di sicurezza e tutte le impostazioni mediante il DTM del dispositivo RSL 400. Solo al momento del download delle modifiche sul sensore di sicurezza deve essere immessa la password per il sensore di sicurezza oppure deve essere cambiato il livello di autorizzazione (vedi capitolo 4.5.1 "Selezionare livello di autorizzazione").</p>

- ↵ Selezionare la modalità di configurazione e fare clic su [Avanti].
- ⇒ L'**Assistente progetti** mostrerà l'elenco dei sensori di sicurezza configurabili.

<b>AVVISO</b>	
	<p>Un progetto di configurazione preparato può essere utilizzato come modello e modificato. A tale scopo selezionare la modalità di configurazione <i>Apertura di un file di progetto salvato</i>.</p> <p>Se si desidera caricare sul PC il progetto di configurazione memorizzato al momento nel sensore di sicurezza, selezionare la modalità di configurazione <i>Selezione del dispositivo con ricerca dispositivi e instaurazione del collegamento (online)</i>.</p>

- ↵ Selezionare il sensore di sicurezza nell'elenco **Sensore** e fare clic su [OK].  
In alternativa, è possibile selezionare il sensore di sicurezza inserendo il codice articolo o la portata del sensore e il tipo di sensore.
- ⇒ Il pannello di controllo (DTM) del sensore di sicurezza mostra la schermata iniziale per il progetto di configurazione.

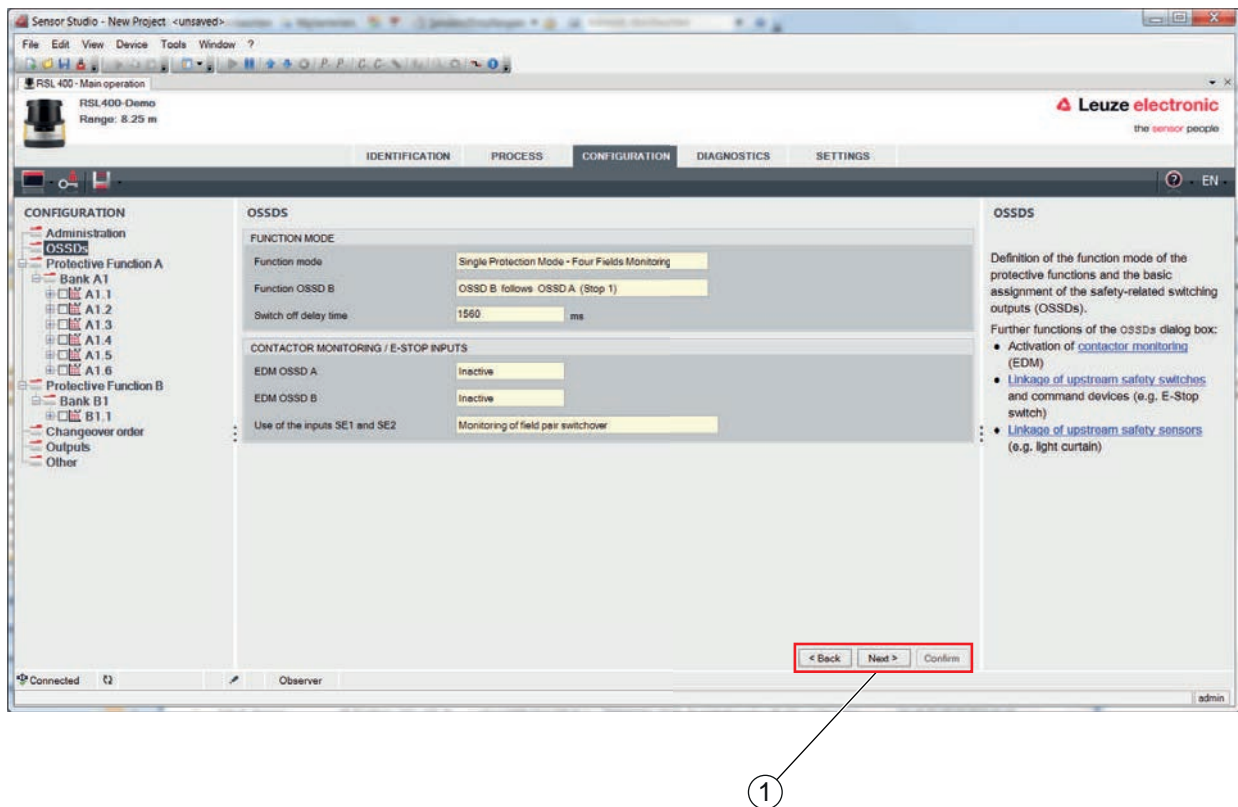

1 Assistente di configurazione

Figura 9.1: Configurazione di sicurezza con assistente di configurazione

### AVVISO



Il pannello di controllo (DTM) si avvia senza richiedere il livello di autorizzazione dell'utente. In caso di comunicazione con il sensore di sicurezza quest'ultimo richiede tuttavia l'autorizzazione dell'utente. Per passare da un livello di autorizzazione all'altro, vedi capitolo 9.10 "Selezionare livello di autorizzazione".

## 9.4 Configurazione della funzione di protezione

Prerequisiti: la distanza di sicurezza, i supplementi e le dimensioni e i contorni del campo protetto sono definiti corrispondentemente alla posizione di montaggio (vedi capitolo 7.1.1 "Calcolo della distanza di sicurezza S").

↳ Fare clic nella schermata iniziale sul registro *CONFIGURAZIONE*.

⇒ Il menu *CONFIGURAZIONE* si apre con le seguenti opzioni:

- Amministrazione
- OSSD  
Se nel menu **CONFIGURAZIONE** viene selezionata l'opzione *OSSD*, verrà visualizzata l'opzione *Funzione di protezione A*, se viene selezionata la modalità di funzionamento *Una funzione di protezione*. In modalità di funzionamento *Due funzioni di protezione* vengono visualizzate le opzioni *Funzione di protezione A* e *Funzione di protezione B*.
- *Ordine di commutazione*  
L'opzione *Ordine di commutazione* verrà visualizzata solo se è stata creata più di una coppia campo protetto/campo di allarme (vedi capitolo 9.4.4 "Creazione e configurazione dei campi protetti/di allarme").
- *Uscite*
- *Altro*



#### 9.4.1 Creazione di una configurazione di sicurezza semplice

Per creare una configurazione di sicurezza per una semplice messa in servizio, in cinque passi di configurazione si arriva all'editor per definire i contorni dei campi protetti e di allarme.

Con un clic su Avanti si arriva di volta in volta al successivo passo di configurazione senza dover selezionare nel menu **CONFIGURAZIONE** la corrispondente opzione.

Se in un passo di configurazione si desidera apportare modifiche alle impostazioni standard, fare clic innanzitutto sul pulsante [Conferma], quindi su [Avanti].

↩ Amministrazione

↩ OSSD

↩ Funzione di protezione A

↩ Banca A1

↩ Uscite

#### 9.4.2 Inserimento dei parametri amministrativi

↩ Fare clic nel menu **CONFIGURAZIONE** sull'opzione *Amministrazione*.

⇒ Si apre la finestra di dialogo **AMMINISTRAZIONE**.

↩ Inserire i dati del dispositivo e i dati del progetto di configurazione nei campi di immissione.

#### 9.4.3 Attivazione della funzione di protezione e del controllo contattori

↩ Fare clic nel menu **CONFIGURAZIONE** sull'opzione *OSSD*.

⇒ Si apre la finestra di dialogo **OSSD**.

↩ Selezionare nell'elenco **MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO** la funzione di protezione del sensore di sicurezza.

⇒ L'opzione *Funzione di protezione A* viene visualizzata nel menu **CONFIGURAZIONE**.

⇒ L'opzione *Funzione di protezione B* viene visualizzata nel menu **CONFIGURAZIONE**, se sono state selezionate *Due funzioni di protezione* nell'elenco **MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO**.

#### AVVISO



Le coppie di campi protetti/di allarme commutabili per la funzione di protezione selezionata vengono definite nelle banche di configurazione.

↩ Selezionare nel campo di immissione *Tempo di ritardo disinserzione* il ritardo interno sicuro per la disinserzione delle uscite OSSD-B, se è stata selezionata *Una funzione di protezione* nell'elenco **MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO**.

↩ Attivare nell'elenco **CONTROLLO CONTATTORI** il controllo contattori del sensore di sicurezza:

- EDM OSSD A
- EDM OSSD B
- Arresto di emergenza
- Concatenazione OSSD

#### AVVISO




Il controllo contattori attivato (EDM) occupa le uscite dei segnali di stato EA1 e/o EA2. Queste uscite segnale sono quindi bloccate per la configurazione delle uscite di segnalazione.

↩ Fare clic sul pulsante [Conferma].

#### 9.4.4 Creazione e configurazione dei campi protetti/di allarme

Le coppie di campi protetti/di allarme commutabili per la funzione di protezione selezionata vengono definite nelle banche di configurazione. Le banche di configurazione vengono visualizzate nell'albero di navigazione menu di configurazione come «Banca», ad es. *Banca A1*.

## Configurazione dei campi protetti/di allarme per due funzioni di protezione


AVVISO	
	La configurazione delle coppie di campi protetti/di allarme è descritta per le modalità di funzionamento <i>Una funzione di protezione (Funzione di protezione A)</i> . Se sono state selezionate <i>Due funzioni di protezione</i> come modalità di funzionamento, configurare anche le banche e le coppie di campi per la <i>Funzione di protezione B</i> con il metodo descritto.

### Creazione banche


- ↔ Fare clic nel menu **CONFIGURAZIONE** sull'opzione *Funzione di protezione A*.
- ⇒ Si apre la finestra di dialogo **FUNZIONE DI PROTEZIONE A**.
- ↔ Inserire la descrizione della funzione di protezione nel campo di immissione.
- ↔ Fare clic nel menu **CONFIGURAZIONE** con il tasto destro del mouse sull'opzione *Funzione di protezione A*.  
Selezionare *Aggiungi banca di configurazione*.
- ⇒ Si apre la finestra di dialogo **Aggiungi banca**.
- ↔ Selezionare nell'elenco **Banca** il numero della banca e fare clic sul pulsante [Aggiungi].  
Se sono state aggiunte tutte le banche per la funzione di protezione, fare clic su [Chiudi].
- ⇒ L'opzione *Banca [x]* viene visualizzata per ogni banca aggiunta in *Funzione di protezione A* nel menu **CONFIGURAZIONE**.

### Configurare le banche


La risoluzione per il riconoscimento mani, gambe o corpo, il tempo di risposta e il comportamento all'avvio del sensore di sicurezza e la commutazione delle coppie di campi per le coppie di campi protetti/di allarme vengono configurati mediante le banche.

AVVISO	
	Per la risoluzione, il tempo di risposta e la velocità dell'AGV selezionare i valori che sono stati utilizzati per il calcolo delle distanze di sicurezza e dei supplementi per l'applicazione assegnata alla banca di configurazione.


- ↔ Selezionare nel menu **CONFIGURAZIONE** la banca di cui si vuole definire la configurazione.
- ⇒ Vengono visualizzate le finestre di dialogo **RISOLUZIONE**, **TEMPO DI RISPOSTA**, **COMPOR- TAMENTO ALL'AVVIO** e **SEGNALI DI USCITA ESTESI**.
- ↔ Inserire nella finestra di dialogo **RISOLUZIONE** la risoluzione ed eventualmente la velocità massima di un sistema di trasporto a guida automatica (AGV) nei campi di immissione.

AVVISO	
	Selezionando valori >0 nei campi di immissione <i>Risoluzione</i> e <i>Velocità max. AGV</i> , nel campo <i>Applicazione</i> viene visualizzata l'applicazione utilizzata di consueto per la banca, ad esempio <i>Protezione di punti pericolosi</i> . Per la Protezione di accesso, la Protezione di punti pericolosi e la Protezione di aree pericolose deve essere indicata una <i>Velocità max. AGV = 0!</i>

- ↔ Selezionare nella finestra di dialogo **TEMPO DI RISPOSTA** il tempo di risposta del sensore di sicurezza.
- ↔ Selezionare nella finestra di dialogo **COMPOR- TAMENTO ALL'AVVIO** il comportamento all'avvio e il tempo di riavvio del sensore di sicurezza.

AVVISO	
	La configurazione del comportamento all'avvio viene implementata solo se sussistono anche i corrispondenti collegamenti dei segnali elettrici; vedi capitolo 8 "Collegamento elettrico".

**AVVISO**

 Durante la configurazione del sensore di sicurezza, il tempo di riavvio impostato deve corrispondere al meno al tempo di risposta selezionato.

- ↪ Attivare la definizione di segnali di uscita nella finestra di dialogo **SEGNALI DI USCITA ESTESI**.
- ↪ Fare clic sul pulsante [Conferma].
- ↪ Configurare tutte le altre banche della funzione di protezione con il metodo descritto.


**Creazione dei campi protetti/di allarme**

Una coppia di campi è composta da un campo protetto e un campo di allarme.

- ↪ Nel menu **CONFIGURAZIONE** fare clic con il tasto destro del mouse sull'opzione *Banca 1* alla voce *Funzione di protezione\_A* Quindi selezionare *Aggiungi coppia di campi*.
- ↪ Si apre la finestra di dialogo **Aggiungi coppia di campi**.
- ↪ Selezionare nell'elenco **Coppia di campi** il numero della coppia di campi e fare clic sul pulsante [Aggiungi]. Se son state aggiunte tutte le coppie di campi per la banca, fare clic su [Chiudi].
- ↪ Le coppie di campi aggiunte vengono visualizzate nel menu **CONFIGURAZIONE** come opzione sotto la voce *Banca 1* sotto la voce *Funzione di protezione\_A*. Per ogni coppia di campi viene visualizzata l'opzione *Parametri*.
- ↪ Aggiungere le coppie di campi per le altre banche della *Funzione di protezione A*, se è stata selezionata una funzione di protezione con più banche di configurazione.
- ↪ Le coppie di campi aggiunte vengono visualizzate nel menu **CONFIGURAZIONE** sotto la voce *Banca [x]* sotto la voce *Funzione di protezione\_A*.


**Configurazione dei campi protetti/di allarme**


Definizione dei contorni e dei limiti per il campo protetto e il campo di allarme

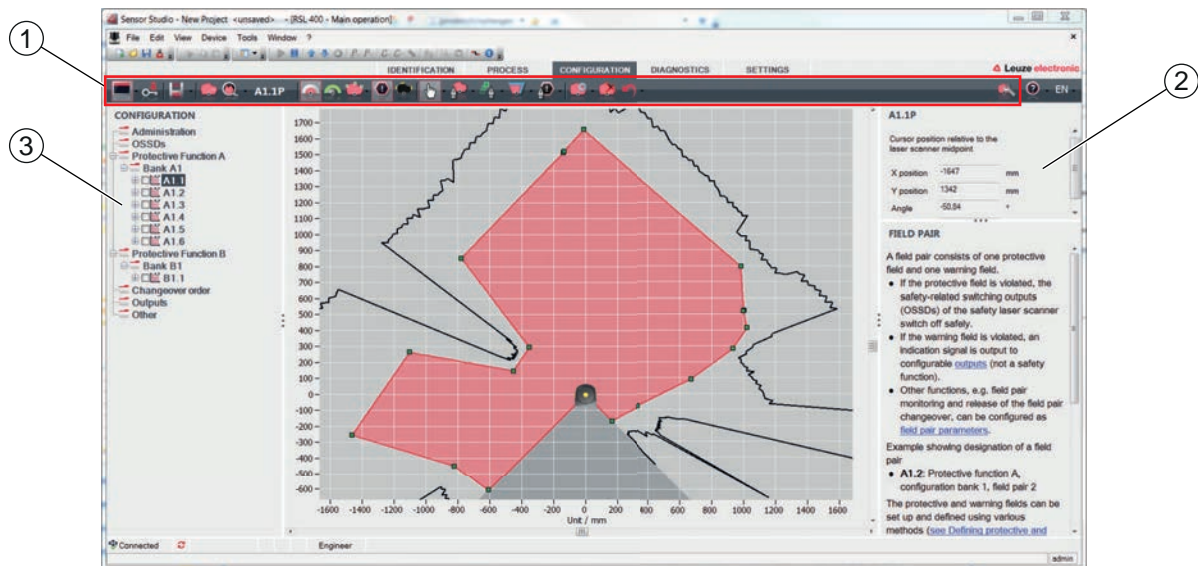



- 1 Barra degli strumenti dell'editor di campi
- 2 Visualizzazione delle coordinate del campo
- 3 Struttura della configurazione di sicurezza


Figura 9.2: Editor di campi con barra degli strumenti per la definizione dei campi

- ↪ Fare clic nel menu **CONFIGURAZIONE** sulla coppia di campi di cui si vogliono definire i campi protetti e di allarme.
- ↪ Fare clic sul pulsante  e definire i contorni e i limiti del campo protetto.


AVVISO	
	<p><b>Definire la grandezza del campo protetto!</b></p> <p>La grandezza del campo protetto viene definita mediante le distanze di sicurezza e i supplementi calcolati che sono stati rilevati per l'applicazione assegnata alla banca di configurazione.</p>

AVVISO	
	<p>Per i limiti del campo protetto &lt;200 mm il riconoscimento di oggetti può essere limitato per via dell'errore di misura.</p> <p>↳ Nella definizione del campo protetto tener conto del supplemento <math>Z_{sm}</math> per il contorno del campo protetto (vedi capitolo 7.2 "Protezione stazionaria di aree pericolose").</p>

↳ Fare clic sul pulsante  e definire i contorni e i limiti del campo di allarme.

AVVISO	
	<p>Facendo clic con il tasto destro sulla coppia di campi nel menu <b>CONFIGURAZIONE</b> può essere calcolato un contorno automatico del campo protetto o di allarme.</p> <p>Le opzioni di visualizzazione per l'editor di campi possono essere definite nel menu <b>IMPOSTAZIONI &gt; Opzioni di visualizzazione dell'editor di campi</b> (vedi capitolo 4.5.6 "IMPOSTAZIONI").</p>

↳ Configurare tutte le altre coppie di campi della banca di configurazione con il metodo descritto.

AVVISO	
	<p>Inoltre è possibile leggere un file di configurazione RS4 e convertire i campi protetti sull'R-SL 400.</p> <p>Si prega qui di notare che le coppie di campi convertite sono solo suggerimenti di contorno. Pertanto, controllare che i campi siano rilevanti per la propria applicazione di sicurezza.</p>

#### 9.4.5 Definizione del monitoraggio della coppia di campi

- ↳ Fare clic nel menu **CONFIGURAZIONE** sull'opzione *Parametri* della coppia di campi di cui sono stati definiti i campi protetti e di allarme.
- ↳ Selezionare la modalità di monitoraggio per la coppia di campi nell'elenco **Monitoraggio della coppia di campi**.

#### 9.5 Definizione delle commutazioni delle coppie di campi consentite

Con il monitoraggio commutazione delle coppie di campi attivato può essere definito l'ordine consentito delle commutazioni delle coppie di campi.

##### Definizione della modalità di commutazione

- ↳ Selezionare nel menu **CONFIGURAZIONE** l'opzione *Funzione di protezione A* o l'opzione *Funzione di protezione B*.
- ↳ Nella finestra di dialogo **MODALITÀ DELL'ATTIVAZIONE DELLA COPPIA DI CAMPI E COMMUTAZIONE** selezionare l'attivazione della coppia di campi, la modalità di commutazione delle coppie di campi ed eventualmente il tempo di commutazione.

Tabella 9.1: Modalità dell'attivazione della coppia di campi e commutazione

Attivazione della coppia di campi Modalità di commutazione	Descrizione
Selezione fissa di una coppia di campi	Selezione fissa di A1.1 e B1.1.
Selezione mediante ingressi segnale Momento di commutazione fisso	Commutazione di 10 coppie di campi (vedi capitolo 5.7.3 "Commutazione di dieci coppie di campi nella modalità di commutazione Momento di commutazione fisso") Al termine del tempo di commutazione si passa alla coppia di campi che in quel momento è assegnata in modo fisso e valido. I segnali per la commutazione delle coppie di campi durante il tempo di commutazione non vengono tenuti in considerazione. Gli ingressi F1 - F5 sono attivi. Gli ingressi F6 - F10 sono attivi.
Selezione mediante ingressi segnale Sovrapposizione del monitoraggio	Commutazione di 5 coppie di campi (vedi capitolo 5.7.2 "Commutazione di cinque coppie di campi nella modalità di commutazione Sovrapposizione del monitoraggio") Durante il tempo di commutazione vengono monitorate entrambe le coppie di campi. Gli ingressi F1 - F5 sono attivi. Gli ingressi F6 - F10 sono attivi.

↩ Fare clic sul pulsante [Conferma].

#### Definizione dell'ordine di commutazione

↩ Selezionare nel menu **CONFIGURAZIONE** l'opzione *Ordine di commutazione*.

⇒ Si apre la finestra di dialogo **ORDINE DI COMMUTAZIONE**.

↩ Attivare nella finestra di dialogo **MONITORAGGIO COMMUTAZIONE DELLE COPPIE DI CAMPI** l'opzione *Monitoraggio*.

↩ Definire nella finestra di dialogo **MONITORAGGIO COMMUTAZIONE DELLE COPPIE DI CAMPI** l'ordine delle commutazioni delle coppie di campi conformemente alle proprie condizioni.

↩ Fare clic sul pulsante [Conferma].

## 9.6 Configurazione delle uscite di segnalazione

Possono essere definiti i segnali di stato da trasmettere ai singoli collegamenti dei segnali di stato.

↩ Selezionare nel menu **CONFIGURAZIONE** l'opzione *Uscite*.

Si apre la finestra di dialogo **USCITE**.

↩ Selezionare per ogni connessione utilizzabile il gruppo di funzioni e la funzione del segnale di stato.


↩ Fare clic sul pulsante [Conferma].

### AVVISO



Tutte le uscite di segnalazione sono *high active*, ossia ad 1 logico e +24 V CC a segnale attivo.

## 9.7 Configurazione del monitoraggio esteso degli urti

AVVISO	
	La funzione <i>Monitoraggio esteso degli urti</i> è disponibile solo a partire dalla versione firmware 5.8.

### Attivare il monitoraggio esteso degli urti



Per attivare la funzione *Monitoraggio esteso degli urti*,

- ↵ selezionare nel menu **IMPOSTAZIONI** l'opzione *Monitoraggio esteso degli urti*.
  - ⇒ La finestra di dialogo **Monitoraggio esteso degli urti** si apre.
- ↵ Attivare la funzione *Monitoraggio esteso degli urti*.

### Conferma degli errori

Per poter confermare l'errore F1054 è necessario aver effettuato l'accesso con il livello di autorizzazione «Ingegnere».

- ↵ Selezionare nel menu **IMPOSTAZIONI** l'opzione *Monitoraggio esteso degli urti*.
  - ⇒ Se è presente un errore, nella finestra di dialogo **Monitoraggio esteso degli urti** appare il pulsante [Conferma].
- ↵ Fare clic sul pulsante [Conferma] e quindi seguire le istruzioni del software.

 <b>ATTENZIONE</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>↵ Assicurarsi sempre che l'uso del dispositivo avvenga solo nel rispetto delle sue specifiche e nelle condizioni descritte nel presente manuale di istruzioni.</li> <li>↵ Proteggere il dispositivo da danni meccanici (vedi capitolo 7 "Montaggio").</li> <li>↵ Controllare regolarmente che il sensore di sicurezza non presenti segni evidenti di danni o alterazioni e testare periodicamente la sua capacità di rilevamento (vedi capitolo 11 "Controllo").</li> </ul>

## 9.8 Memorizzazione della configurazione

Per memorizzare la configurazione modificata e caricata nel software, la configurazione e le impostazioni possono essere trasmesse al sensore di sicurezza o memorizzate in un file sul PC.


### Memorizzazione della configurazione di sicurezza come file PDF

- ↵ Fare clic nel menu CONFIGURAZIONE sul pulsante Crea file PDF della configurazione di sicurezza.
- ↵ Definire il luogo di memorizzazione e il nome del file per la configurazione di sicurezza.
- ↵ Fare clic su [Salva].
- ⇒ La configurazione di sicurezza viene memorizzata come file PDF.

### Memorizzazione della configurazione e delle impostazioni come file

- ↵ Fare clic nel menu **CONFIGURAZIONE** o nel menu **IMPOSTAZIONI** sul pulsante [Salva la configurazione e le impostazioni nel file].
- ↵ Definire il luogo di memorizzazione e il nome del file di configurazione.
- ↵ Fare clic su [Salva].
- ⇒ Configurazione e impostazioni vengono memorizzate nel formato di file \*.xml.

### Memorizzazione del progetto di configurazione come file

- ↵ Fare clic nella barra dei menu del frame FDT sul pulsante .
  - In alternativa selezionare il comando di menu **File > Memorizza**.
- ↵ Definire il luogo di memorizzazione e il nome del file del progetto di configurazione.
- ↵ Fare clic su [Salva].




## 9.9 Trasmissione del progetto di configurazione al sensore di sicurezza

Affinché le modifiche apportate alla configurazione diventino attive, è necessario trasmettere il file del progetto di configurazione modificato al sensore di sicurezza.

Prerequisiti:

- Il software e il sensore di sicurezza sono collegati.
- Nel software è caricato il progetto di configurazione modificato.
- La password individuale per il livello di autorizzazione *Ingegnere* è disponibile.
  - Solo gli utenti del livello di autorizzazione *Ingegnere* possono trasmettere i dati di configurazione al sensore di sicurezza. Per passare al livello di autorizzazione vedi capitolo 9.10 "Selezionare livello di autorizzazione".
  - Se non è definita alcuna password individuale per il livello di autorizzazione *Ingegnere*, utilizzare la password standard preimpostata (**Safety**).

**AVVISO**



In alternativa può essere trasmesso un progetto di configurazione memorizzato come file sul PC direttamente al sensore di sicurezza.

- ↪ Fare clic nella barra dei menu del frame FDT sul pulsante [freccia download]. In alternativa selezionare nella barra dei menu FDT **Dispositivo > Download parametri**.
- ↪ Il software richiede il livello di autorizzazione e la password.
- ↪ Selezionare il livello di autorizzazione *Ingegnere* e inserire la password standard preimpostata (**Safety**) o la password individuale definita. Confermare con [OK].
- ↪ Prima di scaricare la configurazione di sicurezza, verificare che sia collegato il sensore di sicurezza giusto. Confermare la nota di sicurezza visualizzata con [Si].

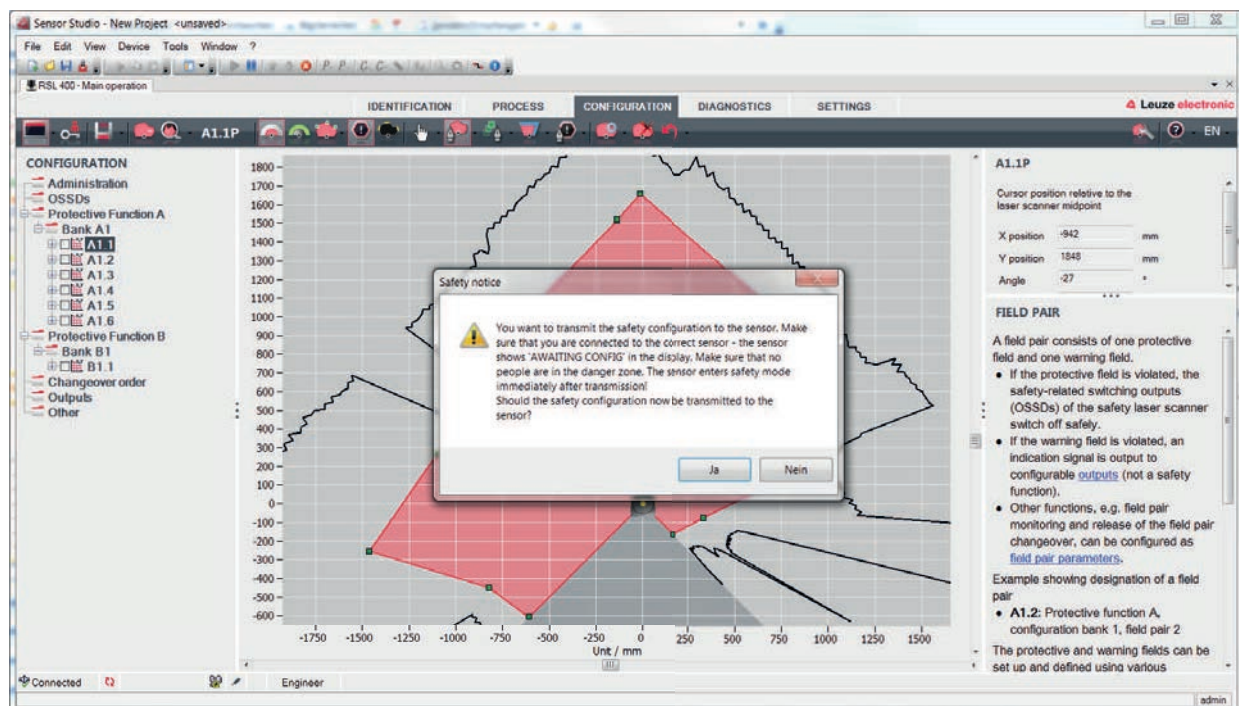


Figura 9.3: Controllo prima del download della configurazione di sicurezza




Il software trasmette i dati del progetto di configurazione al sensore di sicurezza.

A trasmissione avvenuta correttamente, il sensore di sicurezza passa immediatamente al funzionamento di sicurezza, ossia le uscite di sicurezza vengono inserite, se tutte le condizioni sono soddisfatte.

- I dati di configurazione vengono memorizzati nell'unità di collegamento del sensore di sicurezza.
- Una copia della configurazione di sicurezza viene memorizzata nello scanner del sensore di sicurezza. Se lo scanner, alla sostituzione del dispositivo, viene montato su un'unità di collegamento nuova di fabbrica e non configurata, la configurazione di sicurezza viene trasmessa dallo scanner all'unità di collegamento.

**AVVISO**

 **Rispettare le norme di sicurezza per la modifica della configurazione!**

La trasmissione della configurazione di sicurezza dallo scanner all'unità di collegamento corrisponde a una riconfigurazione del sistema composto da scanner e unità di collegamento.

⇒ Rispettare le relative norme di sicurezza per le modifiche della configurazione (vedi capitolo 9.1 "Stabilire la configurazione di sicurezza").

⇒ Controllare la firma visualizzata.

⇒ Confermare che la configurazione di sicurezza sia stata trasmessa correttamente al sensore di sicurezza con [OK].

La configurazione di sicurezza è stata trasmessa correttamente al sensore di sicurezza quando viene visualizzata la finestra di dialogo di conferma durante il download.

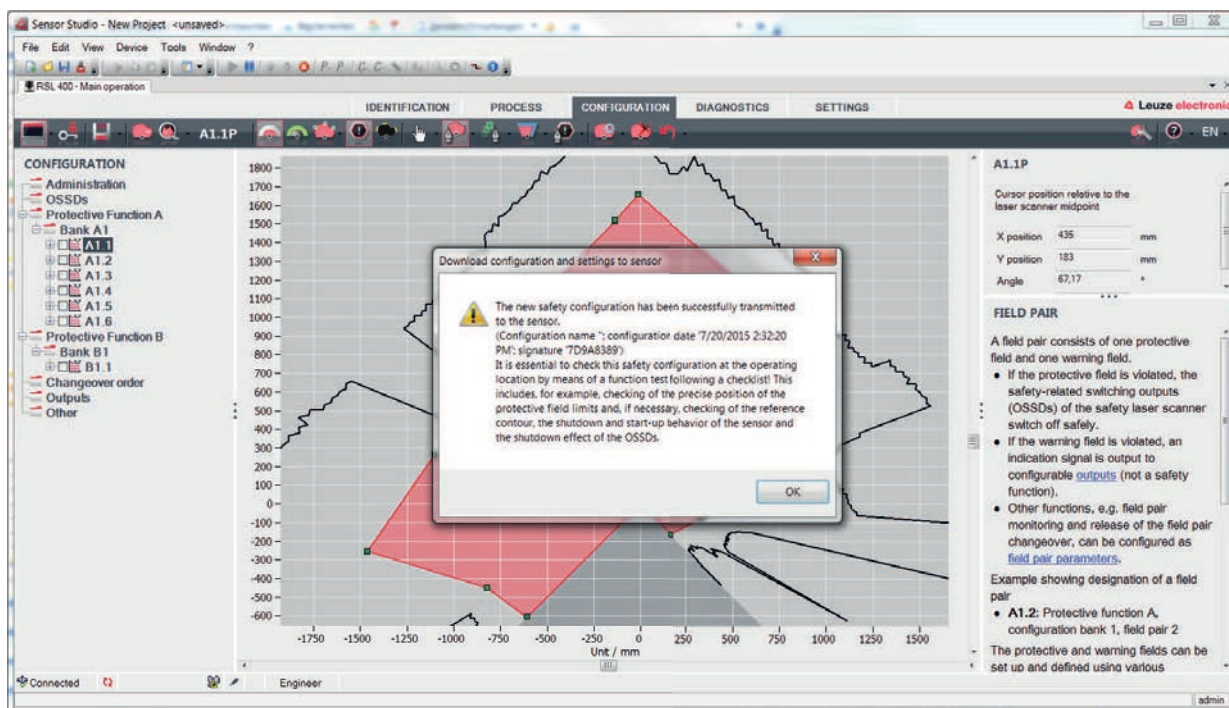



Figura 9.4: Conferma: download della configurazione di sicurezza


**AVVISO**

 Le uscite di sicurezza sono già attivate, se tutte le condizioni sono soddisfatte.

⇒ Il software ha memorizzato il progetto di configurazione nel sensore di sicurezza.

### 9.10 Selezionare livello di autorizzazione

Con il pannello di controllo (DTM) è possibile passare da un livello di autorizzazione dell'utente all'altro, se necessario (vedi capitolo 5.1 "Concetto di autorizzazione del sensore di sicurezza").



- ↵ Fare clic nella barra dei menu DTM sul pulsante Cambiare il livello di autorizzazione .
- ⇒ Si apre la finestra di dialogo **Cambio livello di autorizzazione**.
- ↵ Nell'elenco **Autorizzazione** selezionare la voce *Ingegnere*, *Esperto*, o *Osservatore* e inserire la password standard predefinita o la password individuale definita (vedi capitolo 4.5.6 "IMPOSTAZIONI").
  - Password standard *Ingegnere*: **safety**
  - Password standard *Esperto*: **comdiag**
- ↵ Confermare con [OK].

### 9.11 Resettare la configurazione di sicurezza

Con il pannello di controllo (DTM) è possibile riportare la configurazione di sicurezza alla configurazione standard (funzione di protezione, senza riavvio).

- ↵ Fare clic nella barra dei menu DTM sul pulsante Resettare configurazione di sicurezza.
- ⇒ Gli utenti con il livello di autorizzazione *Ingegnere*, inoltre, possono trasmettere la configurazione di sicurezza modificata al sensore di sicurezza (vedi capitolo 9.9 "Trasmissione del progetto di configurazione al sensore di sicurezza").

## 10 Messa in servizio

 <b>AVVERTENZA</b>	
	<p><b>Gravi lesioni in caso di impiego non conforme del sensore di sicurezza!</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>↪ Verificare che l'intero sistema e l'integrazione del dispositivo di protezione optoelettronico siano stati controllati da persone abilitate incaricate.</li> <li>↪ Verificare che un processo pericoloso possa essere avviato solo con sensore di sicurezza attivo.</li> </ul>

Prerequisiti:


- Sensore di sicurezza montato (vedi capitolo 7 "Montaggio") e collegato correttamente (vedi capitolo 8 "Collegamento elettrico")
- Gli operatori delle macchine sono stati addestrati all'uso corretto
- Il processo pericoloso è disattivato, le uscite del sensore di sicurezza sono staccate e l'impianto è protetto contro la riaccensione
- ↪ Dopo la messa in opera controllare il funzionamento del sensore di sicurezza (vedi capitolo 11.1 "Prima della prima messa in servizio e dopo modifiche").

### 10.1 Accensione

Requisiti della tensione di alimentazione (alimentatore):

- La separazione sicura dalla rete è garantita.
- Disponibilità di una riserva di corrente di minimo 3 A.
- ↪ Accendere il sensore di sicurezza.



### 10.2 Allineare il sensore di sicurezza

<b>AVVISO</b>	
	<p><b>Anomalia di funzionamento a causa di allineamento errato o difettoso!</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>↪ Assegnare le operazioni di allineamento nel corso della messa in opera solo a persone qualificate.</li> <li>↪ Osservare le schede dati e le istruzioni per l'assemblaggio dei singoli componenti.</li> </ul>

Per facilitare l'allineamento del sensore di sicurezza nel corso della messa in opera, i sensori di sicurezza della serie RSL 400 possiedono una livella elettronica integrata.

- ↪ Allineare il sensore di sicurezza con l'aiuto della livella elettronica integrata.

### 10.3 Sbloccare la funzione di blocco di avvio/riavvio

 <b>AVVERTENZA</b>	
	<p><b>Gravi lesioni in caso di sblocco anticipato della funzione di blocco di avvio/riavvio!</b></p> <p>Sbloccando la funzione di blocco avvio/riavvio, l'impianto può avviarsi automaticamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>↪ Prima di sbloccare la funzione di blocco avvio/riavvio assicurarsi che nessuno soste nell'area pericolosa.</li> </ul>

Dopo le interruzioni del processo (tramite intervento della funzione di protezione, black-out dell'alimentazione di tensione), la persona responsabile può ripristinare così lo stato ON del sensore di sicurezza.

- ↪ Sbloccare il blocco avvio/riavvio con il tasto di restart.  
L'abilitazione delle uscite di sicurezza avviene solo tenendo premuto il tasto di restart fra 0,12 s e 4 s.

## 10.4 Messa in fermo

### Mettere provvisoriamente in fermo la macchina con sensore di sicurezza

Se si mette provvisoriamente in fermo la macchina con il sensore di sicurezza, non si devono compiere operazioni particolari. Il sensore di sicurezza memorizza la configurazione e al reinserimento si riavvia con tale configurazione.

### Messa in fermo del sensore di sicurezza e rimozione dalla macchina

Se si mette in fermo il sensore di sicurezza e lo si deposita in magazzino per un impiego futuro, si deve resettare il sensore di sicurezza alle impostazioni di fabbrica.

Resettare il sensore di sicurezza con il software alle impostazione predefinite:

- ↪ Nel pannello di controllo (DTM) del sensore di sicurezza selezionare il registro *CONFIGURAZIONE*.
- ↪ Fare clic sul pulsante [Resettare configurazione di sicurezza].

## 10.5 Rimessa in servizio

### Rimessa in servizio della macchina con sensore di sicurezza

Se si è messo in fermo l'impianto con il sensore di sicurezza solo provvisoriamente e si rimette in servizio l'impianto senza modifiche, si può riavviare il sensore di sicurezza con la configurazione valida al momento della messa in fermo. La configurazione resta memorizzata nel sensore di sicurezza.

- ↪ Effettuare una verifica del funzionamento (vedi capitolo 11.3 "Controlli regolari da parte dell'operatore").

### Messa in servizio della macchina con il sensore di sicurezza dopo modifica o riconfigurazione

Se si sono effettuate modifiche essenziali alla macchina o si è riconfigurato il sensore di sicurezza, il sensore di sicurezza va controllato come alla prima messa in servizio.

- ↪ Controllare il sensore di sicurezza (vedi capitolo 11.1 "Prima della prima messa in servizio e dopo modifiche").

## 10.6 Messa in servizio del scanner di ricambio

Lo scanner di ricambio e lo scanner utilizzato sinora devono coincidere nei seguenti punti:

- Tipo di scanner in base alla targhetta o compatibile verso il basso rispetto allo scanner precedente con portata maggiore e volume di funzioni maggiore
- Montaggio sull'unità di collegamento presente

### Montaggio e allineamento del scanner di ricambio

- ↪ Montare lo scanner di ricambio al posto dello scanner utilizzato sinora sull'unità di collegamento (vedi capitolo 13.1 "Sostituzione scanner").

#### AVVISO





#### Nessun nuovo allineamento del sensore di sicurezza!

Il nuovo allineamento del sensore di sicurezza non è necessario poiché lo scanner di ricambio viene montato sull'unità di collegamento allineata presente.

### Trasmissione della configurazione allo scanner di ricambio


La configurazione memorizzata nell'unità di collegamento viene trasmessa automaticamente allo scanner di ricambio.

 <b>AVVERTENZA</b>	
	<p><b>Malfunzionamento del sensore di sicurezza a causa di una configurazione errata!</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>↪ La configurazione memorizzata nell'unità di collegamento del sensore di sicurezza può essere applicata senza modifiche solo se lo scanner di ricambio e lo scanner originale sono retrocompatibili in termini di portata e classe di potenza. Lo scanner di ricambio rifiuta le configurazioni non consentite.</li> <li>↪ Modificare i parametri di configurazione del sensore di sicurezza con il software di configurazione e diagnostica corrispondentemente alla classe di potenza dello scanner di ricambio.</li> <li>↪ Modificare i parametri di configurazione del sensore di sicurezza con il software di configurazione e diagnostica corrispondentemente alla portata dello scanner di ricambio.</li> </ul>

### Trasmissione della configurazione tramite PC

Se lo scanner di ricambio non è compatibile per portata e/o classe di potenza con lo scanner originale, è necessario adeguare la configurazione del sensore di sicurezza allo scanner di ricambio.

- ↪ Collegare l'interfaccia di comunicazione Ethernet del sensore di sicurezza al PC.
- ↪ Configurare il sensore di sicurezza corrispondentemente alla portata e alla classe di potenza dello scanner di ricambio (vedi capitolo 9 "Configurare il sensore di sicurezza").
- ↪ Trasmettere la configurazione al sensore di sicurezza con lo scanner di ricambio.
- ⇒ Il display alfanumerico conferma la corretta trasmissione della configurazione.  
Se il sensore di sicurezza indica un'anomalia, lo scanner di ricambio non è compatibile con l'unità di collegamento.


<b>AVVISO</b>	
	<p><b>Prolungamento del tempo di avvio!</b></p> <p>È possibile che, dopo il caricamento di configurazioni grandi, il tempo di avvio del sensore di sicurezza si prolunghi notevolmente.</p>

### Controllo dello scanner di ricambio



Il controllo del dispositivo di ricambio dipende dal fatto che sia stata presa automaticamente la configurazione dall'unità di collegamento o sia stata trasmessa una configurazione modificata al sensore di sicurezza.

- ↪ Se è stata presa la configurazione dall'unità di collegamento, controllare il sensore di sicurezza in base alla checklist per il controllo giornaliero.
- ↪ Se è stata trasmessa una nuova configurazione al sensore di sicurezza, controllare il sensore di sicurezza secondo le regole della prima messa in servizio (vedi capitolo 11.1.1 "Checklist per integratore - prima della prima messa in servizio e dopo modifiche").

## 11 Controllo

<b>AVVISO</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>↪ Sostituire i sensori di sicurezza sempre completamente.</li> <li>↪ Rispettare le eventuali normative nazionali vigenti per i controlli.</li> <li>↪ Documentare tutti i controlli in modo comprensibile ed accludere alla documentazione la configurazione del sensore di sicurezza con i dati delle distanze di sicurezza e minime.</li> </ul>

### 11.1 Prima della prima messa in servizio e dopo modifiche

 <b>AVVERTENZA</b>	
	<p><b>Un comportamento non prevedibile della macchina può provocare gravi lesioni durante la prima messa in opera!</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>↪ Accertarsi che nessuno sostì nell'area pericolosa.</li> </ul>

- ↪ Far addestrare gli operatori prima di iniziare l'attività. L'addestramento rientra nella responsabilità del proprietario della macchina.
- ↪ Applicare gli avvisi sul controllo quotidiano nella lingua parlata dagli operatori in punti ben visibili della macchina, ad esempio stampando il capitolo corrispondente (vedi capitolo 11.3 "Controlli regolari da parte dell'operatore").
- ↪ Controllare il funzionamento elettrico e l'installazione sulla scorta del presente documento.

Le norme EN IEC 62046 e le disposizioni nazionali (ad esempio direttiva UE 2009/104/CEE) prescrivono controlli eseguiti da persone qualificate nelle seguenti situazioni:

- Prima della prima messa in opera
- Dopo modifiche apportate alla macchina
- Dopo un lungo periodo di fermo della macchina
- Dopo riequipaggiamento o riconfigurazione della macchina
- ↪ Per la preparazione controllare i criteri più importanti per il sensore di sicurezza sulla scorta della seguente checklist (vedi capitolo 11.1.1 "Checklist per integratore - prima della prima messa in servizio e dopo modifiche"). L'elaborazione della checklist non sostituisce il controllo da parte di una persona qualificata!

Solo dopo averne accertato il funzionamento regolare, il sensore di sicurezza può essere integrato nel circuito di controllo dell'impianto.

#### 11.1.1 Checklist per integratore - prima della prima messa in servizio e dopo modifiche


<b>AVVISO</b>	
	<p><b>L'elaborazione della checklist non sostituisce il controllo da parte di una persona qualificata!</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>↪ Se si risponde ad uno dei punti della checklist con <i>no</i>, la macchina non deve essere più fatta funzionare (vedi tabella seguente).</li> <li>↪ Raccomandazioni integrative per il controllo dei dispositivi di protezione sono riportate in EN IEC 62046.</li> </ul>

Tabella 11.1: Checklist per integratore - prima della prima messa in opera e dopo modifiche

Controllo:	Sì	No	N. a. non applicabile
Il sensore di sicurezza viene utilizzato nel rispetto delle condizioni ambientali specifiche (vedi capitolo 15 "Dati tecnici")?			
Il sensore di sicurezza è allineato correttamente, tutte le viti di fissaggio e tutti i connettori sono stretti e fissati?			

Controllo:	Si	No	N. a. non applicabile
Il sensore di sicurezza, i cavi di collegamento, i connettori, le calotte protettive e le unità di comando sono intatti e non presentano tracce di manipolazione?			
Il sensore di sicurezza è conforme al livello di sicurezza richiesto (PL, SIL, categoria)?			
Le uscite di sicurezza (OSSD) sono integrate nel sistema di controllo della macchina a valle conformemente alla categoria di sicurezza richiesta?			
Gli elementi di commutazione azionati dal sensore di sicurezza sono monitorati conformemente al livello di sicurezza richiesto (PL, SIL, categoria) (ad es. contattori tramite EDM)?			
Tutti i punti pericolosi nell'ambiente del sensore di sicurezza sono accessibili solo attraverso il campo protetto del sensore di sicurezza?			
I dispositivi di protezione aggiuntivi necessari nelle immediate vicinanze (ad es. griglia di protezione) sono montati correttamente e protetti contro la manipolazione?			
Se è possibile una sosta non riconosciuta di persone fra sensore di sicurezza e punto pericoloso: è stato assegnato un blocco di avvio/riavvio funzionante?			
L'unità di comando per lo sbloccaggio della funzione di blocco di avvio/riavvio è collocata in modo da non essere raggiungibile dall'area pericolosa e che dal luogo di installazione si disponga di una panoramica completa sull'area pericolosa?			
Il tempo massimo di arresto per inerzia della macchina è stato misurato e documentato?			
La distanza di sicurezza necessaria viene rispettata?			
L'interruzione con un apposito corpo di prova conduce all'arresto del movimento o dei movimenti pericolosi?			
Il sensore di sicurezza è efficace durante l'intero movimento/gli interi movimenti pericolosi?			
Il sensore di sicurezza è efficace in tutti i modi operativi rilevanti della macchina?			
L'avvio di movimenti pericolosi viene evitato in modo sicuro se il campo protetto viene interrotto con un apposito corpo di prova?			
La capacità di rilevamento del sensore (vedi capitolo 11.3.1 "Checklist – Controlli regolari da parte dell'operatore") è testata con esito positivo?			
Le distanze da superfici riflettenti sono state tenute in considerazione durante la progettazione e, in seguito, non sono state riscontrate riflessioni?			
Gli avvisi per il controllo regolare del sensore di sicurezza sono leggibili e ben visibili per gli operatori?			
Le modifiche della funzione di sicurezza (ad es.: commutazione delle coppie di campi) non sono manipolabili facilmente?			
Le impostazioni che possono portare a uno stato non sicuro sono possibili solo per mezzo di chiavi, password o attrezzi?			
Sono presenti tracce di un'eventuale manipolazione?			
Gli operatori sono stati addestrati prima di iniziare l'attività?			



## 11.2 Controllo regolare a cura di persone qualificate

Devono essere eseguiti da parte del personale autorizzato dei controlli regolari dell'interazione sicura del sensore di sicurezza e della macchina, in modo da poter scoprire modifiche della macchina o manipolazioni non consentite del sensore di sicurezza.



Le norme EN IEC 62046 e le disposizioni nazionali (ad esempio direttiva UE 2009/104/CEE) prescrivono controlli eseguiti da persone qualificate su elementi soggetti a usura a intervalli regolari. Le norme nazionali in vigore regolamentano eventualmente gli intervalli di controllo (raccomandazione a norma EN IEC 62046: 6 mesi).

- ↪ Tutti i controlli devono essere eseguiti solo da persone qualificate.
- ↪ Osservare le norme nazionali e gli intervalli da esse richiesti.
- ↪ Seguire la checklist per la preparazione (vedi capitolo 11.1 "Prima della prima messa in servizio e dopo modifiche").

## 11.3 Controlli regolari da parte dell'operatore

Il funzionamento del sensore di sicurezza deve essere controllato ad intervalli regolari (ad es.: giornalieri, al cambio di turno, mensili o cicli ancora più lunghi) sulla base della seguente checklist. La frequenza dei controlli viene stabilita mediante l'analisi dei rischi del proprietario.

In presenza di macchine e processi complessi, in date circostanze può essere necessario controllare alcuni punti a intervalli più lunghi. Rispettare quindi la suddivisione in «Controllare almeno» e «Controllare quando possibile».

 <b>AVVERTENZA</b>	
	<p><b>Un comportamento non prevedibile della macchina durante il controllo può provocare gravi lesioni!</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>↪ Accertarsi che nessuno soste nell'area pericolosa.</li> <li>↪ Far addestrare gli operatori prima di iniziare l'attività e fornire corpi di prova idonei e istruzioni di controllo adeguate.</li> </ul>

11.3.1 Checklist – Controlli regolari da parte dell'operatore


<b>AVVISO</b>	
	<p>↳ Se si risponde ad uno dei punti della checklist con <i>no</i>, la macchina non deve essere più fatta funzionare (vedi capitolo 11.1.1 "Checklist per integratore - prima della prima messa in servizio e dopo modifiche").</p>

Tabella 11.2: Checklist – Controllo regolare del funzionamento da parte di persone/operatori addestrati

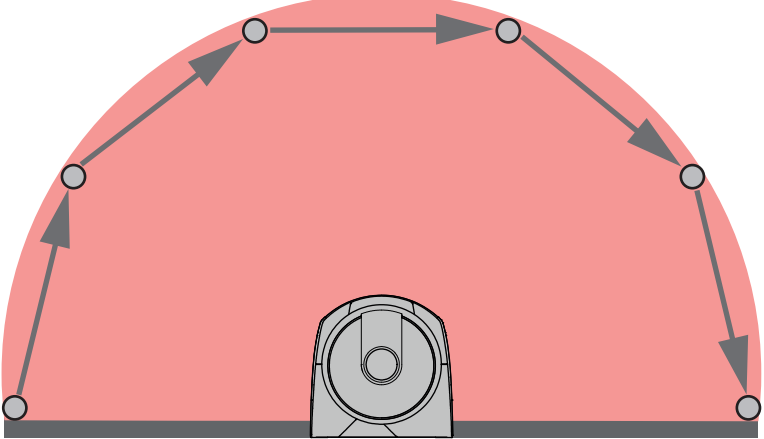
<b>Controllare almeno:</b>	<b>Sì</b>	<b>No</b>
Il sensore di sicurezza e i connettori sono montati saldamente e privi di danni, modifiche o manipolazioni evidenti?		
Sono state eseguite modifiche evidenti delle possibilità di accesso e di entrata?		
<p>Controllare l'efficacia del sensore di sicurezza:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Il LED 1 e il LED 6 sul sensore di sicurezza devono accendersi in verde (vedi capitolo 3.4 "Elementi di visualizzazione").</li> <li>Interrompere il campo protetto con un corpo di prova opaco idoneo (corpo di prova Leuze «RSL400 test rod» o un corpo di prova analogo con grado di remissione dell'1,8% con lunghezza d'onda = 905 nm).</li> </ol>		
		
<p>Controllo della funzione del campo protetto con un corpo di prova.                      Utilizzare come corpo di prova un campione con la risoluzione impostata. Il corpo di prova deve presentare una struttura superficiale opaca.</p> <p>Il LED 1 e il LED 6 sul sensore di sicurezza sono sempre accesi in rosso a campo protetto interrotto?</p>		

Tabella 11.3: Checklist – Controllo regolare del funzionamento da parte di persone/operatori addestrati


<b>Controllare quando possibile a funzionamento in corso:</b>	<b>Sì</b>	<b>No</b>
Dispositivo di protezione con funzione di avvicinamento: con la macchina in funzione, il campo protetto viene interrotto dal corpo di prova. Le parti della macchina chiaramente pericolose vengono fermate senza evidente ritardo?		
Dispositivo di protezione con rilevamento della presenza: il campo protetto viene interrotto dal corpo di prova. In questo caso, il funzionamento di parti della macchina chiaramente pericolose viene impedito?		

## 12 Diagnostica ed eliminazione degli errori

### 12.1 Cosa fare in caso di errore?

Gli indicatori luminosi facilitano dopo l'accensione del sensore di sicurezza la verifica del funzionamento corretto e l'individuazione di errori (vedi capitolo 3.4 "Elementi di visualizzazione").

In caso di errore è possibile individuare l'errore osservando gli indicatori dei diodi luminosi e leggendo il messaggio sul display. Sulla base del messaggio di errore è possibile individuare la causa dell'errore e avviare provvedimenti per l'eliminazione di errori.

<b>AVVISO</b>	
	<p><b>Se il sensore di sicurezza emette un messaggio di errore, è spesso possibile risolvere da soli il problema!</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>↳ Spegnere la macchina e lasciarla spenta.</li> <li>↳ Analizzare la causa dell'errore in base alle visualizzazioni della diagnostica ed eliminare l'errore.</li> <li>↳ Se l'errore non può essere eliminato, contattare la succursale Leuze responsabile oppure il servizio di assistenza clienti della Leuze (vedi capitolo 14 "Assistenza e supporto").</li> </ul>

### 12.2 Visualizzazioni diagnostica

Classificazione delle visualizzazioni di diagnostica con una lettera più quattro numeri, suddivisi in classi di lettere e primo numero.

Classi di diagnostica:

- I (Information)
  - Nessuna disattivazione OSSD
  - Funzionamento ancora possibile senza ostacoli
- U (Usage)
  - Errore di applicazione
- E (External)
  - Errore esterno
- F (Failure)
  - Errore interno dell'apparecchio
    - Spegnimento OSSD
    - Autotest non riuscito
    - Errore hardware
- P (Parameter)
  - Discrepanza nella configurazione

Tabella 12.1: Visualizzazioni diagnostica in numerazione ID crescente

ID diagnostica	Messaggio di diagnostica	Provvedimento
U0370	Il livello di ingresso sugli ingressi elettrici non è univoco.	Controllare il cablaggio del sensore di sicurezza.
P0409	La configurazione di sicurezza non è compatibile: commutazione della banca sconosciuta.	Sostituire il sensore di sicurezza o cambiare la configurazione. Il tipo di sensore di sicurezza deve corrispondere a quello memorizzato nell'unità di collegamento o nel software <i>Sensor Studio</i> .
P0410	La configurazione di sicurezza non è compatibile: segnali di uscita sconosciuti.	Sostituire il sensore di sicurezza o cambiare la configurazione. Il tipo di sensore di sicurezza deve corrispondere a quello memorizzato nell'unità di collegamento o nel software <i>Sensor Studio</i> .

ID diagnostica	Messaggio di diagnostica	Provvedimento
P0413	La configurazione di sicurezza non è compatibile: ingressi SE1 e SE2 sconosciuti.	Sostituire il sensore di sicurezza o cambiare la configurazione. Il tipo di sensore di sicurezza deve corrispondere a quello memorizzato nell'unità di collegamento o nel software <i>Sensor Studio</i> .
P0414	La configurazione di sicurezza non è compatibile: ingressi EDM sconosciuti.	Sostituire il sensore di sicurezza o cambiare la configurazione. Il tipo di sensore di sicurezza deve corrispondere a quello memorizzato nell'unità di collegamento o nel software <i>Sensor Studio</i> .
P0415	La configurazione di sicurezza non è compatibile: modalità di monitoraggio della coppia di campi sconosciuta.	Sostituire il sensore di sicurezza o cambiare la configurazione. Il tipo di sensore di sicurezza deve corrispondere a quello memorizzato nell'unità di collegamento o nel software <i>Sensor Studio</i> .
P0416	La configurazione di sicurezza non è compatibile: parametri di monitoraggio della coppia di campi sconosciuti.	Sostituire il sensore di sicurezza o cambiare la configurazione. Il tipo di sensore di sicurezza deve corrispondere a quello memorizzato nell'unità di collegamento o nel software <i>Sensor Studio</i> .
P0417	La configurazione di sicurezza non è compatibile: modalità di monitoraggio della coppia di campi sconosciuta.	Sostituire il sensore di sicurezza o cambiare la configurazione. Il tipo di sensore di sicurezza deve corrispondere a quello memorizzato nell'unità di collegamento o nel software <i>Sensor Studio</i> .
P0419	La configurazione di sicurezza non è compatibile: parametro di monitoraggio dell'ordine di commutazione sconosciuto.	Sostituire il sensore di sicurezza o cambiare la configurazione. Il tipo di sensore di sicurezza deve corrispondere a quello memorizzato nell'unità di collegamento o nel software <i>Sensor Studio</i> .
P0420	La configurazione di sicurezza non è compatibile: modalità di monitoraggio della commutazione delle coppie di campi sconosciuta.	Sostituire il sensore di sicurezza o cambiare la configurazione. Il tipo di sensore di sicurezza deve corrispondere a quello memorizzato nell'unità di collegamento o nel software <i>Sensor Studio</i> .
P0421	La configurazione di sicurezza non è compatibile: parametro di monitoraggio della commutazione delle coppie di campi sconosciuto.	Sostituire il sensore di sicurezza o cambiare la configurazione. Il tipo di sensore di sicurezza deve corrispondere a quello memorizzato nell'unità di collegamento o nel software <i>Sensor Studio</i> .
P0422	La configurazione di sicurezza non è compatibile: modalità di selezione della coppia di campi sconosciuta.	Sostituire il sensore di sicurezza o cambiare la configurazione. Il tipo di sensore di sicurezza deve corrispondere a quello memorizzato nell'unità di collegamento o nel software <i>Sensor Studio</i> .
P0423	La configurazione di sicurezza non è compatibile: parametro di selezione della coppia di campi sconosciuto.	Sostituire il sensore di sicurezza o cambiare la configurazione. Il tipo di sensore di sicurezza deve corrispondere a quello memorizzato nell'unità di collegamento o nel software <i>Sensor Studio</i> .
P0424	La configurazione di sicurezza non è compatibile: parametro di monitoraggio della manipolazione sconosciuto.	Sostituire il sensore di sicurezza o cambiare la configurazione. Il tipo di sensore di sicurezza deve corrispondere a quello memorizzato nell'unità di collegamento o nel software <i>Sensor Studio</i> .

ID diagnostica	Messaggio di diagnostica	Provvedimento
P0425	La configurazione di sicurezza non è compatibile: configurazione sconosciuta dei segnali di uscita.	Sostituire il sensore di sicurezza o cambiare la configurazione. Il tipo di sensore di sicurezza deve corrispondere a quello memorizzato nell'unità di collegamento o nel software <i>Sensor Studio</i> .
P0426	La configurazione di sicurezza non è compatibile: risoluzione sconosciuta.	Sostituire il sensore di sicurezza o cambiare la configurazione. Il tipo di sensore di sicurezza deve corrispondere a quello memorizzato nell'unità di collegamento o nel software <i>Sensor Studio</i> .
P0427	La configurazione di sicurezza non è compatibile: parametro sconosciuto.	Sostituire il sensore di sicurezza o cambiare la configurazione. Il tipo di sensore di sicurezza deve corrispondere a quello memorizzato nell'unità di collegamento o nel software <i>Sensor Studio</i> .
P0429	La configurazione di sicurezza non è compatibile: modalità di avvio/riavvio sconosciuta.	Sostituire il sensore di sicurezza o cambiare la configurazione. Il tipo di sensore di sicurezza deve corrispondere a quello memorizzato nell'unità di collegamento o nel software <i>Sensor Studio</i> .
P0430	La configurazione di sicurezza non è compatibile: modalità di avvio sconosciuta.	Sostituire il sensore di sicurezza o cambiare la configurazione. Il tipo di sensore di sicurezza deve corrispondere a quello memorizzato nell'unità di collegamento o nel software <i>Sensor Studio</i> .
P0431	La configurazione di sicurezza non è compatibile: modalità di riavvio sconosciuta.	Sostituire il sensore di sicurezza o cambiare la configurazione. Il tipo di sensore di sicurezza deve corrispondere a quello memorizzato nell'unità di collegamento o nel software <i>Sensor Studio</i> .
P0432	La configurazione di sicurezza non è compatibile: modalità di stop OSSD sconosciuta.	Sostituire il sensore di sicurezza o cambiare la configurazione. Il tipo di sensore di sicurezza deve corrispondere a quello memorizzato nell'unità di collegamento o nel software <i>Sensor Studio</i> .
U0573	Errore EDM all'avvio del sistema.	Verificare il cablaggio dei seguenti relè e il relativo funzionamento.
U0574	Errore di commutazione EDM OSSD A: il relè esterno non viene diseccitato.	Verificare il cablaggio dei seguenti relè e il relativo funzionamento.
U0575	Errore di commutazione EDM OSSD A: il relè esterno non si eccita.	Verificare il cablaggio dei seguenti relè e il relativo funzionamento.
U0576	Errore di commutazione EDM OSSD B: il relè esterno non si diseccita.	Verificare il cablaggio dei seguenti relè e il relativo funzionamento.
U0577	Errore di commutazione EDM OSSD B: il relè esterno non si eccita.	Verificare il cablaggio dei seguenti relè e il relativo funzionamento.
U0580	Errore di commutazione sugli ingressi SE1 e SE2; l'apparecchio di sicurezza esterno non commuta conformemente alle impostazioni.	Verificare il cablaggio dell'apparecchio di sicurezza esterno o le impostazioni dei parametri nella configurazione.
U0582	La commutazione delle coppie di campi non corrisponde alle impostazioni configurate nel sensore di sicurezza: tempo di sovrapposizione troppo lungo.	Verificare i tempi di commutazione degli ingressi funzione F1 ... F10 o le impostazioni dei parametri nella configurazione.

ID diagnostica	Messaggio di diagnostica	Provvedimento
U0583	La commutazione delle coppie di campi non corrisponde alle impostazioni configurate nel sensore di sicurezza: manca il segnale per l'attivazione della coppia di campi.	Verificare il cablaggio e i tempi di commutazione degli ingressi funzione F1 ... F10.
U0584	La commutazione delle coppie di campi non corrisponde alle impostazioni configurate nel sensore di sicurezza: tempo di commutazione superato.	Verificare i tempi di commutazione degli ingressi funzione F1 ... F10 o le impostazioni dei parametri nella configurazione.
U0585	La commutazione delle coppie di campi non corrisponde alle impostazioni configurate nel sensore di sicurezza: ordine di commutazione non rispettato.	Verificare il cablaggio degli ingressi funzione F1 ... F10 o le impostazioni dei parametri nella configurazione.
U0792	Commutazione delle coppie di campi senza abilitazione.	Verificare il segnale di abilitazione per la commutazione delle coppie di campi oppure modificare la configurazione di sicurezza.
U0793	Commutazione delle coppie di campi senza richiesta.	Verificare il segnale di richiesta per la commutazione delle coppie di campi oppure modificare la configurazione di sicurezza.
U0849	Commutazione delle coppie di campi non consentita.	Verificare il cablaggio degli ingressi delle coppie di campi.
E0588	La copertura dell'ottica è sporca.	Pulire la copertura dell'ottica.
I0604	La copertura dell'ottica è sporca.	Pulire la copertura dell'ottica il prima possibile. Il sensore si trova ancora in funzionamento di sicurezza.
P0653	La configurazione di sicurezza non è compatibile: raggio del campo protetto/di allarme troppo grande.	Sostituire il sensore di sicurezza o cambiare la configurazione. Il tipo di sensore di sicurezza deve corrispondere a quello memorizzato nell'unità di collegamento o nel software <i>Sensor Studio</i> .
P0654	La commutazione delle coppie di campi non corrisponde alle impostazioni configurate nel sensore di sicurezza: coppia di campi non definita.	Verificare il cablaggio degli ingressi funzione F1 ... F10 o le impostazioni dei parametri nella configurazione.
I0660	La commutazione delle coppie di campi non corrisponde alle impostazioni configurate nel sensore di sicurezza: nessuna coppia di campi attivata all'avvio del sistema.	Verificare il cablaggio degli ingressi funzione F1 ... F10 o le impostazioni dei parametri nella configurazione.
U0661	Impossibile commutare le uscite di sicurezza (OSSD): corto circuito con 0 V, +24 V CC o fra OSSD.	Verificare il cablaggio delle OSSD.
I0719	Superamento del tempo dei segnali RES1 o RES2 (tasto di conferma, avvio/riavvio).	Verificare il cablaggio degli ingressi RES1 e RES2. I valori temporali impostati per avvio/riavvio devono essere rispettati.
P0747	La configurazione di sicurezza non è compatibile: raggio del campo protetto/di allarme troppo piccolo.	Cambiare le dimensioni e il contorno del campo protetto nella configurazione. La portata min. del campo protetto deve essere rispettata.
I0825	La modalità di simulazione è stata attivata.	Le uscite di sicurezza (OSSD) sono state disattivate.

ID diagnostica	Messaggio di diagnostica	Provvedimento
I0826	La modalità di simulazione è stata disattivata.	Il sensore di sicurezza si trova di nuovo in funzionamento di sicurezza. <b>CAUTELA!</b> Fare attenzione ai pericoli dovuti all'avvio della macchina!
I0859	La configurazione è stata resettata.	Rilevamento all'accensione di +24 V sull'ingresso. I parametri di comunicazione sono stati resettati ai valori predefiniti.
I1004	Violazione del campo per abbagliamento. (Con spegnimento delle OSSD)	Montare il sensore di sicurezza in maniera tale che la sorgente luminosa non emani luce direttamente nella lastra di emissione.
I1005	Abbagliamento dell'RSL. (Senza spegnimento delle OSSD)	Montare il sensore di sicurezza in maniera tale che la sorgente luminosa non emani luce direttamente nella lastra di emissione.
F....	Le funzioni di monitoraggio hanno rilevato un errore interno.	Creare il file di assistenza (vedi capitolo 4.5.5 "DIAGNOSTICA") e contattare il servizio di assistenza clienti di Leuze (vedi capitolo 14 "Assistenza e supporto").
F1054	Monitoraggio esteso degli urti attivato, il sensore di sicurezza ha rilevato un urto.	Aprire in Sensor Studio il menu <b>Impostazioni &gt; Monitoraggio esteso degli urti</b> . Premere [Conferma] e quindi seguire le istruzioni descritte. La conferma può avvenire solo con il livello di autorizzazione «Ingegnere».



## 13 Cura, manutenzione e smaltimento

### 13.1 Sostituzione scanner

Se il controllo del sensore di sicurezza o un messaggio di errore indicano uno scanner difettoso, sostituire lo scanner.

Lo scanner può essere sostituito solamente da una persona istruita per farlo e qualificata.

La sostituzione dello scanner avviene nelle seguenti fasi:

- Smontare lo scanner dall'unità di collegamento.
- Montare lo scanner di ricambio sull'unità di collegamento.

#### AVVISO



#### Malfunzionamento del sensore di sicurezza a causa di sporcizia!

- ↳ Eseguire tutti i lavori in ambienti privi il più possibile di polvere e sporcizia.
- ↳ Non toccare parti all'interno del dispositivo.



#### AVVERTENZA



#### Malfunzionamento del sensore di sicurezza a causa dell'incompatibilità tra unità di collegamento e scanner! Malfunzionamento del sensore di sicurezza a causa di una configurazione errata!

- ↳ Se possibile sostituire lo scanner con uno scanner della stessa portata e classe di potenza (ad es. RSL 420-M con RSL 420-M). La configurazione del sensore di sicurezza memorizzata nell'unità di collegamento viene acquisita senza modifiche solo se il nuovo scanner supporta tutte le funzioni configurate.
- ↳ Modificare i parametri di configurazione del sensore di sicurezza con il software di configurazione e diagnostica corrispondentemente alla classe di potenza dello scanner o dell'unità di collegamento.  
Se su un'unità di collegamento viene montato uno scanner di classe di potenza inferiore (ad es. scanner RSL 430 su unità di collegamento CU416), a causa della gestione dei cavi integrata dell'unità di collegamento sono disponibili solo le funzioni della classe di potenza inferiore (dell'unità di collegamento).  
Se su un'unità di collegamento viene montato uno scanner di classe di potenza superiore (ad es. scanner RSL 420 su unità di collegamento CU429), a causa della potenza dello scanner sono disponibili solo le funzioni della classe di potenza inferiore (dello scanner).
- ↳ Modificare i parametri di configurazione del sensore di sicurezza con il software di configurazione e diagnostica corrispondentemente alla portata dello scanner sostituito. Se lo scanner viene sostituito con uno scanner di portata diversa (ad es. RSL 420-L con RSL 420-M), si deve controllare ed eventualmente adeguare la configurazione del sensore di sicurezza.

#### AVVISO



Per informazioni dettagliate sul montaggio dello scanner vedi il documento «Introduzione rapida RSL 400».

- ↳ Allentare le chiusure rapide su entrambi i lati dello scanner.
- ↳ Estrarre lo scanner dall'unità di collegamento.
- ↳ Collocare il nuovo scanner sull'unità di collegamento.
- ↳ Collegare e bloccare il nuovo scanner con le chiusure rapide presenti su entrambi i lati.
- ↳ Controllare la configurazione del sensore di sicurezza (vedi capitolo 9 "Configurare il sensore di sicurezza").

#### AVVISO



Se su un'unità di collegamento nuova di fabbrica e non configurata viene montato uno scanner preconfigurato, la configurazione di sicurezza memorizzata nello scanner viene trasmessa all'unità di collegamento ed è possibile impiegare il sensore di sicurezza dopo un riavvio senza una nuova configurazione.

- ☞ Controllare il sensore di sicurezza conformemente alla prima messa in opera (vedi capitolo 11.1.1 "Checklist per integratore - prima della prima messa in servizio e dopo modifiche").

### 13.2 Pulizia copertura dell'ottica

La copertura dell'ottica va pulita a seconda dell'incidenza di sporcizia causata dall'applicazione.

Per pulire usare il kit di pulizia, composto da un detergente speciale e da veline detergenti (vedi capitolo 17 "Dati per l'ordine e accessori").

La procedura di pulizia dipende dalla sporcizia:

Sporcizia	Pulizia
Particelle, sciolte, abrasive	Aspirare senza contatto o soffiare delicatamente senza olio Liberare con velina detergente in una sola passata
Particelle, sciolte, non abrasive	Aspirare senza contatto o soffiare delicatamente senza olio o Liberare con velina detergente in una sola passata
Particelle appiccicose	Inumidire con velina imbevuta di detergente Liberare con velina detergente in una sola passata
Particelle, caricate elettrostaticamente	Aspirare senza contatto Liberare con velina imbevuta di detergente in una sola passata
Particelle/Gocce appiccicose	Inumidire con velina imbevuta di detergente Liberare con velina detergente in una sola passata
Gocce d'acqua	Liberare con velina detergente in una sola passata
Gocce d'olio	Inumidire con velina imbevuta di detergente Liberare con velina detergente in una sola passata
Impronte di dita	Inumidire con velina imbevuta di detergente Liberare con velina detergente in una sola passata
Graffi	Sostituzione copertura dell'ottica

#### AVVISO



#### **Detergenti o veline inadatti danneggiano la copertura dell'ottica!**

- ☞ Non usare detergenti aggressivi o veline che graffiano.

#### AVVISO





Se la pulizia dura più di quattro secondi, ad es. in caso di impronte digitali, il sensore di sicurezza indica un'anomalia al monitoraggio della copertura dell'ottica. Dopo la pulizia il sensore di sicurezza si resetta da sé.

- ☞ Pulire la copertura dell'ottica sull'intera area di 360°.
- ☞ Imbeverare la velina di detergente.
- ☞ Liberare la copertura dell'ottica in una sola passata.
- ☞ Pulire non solo la copertura dell'ottica ma anche l'anello riflettore sotto al coperchio.



1 Anello riflettore

Figura 13.1: Anello riflettore

<b>AVVISO</b>	
	<p><b>Monitoraggio interno della copertura dell'ottica!</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>↪ Il campo monitorato dipende dalla configurazione e può essere più piccolo dell'intera area di scansione di 270°.</li> <li>↪ Ai fini della sicurezza del dispositivo, il monitoraggio interno della copertura dell'ottica monitora un'area maggiore rispetto all'area settata dal campo protetto configurato.</li> </ul>
<b>AVVERTENZA</b>	
	<p><b>Gravi incidenti dovuti a una taratura impropria della copertura dell'ottica!</b></p> <p>La copertura dell'ottica può essere tarata solo se è come nuova, pulita e priva di graffi.</p> <p>La taratura di una copertura dell'ottica non nuova, graffiata o sporca può compromettere la funzione di protezione del sensore di sicurezza.</p>

### 13.3 Manutenzione

L'apparecchio normalmente non richiede manutenzione da parte del proprietario.

L'apparecchio deve essere riparato solo dal costruttore.

- ↪ Per le riparazioni, rivolgersi alla filiale locale di Leuze o al servizio di assistenza clienti di Leuze (vedi capitolo 14 "Assistenza e supporto").

### 13.4 Smaltimento

- ↪ Per lo smaltimento, osservare le disposizioni nazionali in vigore per componenti elettronici.

## 14 Assistenza e supporto

### Hotline di assistenza

Le informazioni di contatto per la hotline del rispettivo paese sono riportati sul nostro sito web [www.leuze.com](http://www.leuze.com) nella sezione **Contatto & supporto**.

### Servizio di riparazione e resi

I dispositivi difettosi vengono riparati in modo rapido e competente presso i nostri centri di supporto tecnico. Vi offriamo un pacchetto di servizi completo per ridurre al minimo gli eventuali tempi di inattività dell'impianto. Il nostro centro di supporto tecnico necessita delle seguenti informazioni:

- Numero cliente
- Descrizione del prodotto o dell'articolo
- Numero di serie o numero di lotto
- Motivo della richiesta di assistenza con relativa descrizione

Si prega di indicare la merce oggetto della richiesta. Il reso può essere facilmente registrato sul nostro sito web [www.leuze.com](http://www.leuze.com) nella sezione **Contatto & supporto > servizio di riparazione & spedizione di ritorno**.

Per un reso semplice e veloce, vi invieremo digitalmente un ordine di spedizione di ritorno con relativo indirizzo.

## 15 Dati tecnici

### 15.1 Dati generali

Tabella 15.1: Dati tecnici di rilievo per la sicurezza

Tipo secondo EN IEC 61496	Tipo 3
SIL secondo IEC/EN 61508	SIL 2
SIL massimo secondo EN IEC 62061	SIL 2
Performance Level (PL) secondo EN ISO 13849-1:2015	PL d
Categoria secondo EN ISO 13849-1:2015	Cat. 3
Probabilità media di un guasto pericoloso all'ora (PFH <sub>d</sub> )	9x10 <sup>-8</sup> 1/h
Durata di utilizzo (T <sub>M</sub> )	20 anni (ISO 13849-1) Le riparazioni o la sostituzione di pezzi soggetti a usura non prolungano la durata di utilizzo.

Tabella 15.2: Ottica

Classe di protezione laser secondo IEC/EN 60825-1	Classe 1
Lunghezza d'onda	905 nm (luce infrarossa)
Durata dell'impulso	2,5 ns
Massima potenza in uscita (peak)	35 W
Frequenza di impulso del trasmettitore laser	90 kHz
Velocità di tasteggio	25 scan/s, corrispondono a 40 ms/scan
Intervallo angolare	Max. 270°
Risoluzione angolare	0,1°
Campo di tolleranza contorno di riferimento	+200 mm

Tabella 15.3: Dati del campo protetto

Sensore di sicurezza	RSL 410	RSL 420 RSL 425	RSL 430	RSL 440 RSL 445
Numero delle coppie di campi	1	10	10 + 10	100
Contorno di riferimento selezionabile	x	x	x	x
Portata minima impostabile	50 mm			
Campo di riconoscimento del corpo di prova a partire dal bordo dell'alloggiamento	Per aumentare la disponibilità, la capacità di rilevamento è limitata al campo da 0 mm a 50 mm.			
Grado di remissione CP minimo	1,8 %			

Tabella 15.4: Portata del campo protetto

Portata del dispositivo	S	M	L	XL
Risoluzione [mm]	Portata del campo protetto [m]			
150	3,00	4,50	6,25	8,25
70	3,00	4,50	6,25	8,25
60	3,00	4,50	6,25	8,25
50	3,00	4,50	6,25	6,25
40	3,00	4,50	4,50	4,50
30	3,00	3,50	3,50	3,50

Tabella 15.5: Dati del campo di allarme

Sensore di sicurezza	RSL 410	RSL 420 RSL 425	RSL 430	RSL 440 RSL 445
Numero delle coppie di campi	1	10	10 + 10	100
Portata del campo di allarme	0 - 20 m			
Grandezza dell'oggetto	150 mm x 150 mm			
Grado di remissione CdA minimo	Min. 10 %			

Tabella 15.6: Dati del campo di misura

Campo di rilevamento	0 ... 50 m
Grado di remissione	90 %
Risoluzione radiale	1 mm
Risoluzione laterale	0,1°

Tabella 15.7: Alimentazione elettrica

Alimentazione di tensione RSL 430, RSL 440	24 V CC (+20 % / -30 %)
Alimentatore / batteria	Alimentazione secondo EN IEC 61558 con separazione sicura dalla rete e compensazione in caso di interruzione della tensione fino a 20 ms secondo EN IEC 61496-1
Corrente assorbita	Circa 700 mA (usare alimentatore da 3 A)
Potenza assorbita	17 W con 24 V, carico di uscita aggiunto
Corrente di inserzione	Max. 2 A
Protezione dalla sovratensione	Protezione dalla sovratensione con spegnimento finale protetto
Conduttore di protezione	Collegamento necessario
Collegamento dispositivo	Cavo di collegamento, 29 fili
Presa di collegamento Ethernet/comunicazione	Connettore circolare M12-4, codifica D

Tabella 15.8: Ingressi

Resettare	+24 V, monitorati dinamicamente (0,12 s - 4 s)
Commutazione delle coppie di campi	Selezione di 10 o 10 + 10 coppie di campi mediante 10 cavi di comando +24 V, monitorati dinamicamente
Definizione di segnale:	
High/1 logico	16 - 30 V
Low/0 logico	< 3 V

Tabella 15.9: Uscite di sicurezza

Uscite di sicurezza a transistor OSSD	4 uscite a semiconduttore PNP sicure A prova di cortocircuito, con monitoraggio corto circuiti trasversali		
Classe (origine) secondo CB24I Edition 2.0.1	C2		
	Minimo	Tipico	Massimo
Tempo di risposta	80 ms (2 scan)		1000 ms (25 scan)
Tensione di commutazione high active	$U_B - 3,2 V$		
Tensione di commutazione low			2,0 V
Corrente di commutazione			300 mA
Frequenza limite $f_g$			1 kHz
Capacitanza di carico $C_{Carico}$			100 nF
Lunghezza del cavo fra sensore di sicurezza e carico	vedi capitolo 8.3 "Unità di collegamento CU429"		
Resistenza di linea			15 $\Omega$
Ampiezza degli impulsi di test	60 $\mu s$		110 $\mu s$
Distanza degli impulsi di test	35 ms	40 ms	40 ms

**AVVISO**



Le uscite a transistor di sicurezza svolgono la funzione di spegniscintilla. Per le uscite a transistor non è quindi né necessario né ammesso utilizzare i componenti spegniscintilla (circuito RC, varistori o diodi di bypass) consigliati dai costruttori di contattori o di valvole in quanto questi prolungano notevolmente i tempi di diseccitazione degli elementi di commutazione induttivi.



Tabella 15.10: Ingressi e uscite

Caratteristiche	Corrente di uscita max. $I_a$	Corrente di ingresso min. $I_e$	Tipici componenti del collegamento
E=ingresso (F1-F10) PNP/NPN commutabili congiuntamente	---	4 mA (-4 mA)	Contatti di commutazione Uscita comando/sensore
E=ingresso (RES1, RES2) commutazione PNP/NPN assieme a F1-F10	---	10 mA (-20 mA)	Start/Restart
E=ingresso Commutazione (SE1/SE2)	---	4 mA (< 1 mA=OFF)	Ingresso arresto d'em. Concatenazione OS-SD
EX/A = commutabile (EA1, EA2)	20 mA (-20 mA)	10 mA (-10 mA)	Contatto ausiliario dal contattore di potenza (EDM)
E/A = commutabile (EA3, EA4)	20 mA (-20 mA)	4 mA (-4 mA)	Contatto di commutazione Uscita sensore Uscita comando
A = uscita A corrente limitata, a prova di cortocircuito (A3, A4)	20 mA (-20 mA)	---	Ingresso di controllo
AX = uscita A corrente limitata, a prova di cortocircuito (A1, A2, MELD)	100 mA (-20 mA)	---	Spia (solo PNP) Ingresso di controllo (PNP/NPN)
Definizione di segnale:			
High/1 logico	16 - 30 V		
Low/0 logico	< 3 V		

Tabella 15.11: USB

Tipo di interfaccia	USB 2.0
Collegamento	Connettore femmina Mini-B USB 2.0
Velocità di trasmissione	≤ 12 Mbit/s
Lunghezza cavo	≤ 5 m Lunghezze cavi maggiori sono possibili con i cavi attivi.

Tabella 15.12: Bluetooth

Banda di frequenze	2400 ... 2483,5 MHz
Potenza di trasmissione emessa	Max. 4,5 dBm (2,82 mW), classe 2

Tabella 15.13: Software

Software di configurazione e diagnostica	Sensor Studio per Windows 7 o superiore
--	---


Tabella 15.14: Dati generali sul sistema

Grado di protezione	IP 65 secondo IEC/EN 60529
Classe di protezione	III secondo IEC/EN 61140
Temperatura ambiente, funzionamento	0 ... +50 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio	-20 ... +60 °C
Umidità	DIN 40040, tabella 10, lettera di riferimento E (moderatamente asciutto)
Altezza sul livello del mare (funzionamento)	≤ 2000 m
Immunità alle interferenze	Secondo EN IEC 61496-1 (corrisponde al tipo 4)
Sollecitazioni da vibrazione su 3 assi	Secondo IEC/EN 60068 parti 2 – 6, 10 – 55 Hz, max 5 G, inoltre secondo IEC TR 60721 parte 4 – 5, classe 5M1, 5 – 200 Hz, max. 5 G
Urto permanente su 3 assi (6 direzioni)	Secondo IEC/EN 60068 parti 2 – 29, 100 m/s <sup>2</sup> , 16 ms, inoltre secondo IEC TR 60721 parte 4 – 5, classe 5M1, 50 m/s <sup>2</sup> , 11 ms
Smaltimento	Occorre uno smaltimento a regola d'arte
Alloggiamento	Zinco pressofuso, plastica
Dimensioni esecuzione standard (prevedere spazio libero per connettore con fissaggio e cavo di collegamento)	140 x 149 x 140 (A x L x P) in mm
Peso esecuzione standard con unità di collegamento	Circa 3 kg
Distanza del centro del livello di scansione dal bordo inferiore della custodia	104 mm

Tabella 15.15: Brevetti

Brevetti USA	US 7,656,917 B US 7,696,468 B US 8,520,221 B US 2016/0086469 A
--------------	---


## 15.2 Dimensioni e ingombri

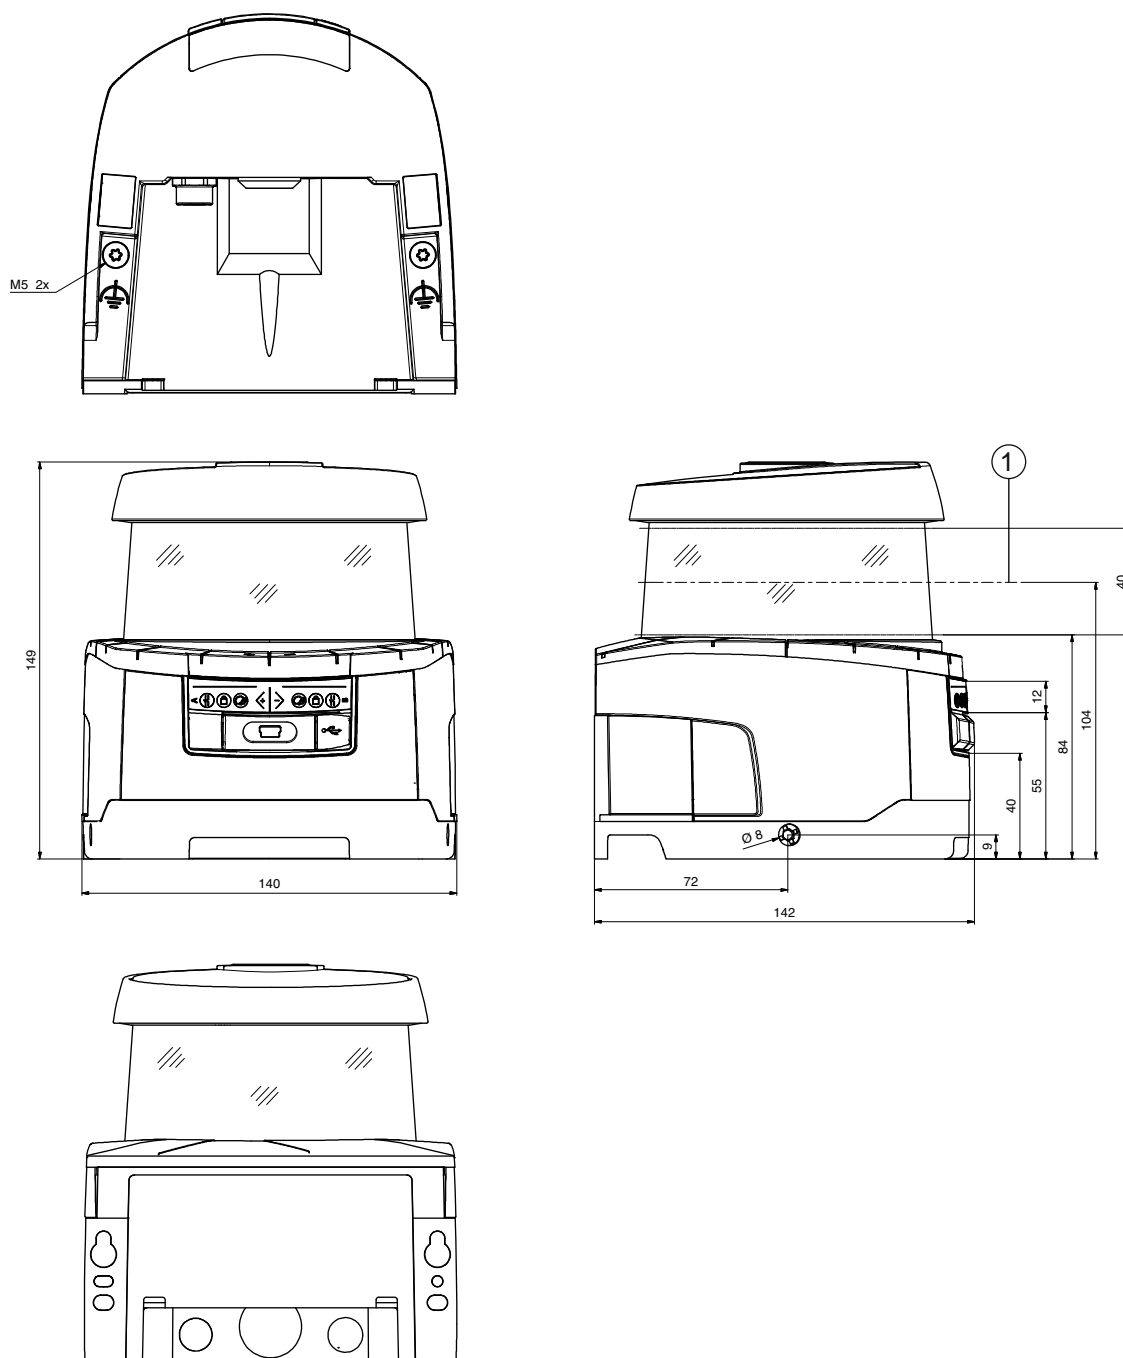

Tutte le dimensioni in mm


1 Livello di scansione

Figura 15.1: Dimensioni laser scanner di sicurezza con unità di collegamento

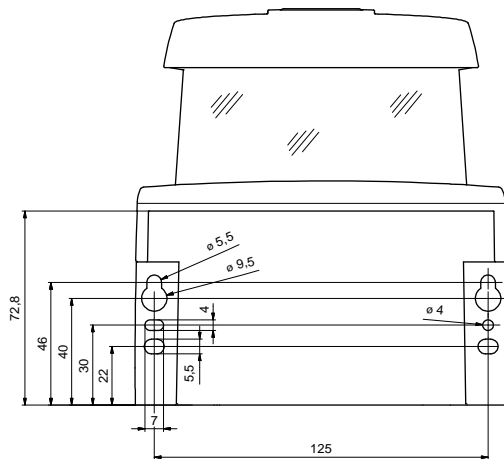


Tutte le dimensioni in mm

Figura 15.2: Misure di montaggio laser scanner di sicurezza con unità di collegamento

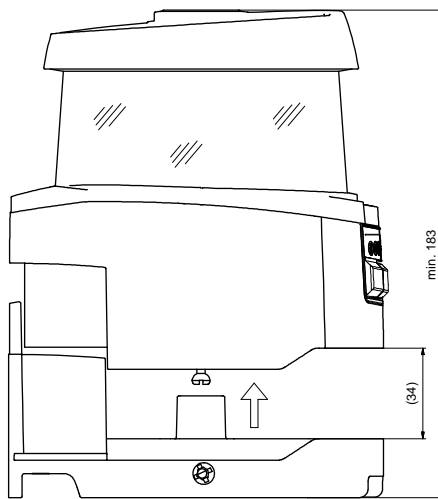

Tutte le dimensioni in mm

Figura 15.3: Ingombro minimo per il montaggio e per la sostituzione dello scanner

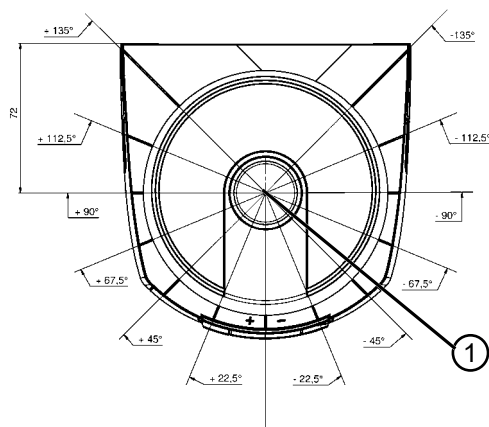


Tutte le dimensioni in mm

1 Punto di riferimento per misura della distanza e raggio del campo protetto


Figura 15.4: Dimensioni area di scansione

15.3 Disegni quotati accessori

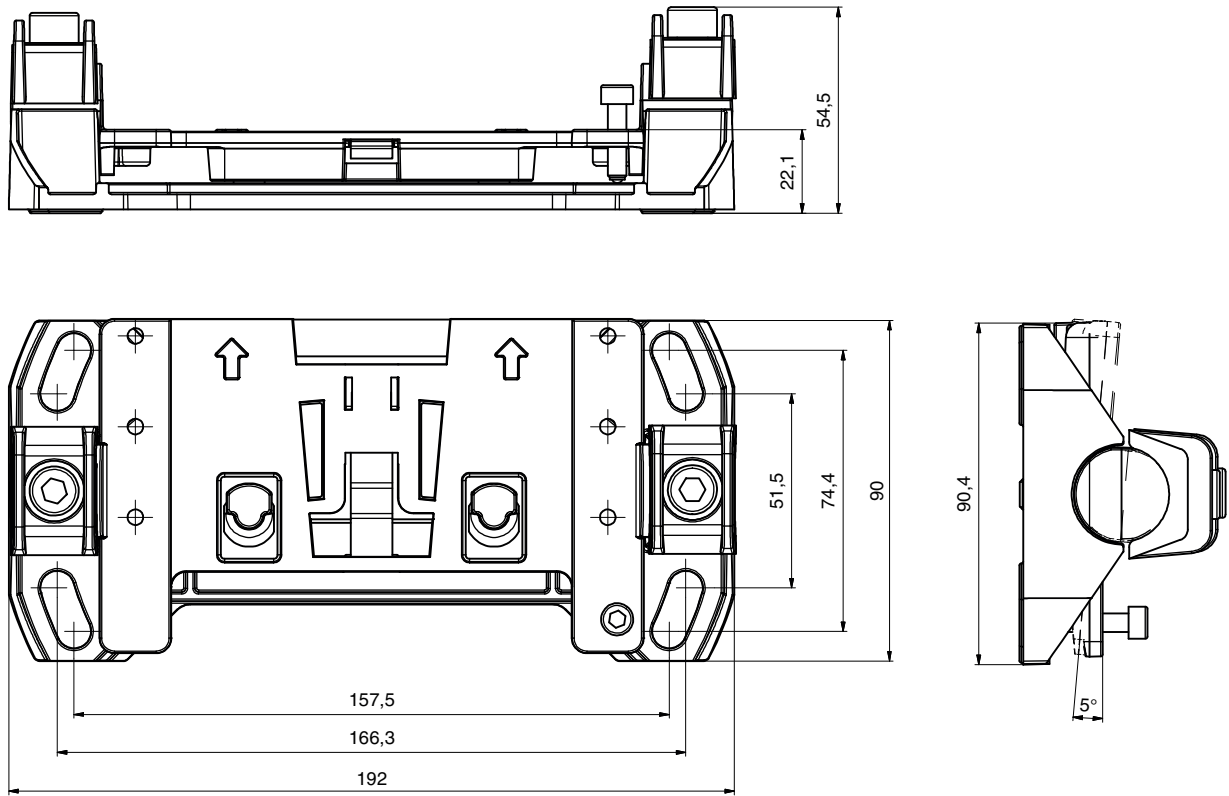



Tutte le dimensioni in mm

Figura 15.5: Sistema di montaggio BTU800M

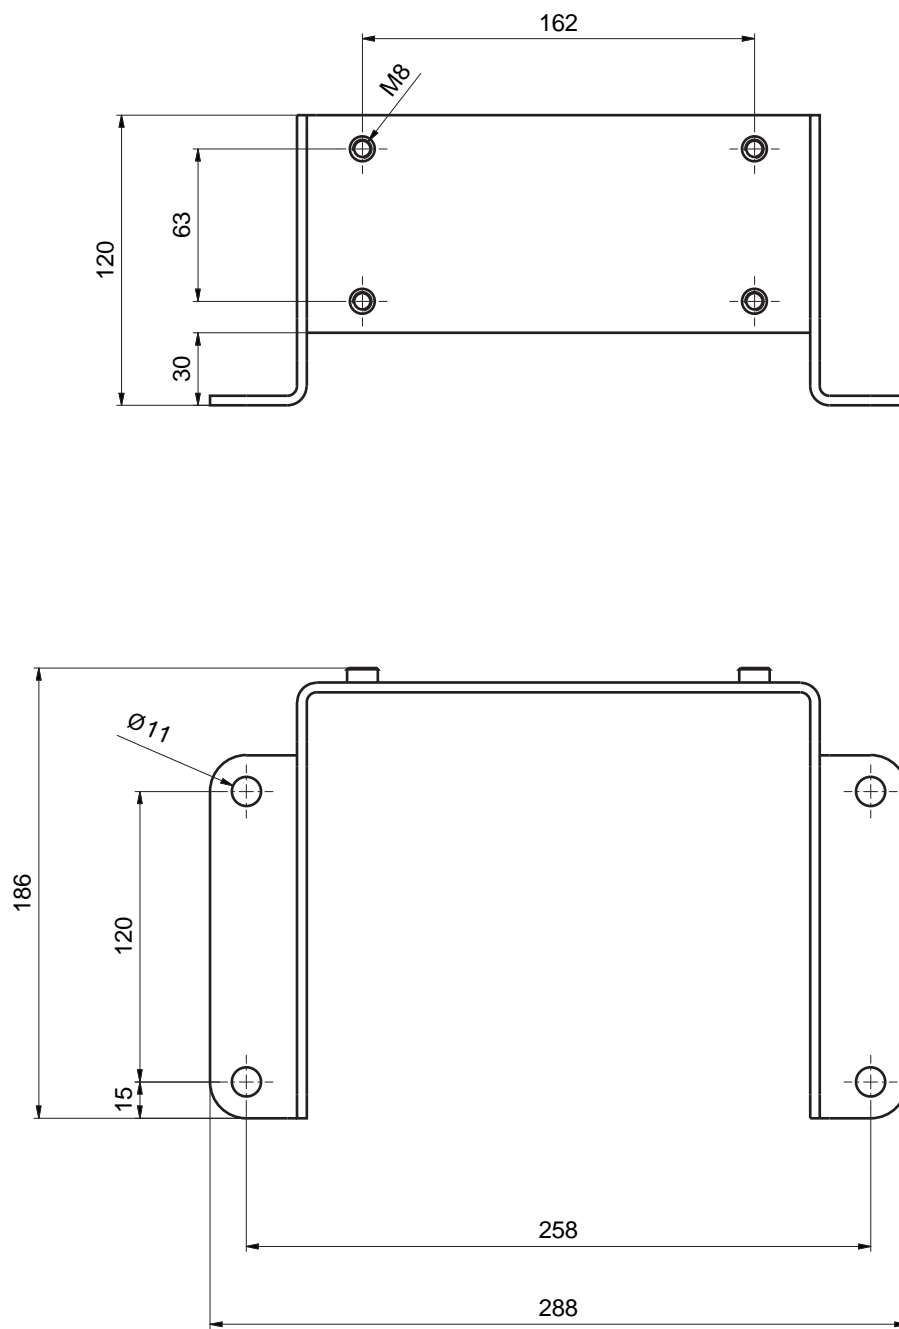

Tutte le dimensioni in mm


Figura 15.6: Squadretta di montaggio BTF815M

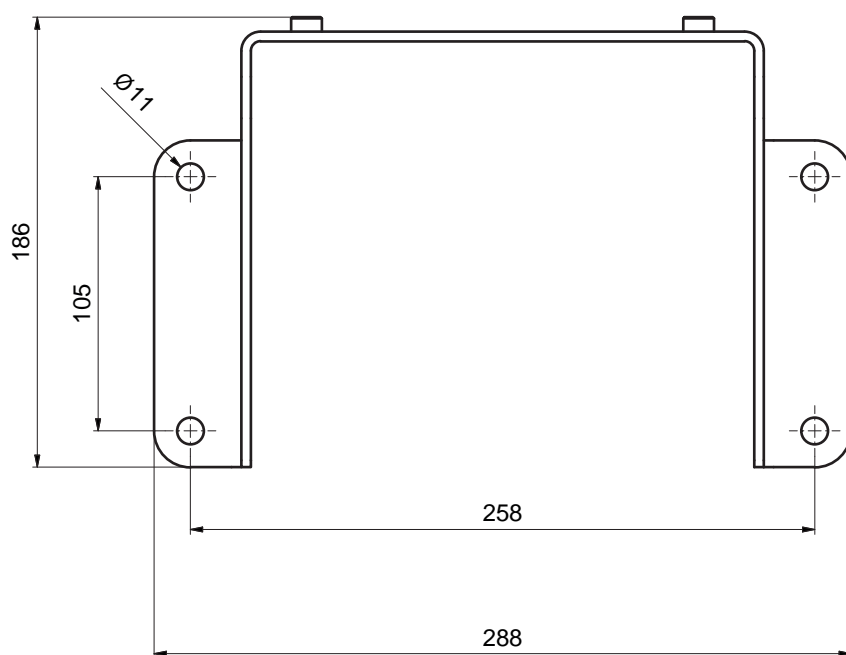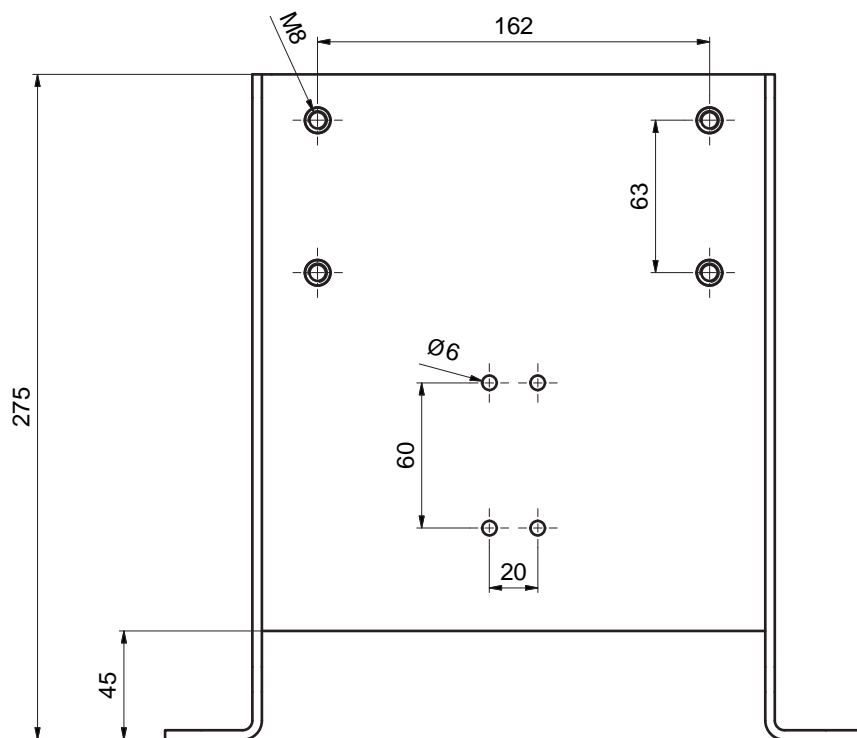

Tutte le dimensioni in mm


Figura 15.7: Squadretta di montaggio BTf830M



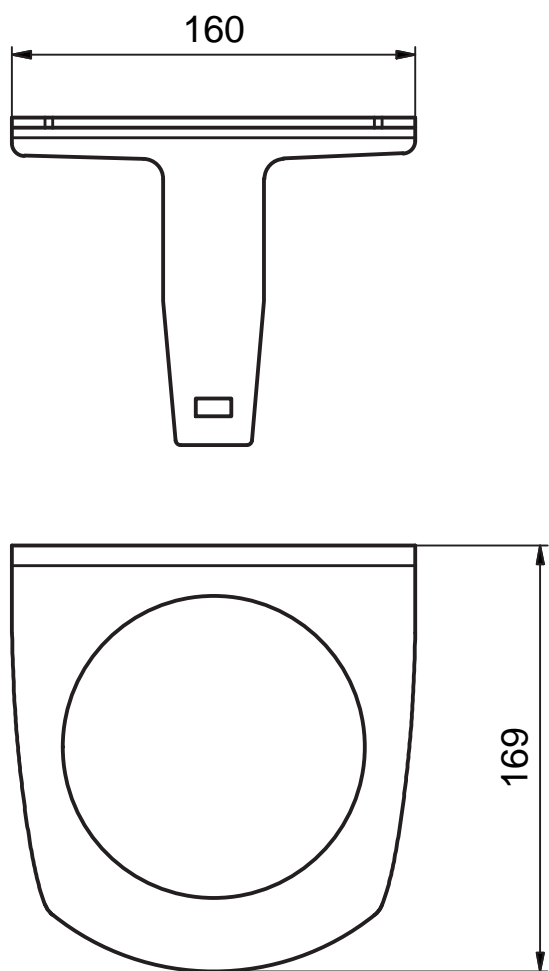


Tutte le dimensioni in mm

Figura 15.8: Staffa di protezione BTP800M

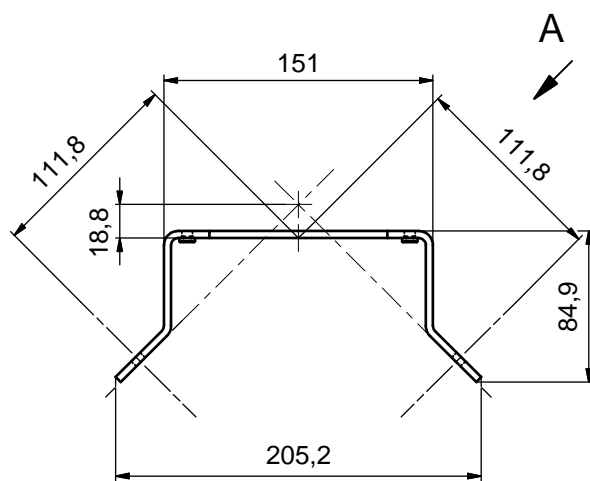


Tutte le dimensioni in mm

Figura 15.9: Squadretta di montaggio BT840M

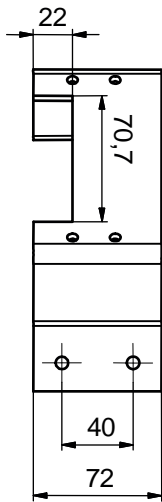


Tutte le dimensioni in mm

Figura 15.10: Squadretta di montaggio BT840M, veduta A

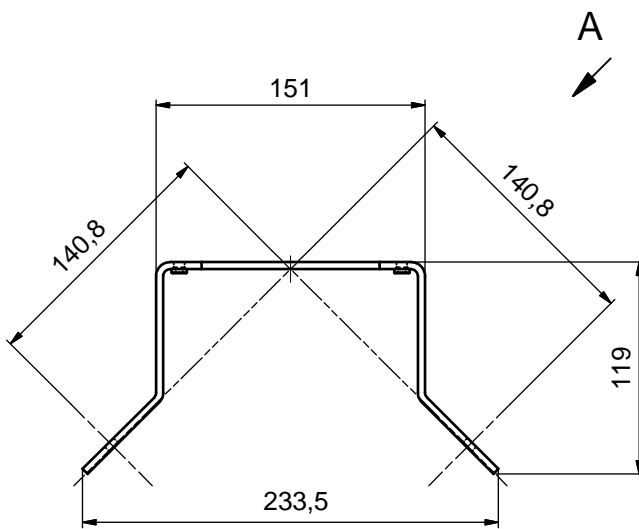


Tutte le dimensioni in mm

Figura 15.11: Squadretta di montaggio BT856M

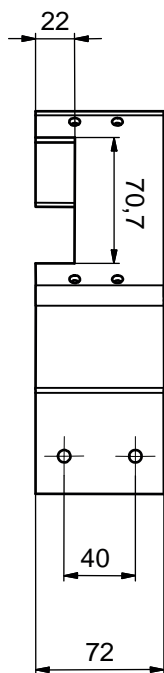


Tutte le dimensioni in mm

Figura 15.12: Squadretta di montaggio BT856M, veduta A

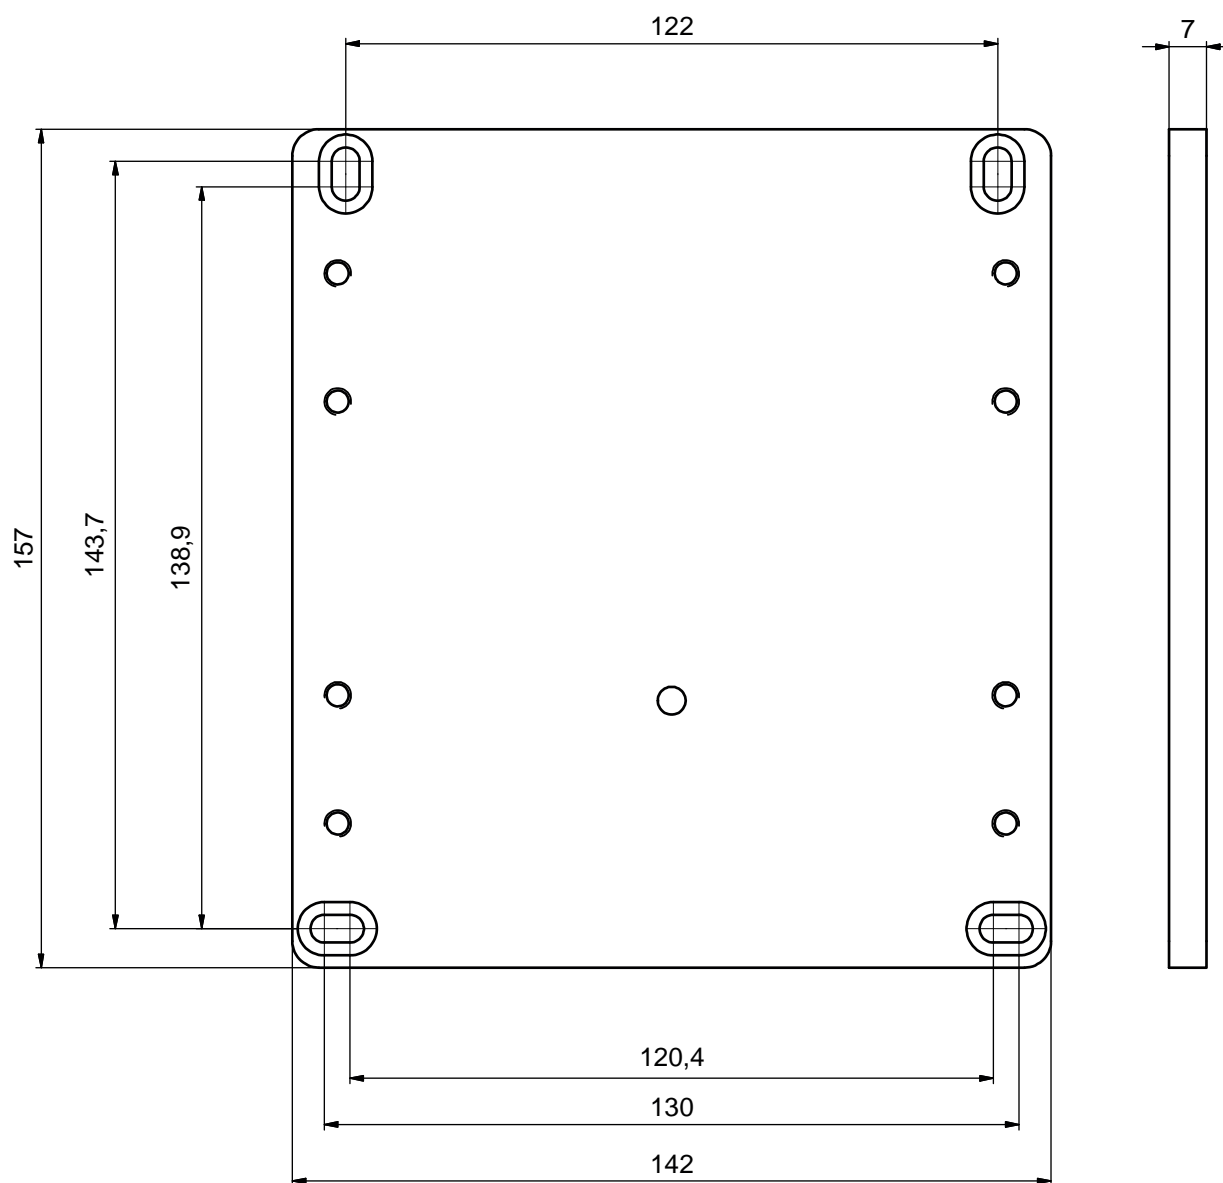

Tutte le dimensioni in mm

Figura 15.13: Piastra adattatrice, dima di foratura RS4/ROD4 BT800MA

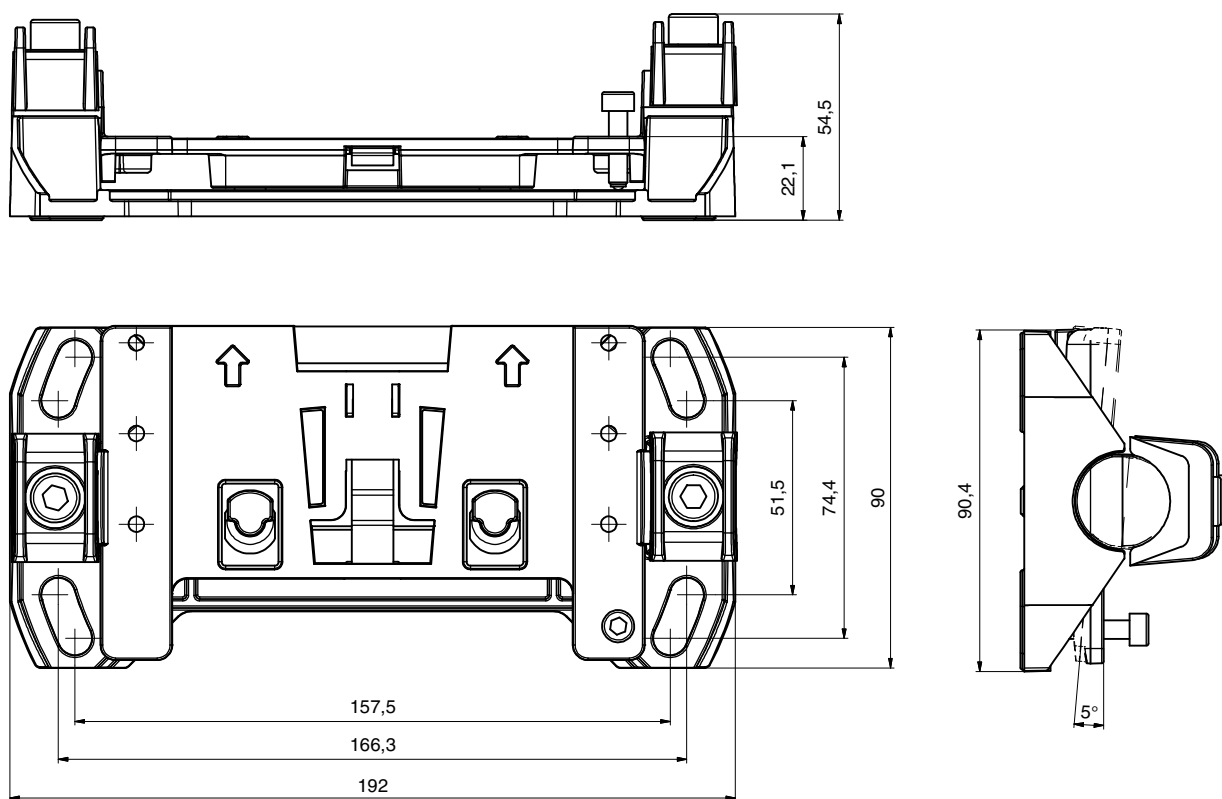

Tutte le dimensioni in mm

La piastra di montaggio BTU804MA completa il vecchio sistema di montaggio dell'RS4/ROD4 aggiornandolo al sistema di montaggio BTU800M.

Figura 15.14: Piastra di montaggio BTU804MA

### 15.4 Istantanea dello stato del sensore di sicurezza

Nella tabella sono riportati tutti i segnali logici ed elettrici presenti nel sensore di sicurezza. I nomi dei segnali vengono utilizzati in modo uniforme nel software di configurazione e diagnostica (DTM del dispositivo), nel log eventi e nel telegramma di dati.

Tabella 15.16: Istantanea dello stato

Byte	Bit	Segnale	Descrizione	Valore «0»	Valore «1»	Valore pred.
0	---	---	Tipo (variante) dell'istantanea dello stato Le espansioni rendono necessario l'uso di un nuovo tipo di istantanea dello stato	---	---	1
1	---	OP-MODE	Modo operativo: • 1: modalità di sicurezza • 2: modalità di simulazione	---	---	1
<b>Messaggi e OSSD</b>						
2	7	ERROR	Messaggio collettivo: Errore con spegnimento	off	message	0
	6	ALARM	Messaggio collettivo: Avvertimenti senza spegnimento (anche avvertimento finestra)	off	message	0
	5	SCREEN	Indicatore di copertura dell'ottica sporca Avvertimento e spegnimento	off	message	0
	4	EDM	Errore di gruppo EDM	off	message	---
	3	FIELD PAIR	Messaggio collettivo: Errore rilevato dal monitoraggio della selezione di una coppia di campi	off	message	---
	2	E-STOP	Errore durante concatenazione OSSD/monitoraggio arresto di emergenza	off	message	---
	1	A-OSSD	Stato OSSD Funzione di protezione A	off	on	0
	0	B-OSSD	Stato OSSD Funzione di protezione B	off	on	0
<b>Arresto di emergenza e parcheggio</b>						
3	7	Status-Input-SE	Stato degli ingressi SE1 e SE2 Arresto di emergenza	off	on	0
	6	Mode-PARK	Richiesta di parcheggio soddisfatta	off	parked	0
	5	reserved	---	---	---	0
	4	reserved	---	---	---	---
	3	reserved	---	---	---	---
	2	reserved	---	---	---	---
	1	reserved	---	---	---	---
	0	reserved	---	---	---	---

Byte	Bit	Segnale	Descrizione	Valore «0»	Valore «1»	Valore pred.
<b>Segnale elettrico sul connettore sensore</b>						
4	7	F1	Ingresso di controllo Gruppo ingressi 0	---	---	0
	6	F2	Ingresso di controllo Gruppo ingressi 0	---	---	0
	5	F3	Ingresso di controllo Gruppo ingressi 0	---	---	0
	4	F4	Ingresso di controllo Gruppo ingressi 0	---	---	---
	3	F5	Ingresso di controllo Gruppo ingressi 0	---	---	---
	2	F6	Ingresso di controllo Gruppo ingressi 1	---	---	---
	1	F7	Ingresso di controllo Gruppo ingressi 1	---	---	---
	0	F8	Ingresso di controllo Gruppo ingressi 1	---	---	---
5	7	F9	Ingresso di controllo Gruppo ingressi 1	---	---	0
	6	F10	Ingresso di controllo Gruppo ingressi 1	---	---	0
	5	RES1	Ingresso di avvio Funzione di protezione A	---	---	0
	4	RES2	Ingresso di avvio Funzione di protezione B	---	---	---
	3	EA1	Ingresso EDM Funzione di protezione A	---	---	---
	2	EA2	Ingresso EDM Funzione di protezione B	---	---	---
	1	EA3	---	---	---	---
	0	EA4	---	---	---	---
6	7	SE1	Ingresso concatenazione	---	---	0
	6	SE2	Ingresso concatenazione	---	---	0
	5	PNP-NPN	Commutazione PNP/NPN	npn	pnp	0
	4	A1	Uscita	---	---	---
	3	A2	Uscita	---	---	---
	2	A3	Uscita	---	---	---
	1	A4	Uscita	---	---	---
	0	MELD	Uscita	---	---	---



Byte	Bit	Segnale	Descrizione	Valore «0»	Valore «1»	Valore pred.
7	---	reserved	---	---	---	---
8-11 uint32	31-0	SCAN	Conteggio progressivo degli scan Reset a 0 tramite spegnimento	---	---	value
<b>Funzione di protezione A</b>						
12	7	A-ACTIVE	Funzione di protezione A attiva/ configurata	off	Active	0
	6	A-WF-VIO	Stato campo di allarme attivo Funzione di protezione A	violation	free	0
	5	A-PF-VIO	Stato campo protetto attivo Funzione di protezione A	violation	free	0
	4	A-RES	Blocco di avvio/riavvio attivo Start Request A	off	Active	0
	3	A-CLEAR	Segnale interno OSSD A	off	on	0
	2	reserved	---	---	---	---
	1	reserved	---	---	---	---
	0	reserved	---	---	---	---
<b>Selezione di una coppia di campi A</b>						
13	7-4	A-BANK-SEL	Banca selezionata: A Numeri 1 ... 10	---	---	0
	3-0	A-PAIR-SEL 1	Prima coppia di campi A selezionata Numeri 1 ... 10	---	---	0
14	7-4	A-PAIR-SEL 2	Seconda coppia di campi A selezionata Numeri 1 ... 10	---	---	0
	3-0	A-PAIR-SEL 3	Terza coppia di campi A selezionata Numeri 1 ... 10	---	---	0

Byte	Bit	Segnale	Descrizione	Valore «0»	Valore «1»	Valore pred.
<b>Segnali di uscita A</b>						
15	7	A-WF-VIO-SEG-1	Stato segmento campo di allarme attivo Funzione di protezione A	violation	free	0
	6	A-WF-VIO-SEG-2	Stato segmento campo di allarme attivo Funzione di protezione A	violation	free	0
	5	A-PF-VIO-SEG-1	Stato segmento campo protetto attivo Funzione di protezione A	violation	free	0
	4	A-PF-VIO-SEG-2	Stato segmento campo protetto attivo Funzione di protezione A	violation	free	0
	3	A-FP-SEL-1	Coppia di campi definita selezionata Funzione di protezione A	off	selected	0
	2	A-FP-SEL-2	Coppia di campi definita selezionata Funzione di protezione A	off	selected	0
	1	reserved	---	---	---	---
	0	reserved	---	---	---	---
<b>Funzione di protezione B</b>						
16	7	B-ACTIVE	Funzione di protezione B attiva/ configurata	off	Active	0
	6	B-WF-VIO	Stato campo di allarme attivo Funzione di protezione B	violation	free	0
	5	B-PF-VIO	Stato campo protetto attivo Funzione di protezione B	violation	free	0
	4	B-RES	Blocco di avvio/riavvio attivo Start Request B	off	Active	0
	3	B-CLEAR	Segnale interno OSSD B	off	on	0
	2	reserved	---	---	---	---
	1	reserved	---	---	---	---
	0	reserved	---	---	---	---

Byte	Bit	Segnale	Descrizione	Valore «0»	Valore «1»	Valore pred.
<b>Selezione di una coppia di campi B</b>						
17	7-4	B-BANK-SEL	Banca selezionata: B Numeri 1 ... 10	---	---	0
	3-0	B-PAIR-SEL 1	Prima coppia di campi B selezionata Numeri 1 ... 10	---	---	0
18	7-4	B-PAIR-SEL 2	Seconda coppia di campi B selezionata Numeri 1 ... 10	---	---	0
	3-0	B-PAIR-SEL 3	Terza coppia di campi B selezionata Numeri 1 ... 10	---	---	0
<b>Segnali di uscita B</b>						
19	7	B-WF-VIO-SEG-1	Stato segmento campo di allarme attivo Funzione di protezione B	violation	free	0
	6	B-WF-VIO-SEG-2	Stato segmento campo di allarme attivo Funzione di protezione B	violation	free	0
	5	B-PF-VIO-SEG-1	Stato segmento campo protetto attivo Funzione di protezione B	violation	free	0
	4	B-PF-VIO-SEG-2	Stato segmento campo protetto attivo Funzione di protezione B	violation	free	0
	3	B-FP-SEL-1	Coppia di campi definita selezionata Funzione di protezione B	off	selected	0
	2	B-FP-SEL-2	Coppia di campi definita selezionata Funzione di protezione B	off	selected	0
	1	reserved	---	---	---	---
	0	reserved	---	---	---	---

## 16 Norme e disposizioni

Per la messa in opera, il controllo tecnico e l'uso dei sensori di sicurezza valgono in particolare le versioni attuali delle seguenti norme giuridiche nazionali ed internazionali:

- Direttiva Macchine
- Direttiva Bassa Tensione
- Compatibilità elettromagnetica
- Direttiva sull'uso di mezzi di lavoro
- Direttiva sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle dispositiviature elettriche ed elettroniche
- OSHA
- Vibrazione IEC/EN 60068-2-6
- Sicurezza degli occhi (laser di misura) IEC/EN 60825-1
- Norme di sicurezza
- Norme antinfortunistiche e regole di sicurezza
- Betriebssicherheitsverordnung (Direttiva sulla sicurezza nelle aziende) e Arbeitsschutzgesetz (Legge di tutela del lavoro)
- Legge tedesca sulla sicurezza dei prodotti (Produktsicherheitsgesetz o ProdSG)
- Norme sulla valutazione dei rischi, ad es.
  - EN ISO 12100
  - EN ISO 13849-1, -2
  - IEC/EN 61508-1 fino a -7
  - EN IEC 62061
  - IEC/EN 60204-1
- EN ISO 13849-1
- EN ISO 13855
- EN IEC 61496-3
- EN ISO 3691-4
- EN IEC 62046

## 17 Dati per l'ordine e accessori

### Volume di fornitura

- 1 targhetta di avvertenza autoadesiva «Informazioni importanti e istruzioni per l'operatore della macchina»
- 1 traduzione del manuale di istruzioni originale «Implementazione e funzionamento sicuri» (file PDF su supporto dati)
- 1 documento stampato «Introduzione rapida RSL 400»

Tabella 17.1: Codici articolo

Cod. art.	Articolo	Descrizione
53800221	RSL430-S/CU429-5	2 coppie OSSD; 10 + 10 coppie di campi; 9 IO; portata del campo protetto max. 3,0 m Collegamento: cavo, 29 fili, lunghezza 5 m Ethernet: M12, 4 poli
53800222	RSL430-M/CU429-5	2 coppie OSSD; 10 + 10 coppie di campi; 9 IO; portata del campo protetto max. 4,5 m Collegamento: cavo, 29 fili, lunghezza 5 m Ethernet: M12, 4 poli
53800223	RSL430-L/CU429-5	2 coppie OSSD; 10 + 10 coppie di campi; 9 IO; portata del campo protetto max. 6,5 m Collegamento: cavo, 29 fili, lunghezza 5 m Ethernet: M12, 4 poli
53800224	RSL430-XL/CU429-5	2 coppie OSSD; 10 + 10 coppie di campi; 9 IO; portata del campo protetto max. 8,25 m Collegamento: cavo, 29 fili, lunghezza 5 m Ethernet: M12, 4 poli
53800225	RSL430-S/CU429-10	2 coppie OSSD; 10 + 10 coppie di campi; 9 IO; portata del campo protetto max. 3,0 m Collegamento: cavo, 29 fili, lunghezza 10 m Ethernet: M12, 4 poli
53800226	RSL430-M/CU429-10	2 coppie OSSD; 10 + 10 coppie di campi; 9 IO; portata del campo protetto max. 4,5 m Collegamento: cavo, 29 fili, lunghezza 10 m Ethernet: M12, 4 poli
53800227	RSL430-L/CU429-10	2 coppie OSSD; 10 + 10 coppie di campi; 9 IO; portata del campo protetto max. 6,5 m Collegamento: cavo, 29 fili, lunghezza 10 m Ethernet: M12, 4 poli
53800228	RSL430-XL/CU429-10	2 coppie OSSD; 10 + 10 coppie di campi; 9 IO; portata del campo protetto max. 8,25 m Collegamento: cavo, 29 fili, lunghezza 10 m Ethernet: M12, 4 poli
53800229	RSL430-S/CU429-25	2 coppie OSSD; 10 + 10 coppie di campi; 9 IO; portata del campo protetto max. 3,0 m Collegamento: cavo, 29 fili, lunghezza 25 m Ethernet: M12, 4 poli

Cod. art.	Articolo	Descrizione
53800230	RSL430-M/CU429-25	2 coppie OSSD; 10 + 10 coppie di campi; 9 IO; portata del campo protetto max. 4,5 m Collegamento: cavo, 29 fili, lunghezza 25 m Ethernet: M12, 4 poli
53800231	RSL430-L/CU429-25	2 coppie OSSD; 10 + 10 coppie di campi; 9 IO; portata del campo protetto max. 6,5 m Collegamento: cavo, 29 fili, lunghezza 25 m Ethernet: M12, 4 poli
53800232	RSL430-XL/CU429-25	2 coppie OSSD; 10 + 10 coppie di campi; 9 IO; portata del campo protetto max. 8,25 m Collegamento: cavo, 29 fili, lunghezza 25 m Ethernet: M12, 4 poli
53800255	RSL430-S/CU429-300-WPU	2 coppie OSSD; 10 + 10 coppie di campi; 9 IO; portata del campo protetto max. 3 m Collegamento: cavo di 0,3 m con connettore a 30 poli Ethernet: M12, 4 poli
53800256	RSL430-M/CU429-300-WPU	2 coppie OSSD; 10 + 10 coppie di campi; 9 IO; portata del campo protetto max. 4,5 m Collegamento: cavo di 0,3 m con connettore a 30 poli Ethernet: M12, 4 poli
53800257	RSL430-L/CU429-300-WPU	2 coppie OSSD; 10 + 10 coppie di campi; 9 IO; portata del campo protetto max. 6,5 m Collegamento: cavo di 0,3 m con connettore a 30 poli Ethernet: M12, 4 poli
53800258	RSL430-XL/CU429-300-WPU	2 coppie OSSD; 10 + 10 coppie di campi; 9 IO; portata del campo protetto max. 8,25 m Collegamento: cavo di 0,3 m con connettore a 30 poli Ethernet: M12, 4 poli

Tabella 17.2: Componenti come parti di ricambio

Cod. art.	Articolo	Descrizione
<b>Scanner</b>		
53800103	RSL430-S	2 coppie OSSD; 10 + 10 coppie di campi; 9 IO; portata del campo protetto max. 3,0 m
53800107	RSL430-M	2 coppie OSSD; 10 + 10 coppie di campi; 9 IO; portata del campo protetto max. 4,5 m
53800111	RSL430-L	2 coppie OSSD; 10 + 10 coppie di campi; 9 IO; portata del campo protetto max. 6,5 m
53800115	RSL430-XL	2 coppie OSSD; 10 + 10 coppie di campi; 9 IO; portata del campo protetto max. 8,25 m

Cod. art.	Articolo	Descrizione
<b>Unità di collegamento</b>		
53800121	CU429-5000	Collegamento: cavo, 29 fili, lunghezza: 5 m Ethernet: M12, 4 poli
53800122	CU429-10000	Collegamento: cavo, 29 fili, lunghezza: 10 m Ethernet: M12, 4 poli
53800123	CU429-25000	Collegamento: cavo, 29 fili, lunghezza: 25 m Ethernet: M12, 4 poli
53800181	CU429-300-WPU	Collegamento: cavo di 0,30 m con connettore a 30 poli Ethernet: M12, 4 poli

**Accessori – Tecnologia di collegamento**

Tabella 17.3: Accessori

Cod. art.	Articolo	Descrizione
<b>Tecnologia di collegamento - Cavi di collegamento</b>		
50137269	KD S-M30-30A-V1-050	Cavo di collegamento a 30 poli, 5 m
50137270	KD S-M30-30A-V1-100	Cavo di collegamento a 30 poli, 10 m
50137271	KD S-M30-30A-V1-250	Cavo di collegamento a 30 poli, 25 m
<b>Tecnologia di collegamento - Connettore maschio/connettore femmina</b>		
50137267	S U-M30-30A-M	Connettore maschio a 30 poli
50137268	D U-M30-30A-M	Connettore femmina a 30 poli
<b>Tecnologia di collegamento - Cavi di interconnessione</b>		
50135080	KSS ET-M12-4A-RJ45-A-P7-020	Cavo di interconnessione RJ45, 2 m
50135081	KSS ET-M12-4A-RJ45-A-P7-050	Cavo di interconnessione RJ45, 5 m
50135082	KSS ET-M12-4A-RJ45-A-P7-100	Cavo di interconnessione RJ45, 10 m
50135083	KSS ET-M12-4A-RJ45-A-P7-150	Cavo di interconnessione RJ45, 15 m
50135084	KSS ET-M12-4A-RJ45-A-P7-300	Cavo di interconnessione RJ45, 30 m
<b>Tecnologia di collegamento - Cavi di interconnessione USB</b>		
547822	AC-MSI-USB	Cavo di interconnessione USB-Mini-B, USB-A, 3 m.
<b>Tecnologia di collegamento - Adattatori</b>		
50134656	Adattatore M12 RSL400	Adattatore che consente il collegamento semplice di un cavo Ethernet sul lato frontale del dispositivo.

**Accessori – Sistemi di fissaggio**

Tabella 17.4: Sistemi di fissaggio

Cod. art.	Articolo	Descrizione
53800130	BTU800M	Sistema di montaggio per l'allineamento verticale e orizzontale del laser scanner
53800131	BTP800M	Staffa di protezione per copertura dell'ottica Solo in combinazione con BTU800M
53800132	BTF815M	Squadretta di montaggio per montaggio al suolo; altezza scansione 150 mm Montaggio del sensore di sicurezza solo in combinazione con BTU800M
53800133	BTF830M	Squadretta di montaggio per montaggio al suolo; altezza scansione 300 mm Montaggio del sensore di sicurezza solo in combinazione con BTU800M
53800134	BT840M	Squadretta di montaggio per montaggio ad angolo su colonne, angolo smussato Montaggio diretto del sensore di sicurezza
53800135	BT856M	Squadretta di montaggio per montaggio ad angolo su colonne Montaggio diretto del sensore di sicurezza
53800136	BTU804MA	Piastra di montaggio per sistema di montaggio RS4/ROD4
53800137	BT800MA	Piastra adattatrice, dima di foratura RS4/ROD4
53800138	BTF815-30M	Squadretta di montaggio per montaggio al suolo; altezza di scansione regolabile: 75 mm ... 375 mm Montaggio del sensore di sicurezza solo in combinazione con BTU800M

**Accessori – Kit di pulizia**


Tabella 17.5: Kit di pulizia

Cod. art.	Articolo	Descrizione
430400	RS4-clean-Set1	Kit di pulizia con <ul style="list-style-type: none"> <li>• Detergente liquido per materiali sintetici, 150 ml</li> <li>• 25 panni detergenti, soft, non lasciano peluzzi</li> </ul>
430410	RS4-clean-Set2	Kit di pulizia con <ul style="list-style-type: none"> <li>• Detergente liquido per materiali sintetici, 1.000 ml</li> <li>• 100 panni detergenti, soft, non lasciano peluzzi</li> </ul>



## 18 Dichiarazione di conformità CE

I laser scanner di sicurezza della serie RSL 400 sono stati progettati e prodotti in osservanza delle vigenti norme e direttive europee.

AVVISO	
	<p>È possibile scaricare la Dichiarazione di conformità UE dal sito internet di Leuze.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>↪ Aprire il sito Internet Leuze su <i>www.leuze.com</i></li><li>↪ Come termine di ricerca inserire il codice di designazione o il codice articolo del dispositivo. Il codice articolo si trova sulla targhetta identificativa del dispositivo alla voce «Part. No.».</li><li>↪ La documentazione si trova alla pagina del prodotto relativa al dispositivo, nella scheda <i>Download</i>.</li></ul>