


LSIS 123 M6M-R1

Escáner de códigos 2D

es 02-2010/12 50110755

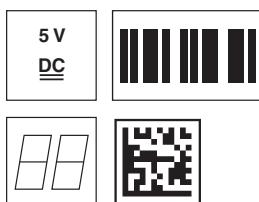


- Escáner muy pequeño y compacto para códigos 2D, códigos de barras y de lotes
- Alta resolución
- Disparo por comando serial, entrada de conmutación o tecla de disparo
- Decodificador incorporado
- Indicador LED de lectura realizada o entrada de conmutación
- Interfaz USB
- Temperatura de servicio de 0 a 40°C



Accesorios

- Sistemas de sujeción (BT 8-O, BT 8-D..., UMS8.2-D...)

Dibujo acotado

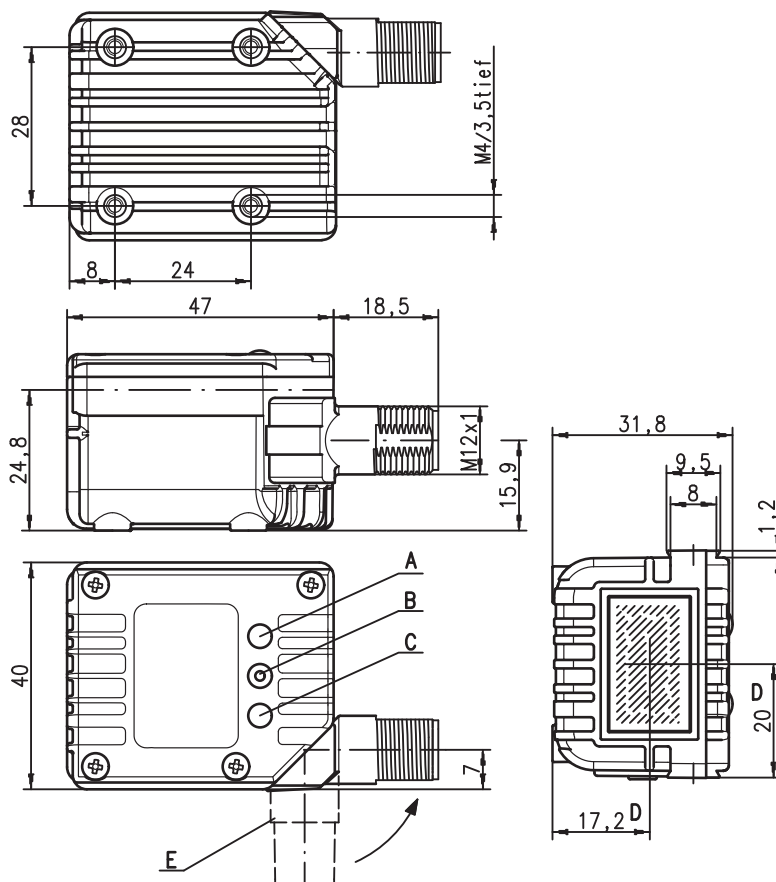

- A** LED verde: Power
- B** Tecla de disparo
- C** LED verde: Salida de conmutación / Good read
LED rojo: Entrada de conmutación / Disparo
- D** Eje óptico
- E** Conector giratorio 90°

Conexión eléctrica

Conector M12 de 8 polos, con codificación A.

LSIS 123 (USB)	Conector de 8 polos	Señal	USB
GND	1	VIN	4,75 ... 5,5VCC
SWIN	2	SWIN	0 ... VCC
FE	3	GNDIN	0V
VCC	4	SWOUT	0 ... VCC
SWOUT	5	nc	
nc	6	Datos	D+ 0 ... VCC
D+	7	Datos	D- 0 ... VCC
D-	8	FE	Blindaje
	Rosca		

Datos técnicos

Datos eléctricos

Alimentación U_B	4,75 ... 5,5VCC
Absorción de potencia	1,3W
Consumo de corriente	260mA (con 5VCC)

Interfaces

Tipo de interfaz	USB (puerto COM y función de teclado)
Disparo	comando serial, modo de autodisparo o entrada de conmutación

Tipos de códigos

Códigos 2D	Data Matrix ECC 200, MaxiCode, PDF417, MicroPDF, QR Code, Aztec, Code 49, EAN/UCC Composite
Códigos de barras	2/5 Interleaved, Code 39, Code 128, Code 93, Codabar, UPC/EAN, RSS

Datos ópticos

Sistema óptico	CMOS con array de pixels de alta resolución 1280x960
Contraste	45% (diferencia negro/blanco)
Fuente de luz	LED (rojo) difuso integrado
Distancia de lectura	25 ... 310mm (100% UPC / EAN 13)
Punto focal	102mm
Dirección de lectura	omnidireccional, diversos ángulos de inclinación y de giro hasta 45°


Datos mecánicos

Carcasa	fundición a presión de cinc
Peso	127g
Dimensiones	47x40x32mm

Datos ambientales

Temp. ambiental (operación)	0°C ... +40°C
Temp. ambiental (almacén)	-20°C ... +70°C
Humedad atmosférica relativa	0 ... 95% (sin condensación)
Índice de protección	IP 65
Conformidad con las normas	UL 60950-1

Campo de lectura

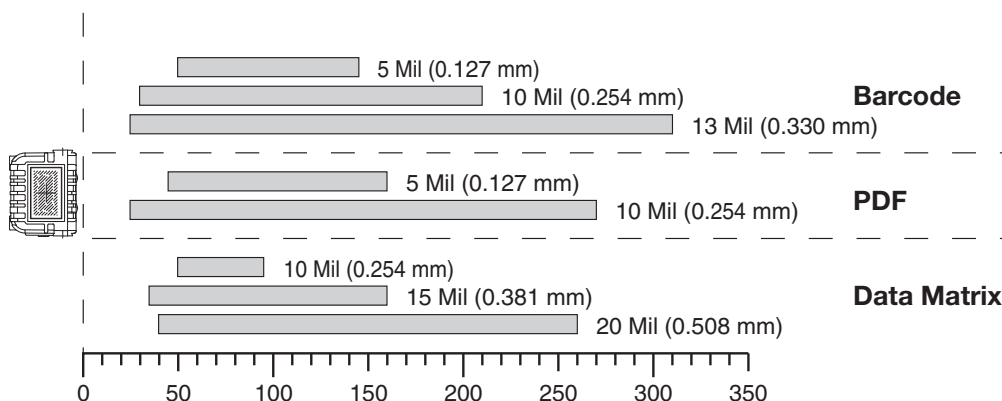

Indicaciones de pedido

Escáner de códigos 2D

LSIS 123 M6M-R1

Standard Range Interfaz USB

Núm. art.

50110306

Tablas

Diagramas

Notas

Escáner muy pequeño y compacto con carcasa para códigos de barras. Transmisión de datos por interfaz USB.

● Uso conforme:

Este producto debe ser puesto en funcionamiento únicamente por personal especializado, debiendo utilizarlo conforme al uso prescrito para él. Este sensor no es un sensor de seguridad y no sirve para la protección de personas.

Parametrización

Básicamente, el escáner fijo se puede configurar mediante códigos de barras. Para ello se deben seleccionar en primer lugar los códigos de barras en la indicación adjunta, y después accionar la tecla de disparo para cargar el código. Entonces se adopta y efectúa inmediatamente la parametrización.

A continuación se indican algunas de las principales configuraciones.

Otra opción consiste en parametrizar el escáner fijo con interfaz RS232 utilizando el programa para PC **MetroSet 2**. Usted puede descargar este programa de nuestra página principal: www.leuze.com e instalarlo.

Con el programa se pueden efectuar los ajustes y transmitirlos al escáner fijo. También se puede guardar la configuración para volver a utilizar más tarde la parametrización.

A continuación se describen y resumen las aplicaciones estándar.


**Nota:**

Encontrará más información sobre el equipo y una guía rápida en la dirección de Internet: www.leuze.com.

Reponer el ajuste de fábrica en el LSIS 123 (emulación de teclado USB)

Para reponer el ajuste de fábrica en el LSIS 123, escanee sucesivamente los códigos de barras abajo representados. Para hacerlo hay que activar la tecla de disparo, o poner SWIN en High.

1. Enter program mode

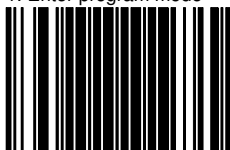

999999


2. Novram (512) Config



3. Extended Data Parsing



4. Exit program mode

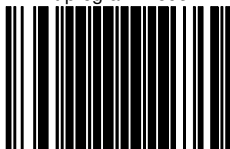

999999

Al hacerlo se fijarán los siguientes ajustes:

- Transmisión de datos: Emulación de teclado USB
- Diseño de teclado alemán
- Disparo: automático con Presentation Mode


**Nota:**

¡Se usa el driver del teclado estándar de Windows!

Ajustar «COM-Port-Emulation» para el LSIS 123

Para poner el LSIS 123 en el modo de operación «COM-Port-Emulation», escanée sucesivamente los códigos de barras abajo representados. Para hacerlo hay que activar la tecla de disparo, o poner SWIN en High.

1. Enter program mode

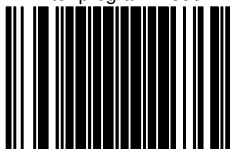

999999


2. Novram (512) Config



3. Extended Data Parsing



4. Exit program mode

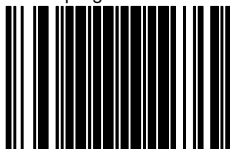

999999

Al hacerlo se fijarán los siguientes ajustes:

- Transmisión de datos: COM-Port-Emulation en PC Windows
- Protocolo marco: STX ... CR LF
- Disparo: SWIN o comando serial



Nota:

¡Se necesita el driver «USB-COM Port» para el LSIS 123 de la página principal de Leuze!

Disparo

Para activar la operación de lectura se tiene que enviar una señal de disparo por la interfaz serial RS 232 o la interfaz USB (sólo COM-Port-Emulation). El comando debe enviarse con la velocidad de transmisión, la paridad, los datos y los bits de stop configurados.

El comando para la activación es:	DC2
Valor decimal ASCII:	018
Introducción con teclado:	CTRL+R

Para cancelar la operatividad de lectura se tiene que enviar una desactivación.

El comando para la desactivación es:	DC4
Valor decimal ASCII:	020
Introducción con teclado:	CTRL+T

Después de efectuar una lectura el LSIS 123 se desactiva automáticamente.

La otra opción consiste en activar el escáner mediante la entrada de conmutación.