


Fotocellula a tasteggio di riferimento dinamica


DRT25C




1

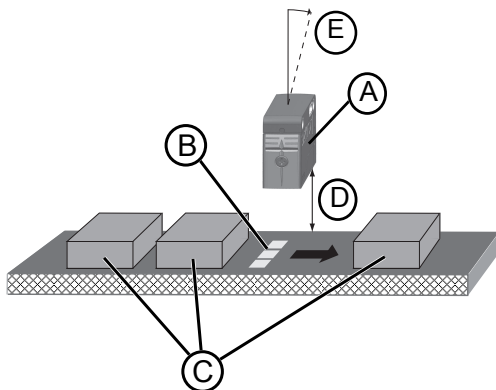


2




3



4



5

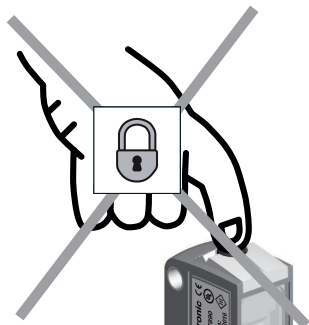

Posición inclinada de sensores

1

El sensor utiliza tres puntos de luz paralelos. Para conseguir una detección óptima del objeto, los tres puntos de luz deben apuntar al objeto a detectar. Así, es cuando se alcanza el mayor contraste de intensidad luminosa entre la cinta transportadora y el objeto.

A	Sensor DRT25C
B	Puntos de luz
C	Objetos
D	Distancia máxima de 200 mm entre el sensor y la cinta transportadora
E	Posición ligeramente inclinada 5° ... 7°

Si se utiliza una cinta transportadora brillante, recomendamos inclinar ligeramente el sensor (5° - 7°), de modo que la reflexión producida por el brillo no afecte al elemento de recepción.

Ajuste de sensor (Teach) mediante la tecla de Teach

El sensor utiliza la cinta transportadora como referencia dinámica. Después de la puesta en marcha del sensor debe efectuarse sin falta un Teach en la cinta transportadora.

El sensor detecta todos los objetos que no son iguales a la cinta.

(1) Teach robusto (tolerancia alta)

Detección fiable de la mayoría de objetos sobre una cinta transportadora muy sucia. Se detectan con fiabilidad objetos mates u opacos.

Liberar el recorrido de la luz antes del Teach.

1	Pulsar la tecla de Teach (2 ... 7 s) hasta que el LED amarillo y el verde parpadeen simultáneamente.
---	--

2	Soltar tecla de Teach: listo!
---	-------------------------------

(2) Teach estándar (sensibilidad normal)

Detección fiable de la mayoría de objetos sobre una cinta transportadora sucia. Se detectan con fiabilidad objetos mates u opacos.

Liberar el recorrido de la luz antes del Teach.

1	Pulsar la tecla de Teach (7 ... 12s) hasta que el LED amarillo y el verde parpadeen alternadamente.
---	---

2	Soltar tecla de Teach: listo!
---	-------------------------------

(3) Teach sensible (sensibilidad alta)

Detección fiable de objetos muy brillantes o parcialmente transparentes sobre la cinta transportadora (p. ej. objetos metálicos, envases transparentes o translúcidos). La cinta transportadora presenta muy poca suciedad.

Liberar el recorrido de la luz antes del Teach.

1	Pulsar la tecla de Teach (12 s o más) hasta que solo parpadee el LED verde.
---	---

2	Soltar tecla de Teach: listo!
---	-------------------------------

Después del Teach

El sensor está ahora reprogramado a la cinta transportadora. El aumento continuo de la suciedad en la cinta transportadora se puede compensar hasta un cierto punto.

Los objetos individuales activan la salida con la primera arista visible hasta que vuelven a salir.

Los ajustes del equipo se memorizan a prueba de fallos.

NOTA

La frecuencia de detección del sensor es mayor cuando este se encuentra a una distancia de trabajo corta.

- ↪ Primero, compruebe si se mantiene la menor distancia posible respecto al objeto.
- ↪ Si no consigue los resultados esperados, cambie al modo Teach estándar o Teach sensible.

NOTA**Efectúe un nuevo Teach al sensor.**

Se debe efectuar un Teach nuevo al sensor en los siguientes casos:

- ↪ Se ha modificado la distancia respecto a la cinta transportadora.
- ↪ Se ha sustituido la cinta transportadora.

Ajuste del sensor (Teach) a través de entrada Teach (pin 2)

Este ajuste del equipo sólo está disponible en sensores con la versión DRT25C.3/LT ...

2**Teach robusto (tolerancia alta)**

- A Se efectúa un Teach robusto (tolerancia alta)
- B La tecla Teach está bloqueada
- C Tecla Teach nuevamente operable

3**Teach estándar (sensibilidad normal)**

- A Se efectúa un Teach estándar (sensibilidad normal)
- B La tecla Teach está bloqueada
- C Tecla Teach nuevamente operable

4**Teach sensible (sensibilidad alta)**

- A Se efectúa un Teach sensible (sensibilidad alta)
- B La tecla Teach está bloqueada
- C Tecla Teach nuevamente operable

Bloqueo de la tecla de Teach mediante la entrada de Teach

5

Este ajuste del equipo sólo está disponible en sensores con la versión DRT25C.3/LT ... (entrada de Teach vía pin 2).

Una señal high estática (≥ 20 ms) en la entrada Teach bloquea en caso necesario la tecla Teach en el sensor, de tal forma que no se puede efectuar una operación manual (por ejemplo, protección contra operación o manipulación errónea).

En caso de que la entrada de Teach esté sin conmutar o si tiene una señal low estática, la tecla está desbloqueada y puede ser manipulada.