

原版使用说明

## MC3x 带安全继电器 MSI-MC3x 的磁性传感器



© 2021

Leuze electronic GmbH + Co. KG

In der Braike 1

D-73277 Owen / 德国

电话 : +49 7021 573-0

传真 : +49 7021 573-199

<http://www.leuze.com>

[info@leuze.com](mailto:info@leuze.com)

<b>1</b>	<b>文件说明</b>	<b>5</b>
1.1	其他适用文件	5
1.2	使用的符号和信号词	5
1.3	检查清单	6
<b>2</b>	<b>安全</b>	<b>7</b>
2.1	按规定使用和可预见的误用	7
2.1.1	按照规定使用	8
2.1.2	可预见的误用	8
2.2	被授权人员	9
2.3	安全责任	9
2.4	免责声明	9
<b>3</b>	<b>设备描述</b>	<b>10</b>
3.1	设备概览	11
<b>4</b>	<b>功能</b>	<b>14</b>
4.1	启动 / 重启联锁装置	14
4.2	自动启动 / 重启	14
4.3	接触器监控 (EDM)	14
<b>5</b>	<b>应用</b>	<b>15</b>
<b>6</b>	<b>安装</b>	<b>18</b>
6.1	选择传感器和操作钥匙的位置及安置	18
6.2	安装并调节传感器和操作钥匙	21
6.2.1	核对清单 - 正确安装传感器和操作钥匙	23
6.3	安装安全继电器	24
<b>7</b>	<b>电气连接</b>	<b>25</b>
7.1	安全继电器的端子布局	25
7.1.1	安全继电器 MSI-MC310	26
7.1.2	传感器引脚分配 (1NC/1NO)	27
7.1.3	安全继电器 MSI-MC311	28
7.2	传感器引脚分配 (2NO)	29
7.3	连接示范	30
7.3.1	传感器 MC3xS1x 和安全继电器 MSI-MC310 的连接示例	31
7.3.2	传感器 MC3xS2x 和安全继电器 MSI-MC311 的连接示例	32
7.4	机器控制系统的连接	33
7.5	启动	34
7.6	复位	34
7.7	解锁启动 / 重启联锁装置	34
<b>8</b>	<b>检查</b>	<b>35</b>
8.1	在首次调试前和改装后	35
8.1.1	核对清单 - 首次运行前	35
8.2	由授权人员进行定期检查	36
8.3	操作人员的日常检查	36
8.3.1	检查清单 - 每天或换班时	37
<b>9</b>	<b>清洁</b>	<b>38</b>

<b>10</b>	<b>排除故障</b> .....	<b>39</b>
10.1	在出现故障时做什么?.....	39
10.2	排除故障.....	39
<b>11</b>	<b>废弃处理</b> .....	<b>40</b>
<b>12</b>	<b>服务和支持</b> .....	<b>41</b>
<b>13</b>	<b>技术参数</b> .....	<b>42</b>
13.1	磁性编码传感器、操作钥匙、触点 S1 (1NC/1NO).....	42
13.2	磁性编码传感器、操作钥匙、触点 S2 (2NO).....	43
13.3	安全继电器 MSI-MC310.....	45
13.4	安全继电器 MSI-MC311.....	47
<b>14</b>	<b>安全继电器和磁传感器的认证组合</b> .....	<b>50</b>
<b>15</b>	<b>尺寸</b> .....	<b>51</b>
<b>16</b>	<b>欧盟符合性声明</b> .....	<b>52</b>

## 1 文件说明

### 1.1 其他适用文件

有关磁性编码传感器 MC3x 的资料分为两个文献。文献“MC3x 使用指导”仅包含最重要的安全注意事项。为确保设备的安全实施、检查和运行，请通过以下链接下载文档《MC3x（带 MSI-MC3x 安全继电器的磁性编码传感器）的安全实施和操作》（本文档）：<http://www.leuze.com/>。

表 1.1: 为 MC3x，配备安全继电器的磁性编码传感器编写的文献

编写目的和阅读对象	标题	来源
适合所有使用者的详细信息	MC3x，配备安全继电器 MSI-MC3x 的磁性编码传感器安全使用和操作	通过互联网下载： <a href="http://www.leuze.com/">http://www.leuze.com/</a>
为安装人员和机器运营商所提供的基本提示	MC3x，配备安全继电器 MSI-MC3x 的磁性编码传感器使用指导	物品编号为 70002 的打印文献属于磁性编码传感器的供货范围

### 1.2 使用的符号和信号词

表 1.2: 警告符号和信号词

	人员危险提示符号
注意	财产损失信号词 如果不采取避免危险的措施，则可能出现财产损失的危险。
小心	有受轻伤的危险 如果不采取避免危险的措施，则可能造成轻微的损伤。
警告	有受重伤的危险 如果不采取避免危险的措施，则可能造成严重或致命的损伤。
危险	有生命危险 如果不采取避免危险的措施，则可能造成严重或致命的损伤。

表 1.3: 其它符号

	操作提示 带有此符号的文本给出更进一步的详细信息。
	操作步骤符号 此标志表示应该执行的操作步骤。

表 1.4: 定义和缩略语

EDM	接触器监视 ( External Device Monitoring )
OSSD	安全开关输出端 ( Output Signal Switching Device )
RES	启动 / 重启联锁装置 ( 英语 : Start/REStart interlock )
PDDb	磁性编码传感器 (Proximity Devices with defined behaviour under Fault conditions)
PFH <sub>d</sub>	每小时危险失效概率 ( Probability of dangerous Failure per Hour )

MTTF	平均危险失效时间 ( Mean Time To Failure )
PL	性能等级 ( Performance Level )
2NO	两个处于“常开”状态的触点，不带操作钥匙
xxx	型号占位符

### 1.3 检查清单

检查清单（参见第 8 章“检查”）是机器制造商或设备供货商的参考资料。它们既不能取代整个机器或设备在第一次试运行前由被授权人员执行的检查，也不能取代机器或设备由被授权人员执行的定期检查。检查清单包含了最低的检查要求。根据实际应用，可能还需要达到其它的检查要求。

## 2 安全

在使用 MC3x 系列之前必须根据现行标准（例如 EN ISO 12100，EN ISO 13849-1）进行一次风险评估。风险评估的结果决定了安全继电器、传感器和操作钥匙所要求的安全等级。

根据 EN ISO 13849-1 控制电路整合的可实现类型取决于所使用的接线端子，布线和评估。

在安装、运行和测试中必须遵守“带安全继电器 MSI-MC3x 的磁性编码传感器 MC3x”文档、使用指导以及所有有关的国家和国际标准、准则、规定和指导方针。将相关的配套技术文件打印后分发给有关人员参考。

📖 在工作之前阅读所有与您的工作有关的安全继电器，传感器和操作钥匙的文献。

在安全组件的调试、技术检测和操作中特别要注意下列所在国和国际法规：

- 机械指令 2006/42/EC
- 电磁兼容性指令 2014/30/EU
- EN ISO 14119，与分离式保护装置连接的锁定装置
- EN 60204-1，机器电气设备
- EN 60947-5-3，接近开关的要求
- 使用工作设备指令 89/655/EWG 以及补充 95/63 EG
- OSHA(美国职业健康安全管理局规章) 1910/0
- 安全规章
- 事故预防条例和安全规则
- 运行安全条例和劳动保护法
- 设备安全保护法

### 注意



也可以同地方政府机构联系获得与安全有关的信息（例如工业监察局、雇主责任保险协会、劳动监察局、职业安全及健康管理局，简称 OSHA）。

### 2.1 按规定使用和可预见的误用

#### ⚠ 警告！



**运行中的机器可能造成严重伤害！**

确保在所有改装，保养和检查过程中设备处于停止状态，并且采取了防止意外启动的措施。

### 2.1.1 按照规定使用

- 根据 EN ISO 14119 和 EN 60947-5-3，安全继电器、传感器和操作钥匙用于防护门监测。
- 它们用于活动分离式防护装置的安全监控，以及在机器和设备的危险点操作时对操作人员的保护（如保护门，滑门，防护罩）。
- 只有在根据现行有效的使用说明书、有关劳动保护和职业安全的规则、标准和规定选用并经被授权人员在设备上安装、连接、试运行和检查后，才可以使用安全继电器、传感器和操作钥匙。
- 在选择安全继电器、传感器和操作钥匙时必须确保它们的安全技术有效功率大于或等于在风险评估中所确定的必要的性能等级。安全技术特性参数表格参见第 13 章“技术参数”。
- 传感器 MC3x 只可以与允许的操作钥匙 MC3x 和劳易测（参见表 14.1）的安全继电器配套运行。只有使用互相匹配的组件才能保证正确的安全技术功能。
- 安全继电器、传感器和操作钥匙必须处于功能完善的状态，并定期由授权人员进行检查。
- 如果在可带来危险进程中的滑行时间内达到危险位置，必须用安全门锁取代磁性编码传感器。
- 防护装置的尺寸计算及安装必须保证不能被绕开或躲避。
- 仅在有人打开分离式保护装置时 MC3x 作出反应，但是不确定是否有工作人员在危险区域。因此在使用进入保护装置时，安全链必须要有启动 / 重启联锁装置。
- 传感器和操作钥匙必须不可分离地和防非法操作地与分离式或者活动分离式防护装置相连。必须遵守安装条件（参见第 6 章“安装”）。
- 防护传感器及其操作钥匙免受震动和强烈振动。遵守仓储和操作场所的允许环境条件（参见第 13 章“技术参数”）。
- 保护传感器和操作钥匙不受异物（如：铁刨花和喷沙）损伤。
- 相应评估单元的常闭触点用于状态报警信号。不允许作为安全触点使用。
- 传感器和操作钥匙的连接必须保证，危险进程仅在防护装置关闭的情况下才能被激活，在打开防护装置时，发出终止命令，结束危险的进程。
- 使用适当防护等级的电缆接头，绝缘材料以及连接线。
- 最多 20 年必须更换安全继电器、传感器和操作钥匙（参见第 13 章“技术参数”）。即使在修理或更换磨损件后，也不能延长其使用期。
- 损坏组件必须马上更换。
- 传感器和操作钥匙既不得改装，也不得移开其正确的位置。
- 不得使用其它的磁铁，也不得桥接触点。
- 不得对安全继电器、传感器和操作钥匙进行结构上的改动。在改动安全继电器后，它的保护功能就不能再得到保证。此外也将失去生产商所提供的所有质量担保。

### 2.1.2 可预见的误用

与“按规定使用”不相符或者超出按照规定使用范围对安全继电器、传感器和操作钥匙的使用都是不按规定使用！

安全继电器、传感器和操作钥匙在例如如下条件下不得使用：

- 多个人员的安全取决于安全继电器、传感器和操作钥匙的功能（例如：核电站、火车、飞机、汽车、焚烧设备、医疗设备）
- 在强烈震动或爆炸危险及易燃空气的环境中
- 在危险的区域里由抛出的物体，喷射出的热液体或危险液体而造成的危险
- 在危险区域内对在场人员的辨认
- 将与安全无关的部件接入安全回路中
- 将未经许可的部件和安全继电器，传感器和操作钥匙组合
- 与不兼容的控制系统（电流极限、逻辑系统）配套使用
- 安装位置提供了绕过或从后面进入的可能性
- 应用传感器或操作钥匙作为末端挡块
- 不符合稳固要求的安装位置，没有防护的传感器或操作钥匙的安装
- 安装在铁磁材料的部件上

## 2.2 被授权人员

经授权的人员必须符合的前提条件：

- 拥有相应的技术培训。
- 熟悉劳动保护，操作安全和安全技术的规定和准则，能够评判机器的安全性。
- 熟悉安全组件说明书和机器说明书。
- 接受了负责人有关机器及其安全继电器，配有操作钥匙的传感器的安装和操作的指导。

## 2.3 安全责任

机器的制造商和运营者须确保机器和已安装的安全继电器，传感器和操作钥匙正常发挥功用，而且所有相关人员均得到足够的信息和培训。

不允许使用者利用所提供的信息类型和内容做出危及安全的行为。

机器制造商对以下事项负责：

- 安全的机器结构设计
- 安全继电器，传感器和操作钥匙的正确安装
- 为运营者提供所有相关的信息
- 遵守机器安全启动的所有规定和准则

机器的运营者对以下事项负责：

- 指导操作人员
- 维护机器的安全运行
- 遵守所有劳动保护和操作安全的规定和指令
- 由被授权人员进行定期测试

## 2.4 免责声明

出现以下情况时，Leuze electronic GmbH & Co. KG 不承担任何责任

- 不按规定使用安全继电器、传感器和操作钥匙
- 未考虑合理，可预见的误用
- 没有遵守安全提示
- 没有正确地进行安装和电气连接
- 未检查功能是否正常（参见第 8 章“检查”）。
- 将传感器和操作钥匙与以下控制系统配套使用：
  - 非安全设计
  - 与电流极限不兼容
  - 参数设置与对应的触点不兼容
  - 虽然提供了经过 EN 60947-5-3 标准认证的 PDDB 系统，但是不包括由劳易测认证的组合（参见表 14.1）

### 3 设备描述

传感器系统始终由传感器 MC3x，操作钥匙 MC3xA 和相配的安全继电器 MSI-MC3x 组成。在下文中，本文档仅对与两个安全评估单元 MSI-MC310 和 MSI-MC311 连接的磁传感器使用进行了说明。

磁传感器 MC3x 与其他劳易测安全评估单元的经劳易测认证的其他组合 参见表 14.1。其中提到的评估单元分别在单独的操作说明书中进行了详细说明。

传感器包括一个特殊的钢箔触点，它由操作钥匙的编码磁场非接触式地激活。对于可后方进入的防护装置，复位键 (RES) 可连接在 MSI-MC3x 上，用于手动启动。复位信号的评估是边缘依赖地进行监视的。

如果门打开了，操作钥匙就离开在分离式保护装置上固定的传感器。如果操作钥匙的位置改变已达到了所规定的最大距离，那么该切换状态被连接在传感器上的安全继电器所接受，通过控制系统的 2 个故障保护 OSSD 触点发出信号。

这样带有风险的设备移动只发生在封闭的防护装置内，也就是说，打开防护装置时将给出一个停止命令。此外，还有其它的开关元件集成在安全回路中。通过 MSI-MC3x 启动回路中的反馈触点 K3 和 K4 可以监控继电器和接触器。

通过传感器的封闭构造类型，可以应用于临界的环境条件（如：有粉尘的工作环境）。

该系统提供一个很高的安全级别，与下面的标准和技术状态相符：

- 最高性能等级 (PL) e (EN ISO 13849-1:2015)
- 最高安全等级 4 (EN ISO 13849-1:2015)

按使用情况可以提供不同的 MC3x 系列。



- 1 传感器
- 2 操作钥匙
- 3 安全继电器

图 3.1: MC3x 系列，带 MSI-MC3x

3.1 设备概览

表 3.1: 带触点 1NC/1NO 的 MC3x 系列产品型号总览

传感器	外壳	开关距离 Sao /OFF/ Sar	连接
MC388-S1x	矩形 最大 88 mm x 25 mm	< 6 mm, > 13 mm, > 30 mm	2 m, 5 m, 10 m PVC 连接电 缆 ( 配有导线套管 )
			2 m, 5 m, 10 m PUR 连接电 缆 ( 配有导线套管 )
			带 M12 插头的 0.2 m-PVC 连接电缆
			M8 插头
MC336-S1x	矩形 最大 36 mm x 26 mm	< 3 mm, > 8 mm, > 11 mm	2 m, 5 m, 10 m PVC 连接电 缆 ( 配有导线套管 )
			2 m, 5 m, 10 m PUR 连接电 缆 ( 配有导线套管 )
			带 M12 插头的 0.2 m-PVC 连接电缆
			M8 插头
MC330-S1x	气缸 最大 30 mm , 圆形	< 6 mm, > 12 mm, > 14 mm	2 m, 5 m, 10 m PVC 连接电 缆 ( 配有导线套管 )
			2 m, 5 m, 10 m PUR 连接电 缆 ( 配有导线套管 )
			带 M12 插头的 0.2 m-PVC 连接电缆
			M8 插头

表 3.2: 带触点 2NO 的 MC3x 系列产品型号总览

传感器	外壳	开关距离 Sao /OFF/ Sar	连接
MC388-S2x	矩形 最大 88 mm x 25 mm	< 9 mm, > 19 mm, > 22 mm	2 m, 5 m, 10 m PVC 连接电 缆 ( 配有导线套管 )
			带 M12 插头的 0.2 m-PVC 连接电缆
			M8 插头
MC336-S2x	矩形 最大 36 mm x 26 mm	< 7 mm, > 17 mm, > 20 mm	2 m, 5 m, 10 m PVC 连接电 缆 ( 配有导线套管 )
			带 M12 插头的 0.2 m-PVC 连接电缆
			M8 插头

传感器	外壳	开关距离 Sao /OFF/ Sar	连接
MC330-S2x	气缸 最大 30 mm，圆形	< 6 mm, > 15 mm, > 18 mm	2 m, 5 m, 10 m PVC 连接电缆 (配有导线套管)
			带 M12 插头的 0.2 m-PVC 连接电缆
			M8 插头

表 3.3: 安全继电器 MSI-MC3x 的总览

安全继电器	功能	输出触点	安全
MSI-MC310	MC3xS1x 传感器的评估 (1NC/1NO)、RES、EDM	安全继电器触点, 2 个常开触点 / 非安全继电器触点 1 个常闭触点	连接一个传感器时, 最高 PL e 和 Kat. 4 (EN ISO 13849-1:2015) 连接一个以上传感器时, 最高 PL e 和 Kat. 3 (EN ISO 13849-1:2015)
MSI-MC311	MC3xS2x 传感器的评估 (2NO)、RES、EDM	安全继电器触点, 2 个常开触点	连接一个传感器时, 最高 PL e 和 Kat. 4 (EN ISO 13849-1:2015) 连接一个以上传感器时, 最高 PL e 和 Kat. 3 (EN ISO 13849-1:2015)

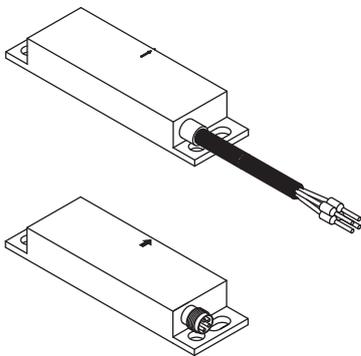


图 3.2: 结构 MC388x

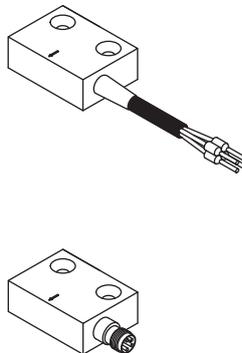


图 3.3: 结构 MC336x


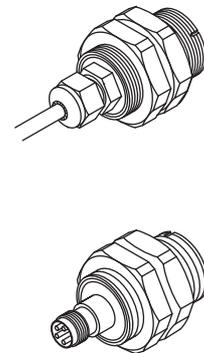



图 3.4: 结构 MC330x

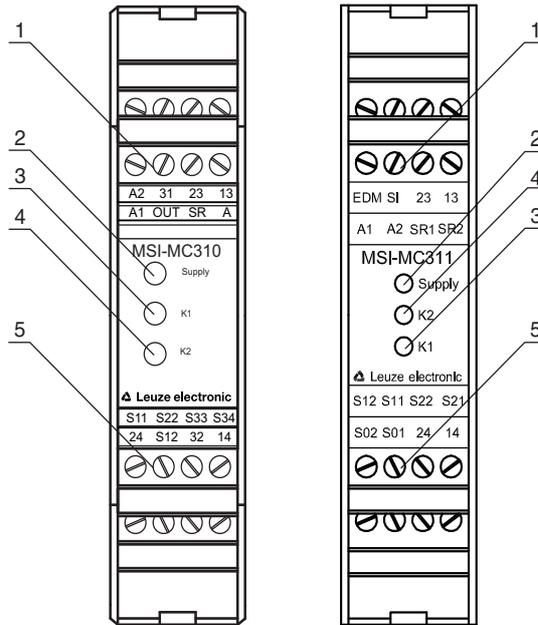

- 1 接线端子
- 2 电压显示
- 3 状态 K1
- 4 状态 K2
- 5 接线端子

图 3.5: 安全继电器 MSI-MC310 和 MSI-MC311

LED	状态	说明
供电	绿灯亮	供电电源已开启
K1	绿灯亮	满足 K1 的输入条件
K2	绿灯亮	满足 K2 的输入条件

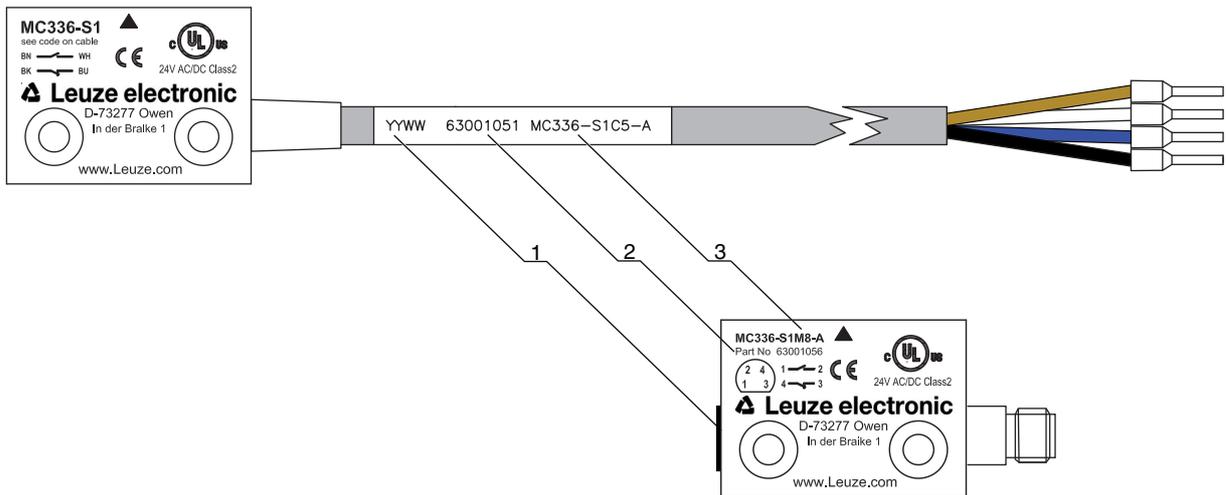

- 1 制成日期
- 2 预订编号
- 3 名称

图 3.6: 标志位置，传感器系列 MC3x

## 4 功能

表 4.1: 安全功能一览

功能简述	
停止功能	与安全有关的；通过防护装置而启动
启动 / 重启联锁装置	阻止自动重新启动，强制手动点击复位键 (RES)
自动启动 / 重启	不使用复位键自动运行
RES ( 重新启动 )	对可从后面介入或进入的分离式防护装置使用复位键进行手动启动
EDM	External Device Monitoring ( 接触器监控 )
显示技术	LED，K1、K2 输入条件和电源的显示
OSSD	安全开关量输出端 ( 继电器 )

### 4.1 启动 / 重启联锁装置

( 连接 MSI-MC310 的引脚 OUT / 24 V 和引脚 SR 之间的复位键 )

( 连接 MSI-MC311 的引脚 A2 和引脚 SR1 / SR2 之间的复位键 )

启动 / 重启联锁装置防止安全电路的自动开放以及设备的自动启动 ( 例如当保护门重新关闭或者中断的供电电压得以重新恢复时 )。

没有人员停留在危险区域时，才能手动启动复位键 ( 参见第 7.7 章 “ 解锁启动 / 重启联锁装置 ”)。

### 4.2 自动启动 / 重启

( 连接 MSI-MC310 的引脚 OUT / 24 V 和引脚 A 之间的跳线 )

( 连接 MSI-MC311 的引脚 SR1 / SR2 和引脚 EDM 之间的跳线 )

自动启动 / 重启提供了安全回路的立即开放以及设备的自动启动 ( 例如：当保护门重新关闭或者中断的供电电压得以重新恢复时 )。

只有当分离式防护装置不能从后面介入或进入时，才允许使用这种运行模式 ( 参见第 7.7 章 “ 解锁启动 / 重启联锁装置 ”)。

### 4.3 接触器监控 (EDM)

( 连接进 MSI-MC310 的引脚 OUT 和引脚 SR 之间的启动回路 )

( 连接进 MSI-MC311 的引脚 S12 和引脚 EDM 之间的启动回路 )

MSI-MC310 / MSI-MC311 监视连接的继电器或接触器的反馈回路。

已互接两个 OSSD 的条件是：

- 所有连接的传感器的操作钥匙位于给定的间距区域中
- 全部连接的传感器已被激活
- 通过触点的打开 ( 复位键，EDM 触点 ) 将信号传送到 SR 引脚

## 5 应用

MC3x 系列用于对可移动的分离式保护装置进行位置监视，例如：(滑动)门、活门或罩。

<b>⚠ 警告！</b>	
	<p><b>由于意料外的启动机器造成的严重损伤。</b></p> <p>如果防护装置可从后面进入，例如危险区域的通道保护装置，那就只能识别门的打开，而不能识别在关闭门后还有人停留在危险区。</p> <p>只使用启动 / 重启联锁装置运行模式的通道保护装置或者采用附加的安全措施。</p>

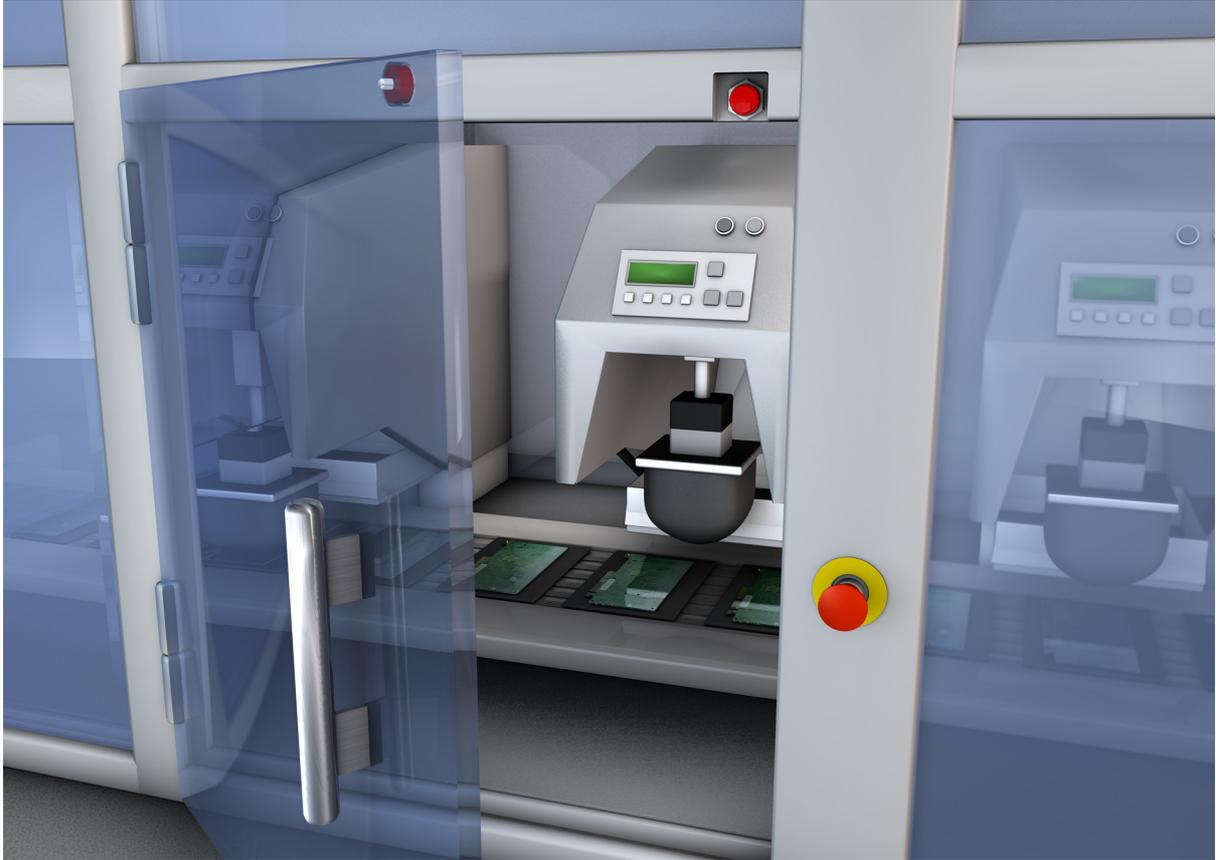


图 5.1: 门上的 MC330x 传感器，作为一条 LP 生产线上的通道保护装置



图 5.2: 门上的 MC388x 传感器，作为灌装设备的通道保护装置

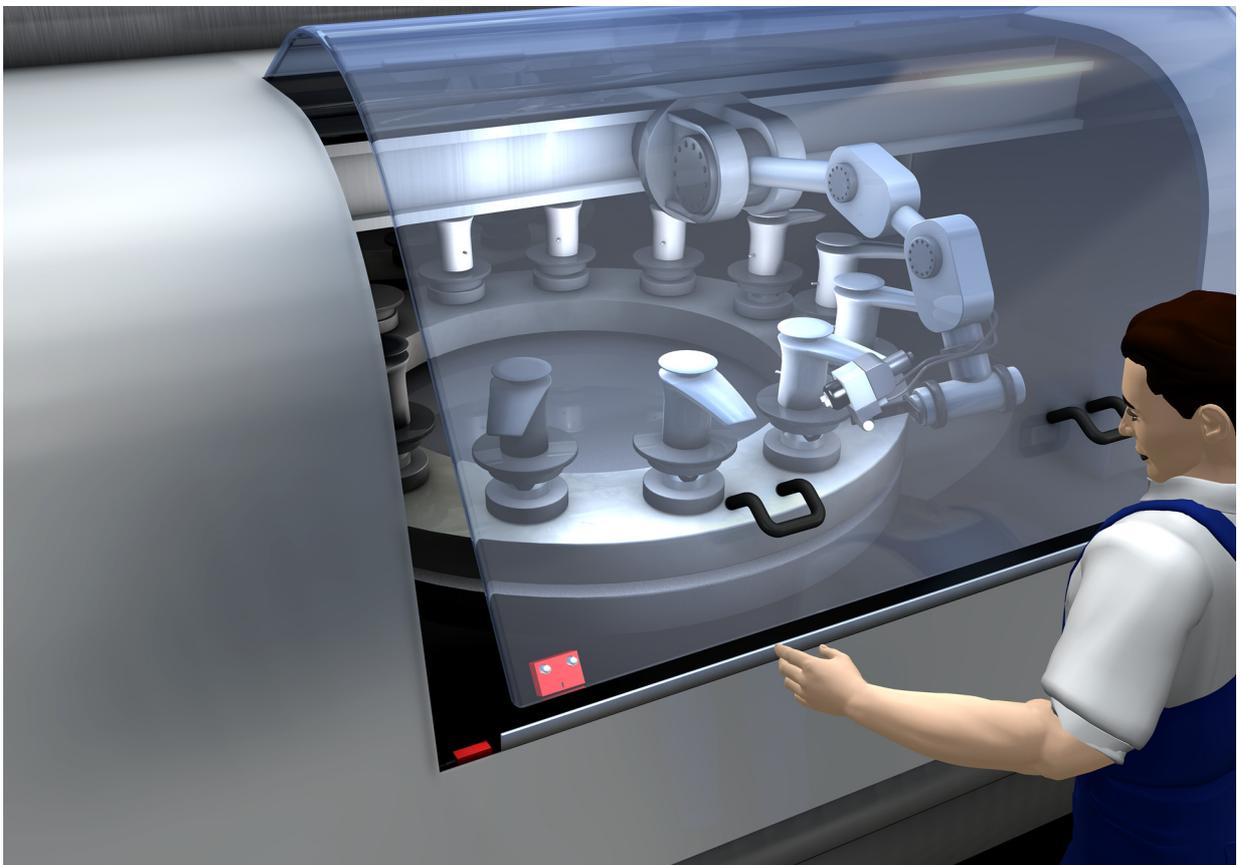


图 5.3: 顶罩上的 MC336x 传感器，作为小喷漆机器人的防侵入保险

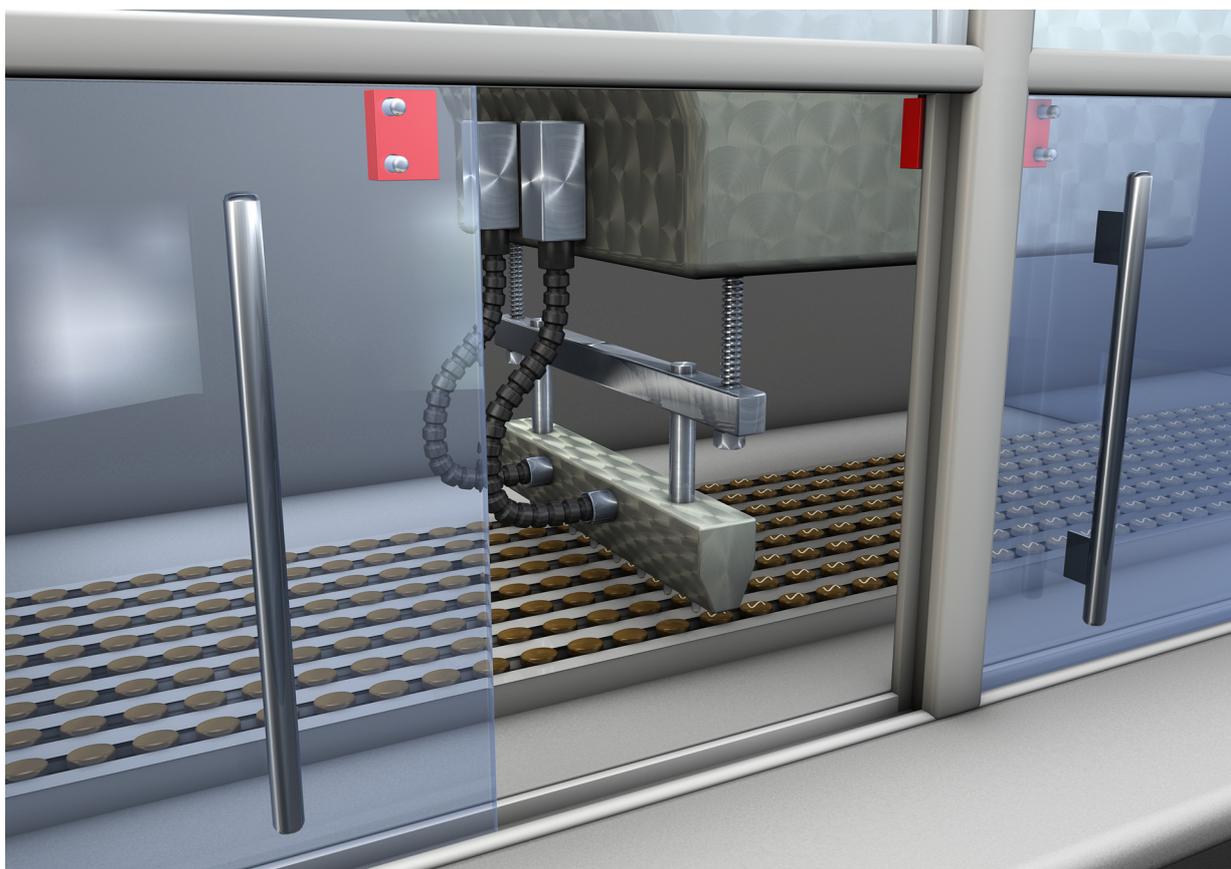


图 5.4: 滑门上的 MC336x 传感器执行食品生产线使用安全措施

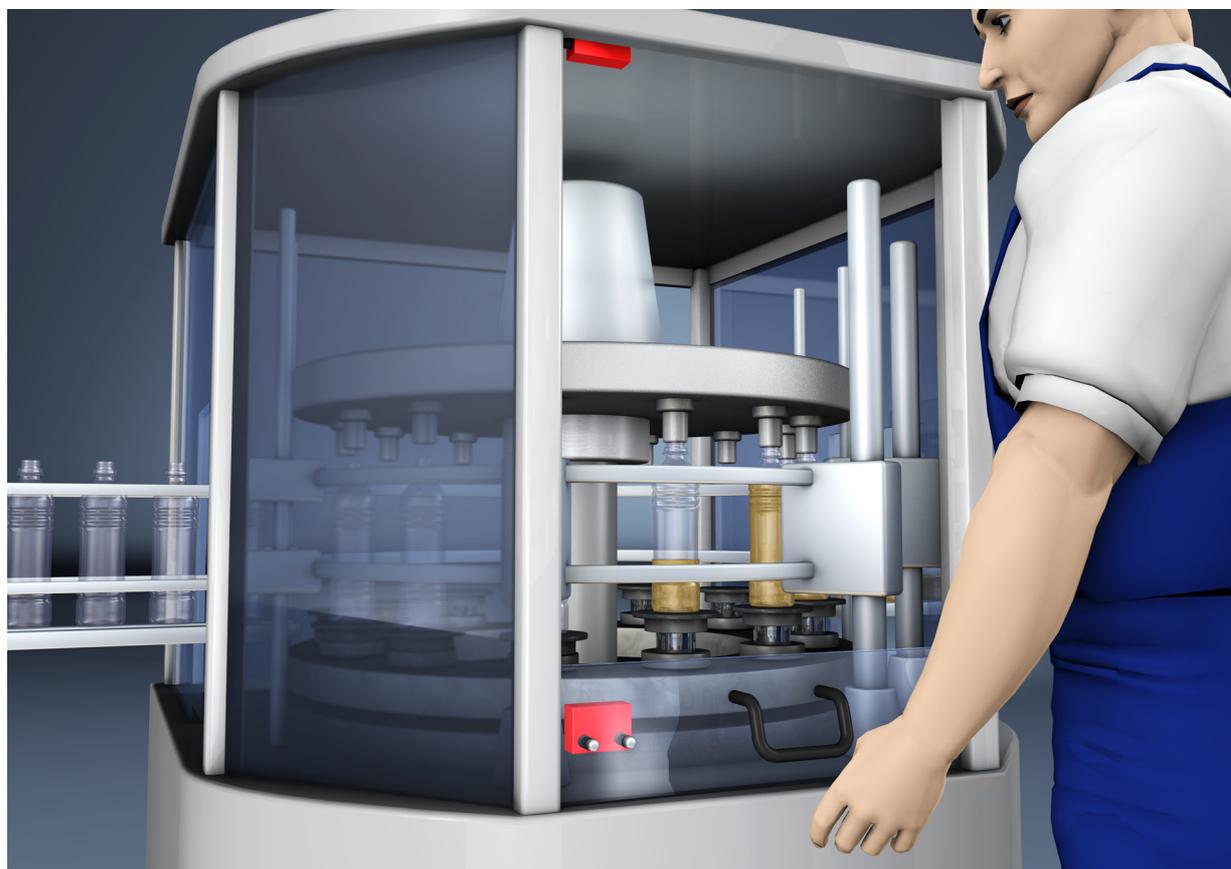


图 5.5: 升降窗的 MC336x 传感器执行饮料灌装设备的使用权限保险

## 6 安装

⚠ 警告！	
	<p><b>由于安装错误导致严重事故！</b>                  只有在指定使用范围内使用并经专业安装才能保障传感器的保护功能。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☞ 只有授权人员可以进行安装。</li> <li>☞ 遵守有关的标准，规定和本说明书。</li> <li>☞ 不要在有强磁场影响下使用传感器。</li> </ul> <p>安装完成后请您检查传感器的功能是否正常</p>

### 6.1 选择传感器和操作钥匙的位置及安置

⚠ 警告！	
	<p><b>由于安装错误导致严重事故！</b>                  只有在会带来危险的进程中分离式保护装置打开，直到能安全停止，才能保障传感器的保护功能。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☞ 请在安装传感器时，与危险区域保持足够的安全距离。</li> </ul> <p>请您注意全部延迟时间（例如：控制元件的响应时间和机器的停止时间）</p>

☞ 所选择的安装位置根据 EN ISO 14119 要满足以下条件：

- 摆动门 / 活门的传感器和操作钥匙的位置和铰链侧相对。
- 传感器和操作钥匙的位置使得在打开移动式防护装置时达到了断路距离  $S_{ar}$ 。
- 传感器和操作钥匙的位置避免了移动式分离式保护装置后面介入或后面进入的可能性。
- 请您确认，分离式保护装置固定和移动部分之间的缝隙尺寸避免从后面介入或进入的可能性。
- 传感器和操作钥匙排除了打开防护装置时，在机器的滑行时间内达到危险区域的可能性。
- 该位置防护传感器避免超范围的震荡和振动（参见第 13 章“技术参数”）。
- 相邻的磁性编码传感器最小间距为 50 mm。
- 传感器和操作钥匙的位置不得处于受喷沙及磁性颗粒影响的区域。
- 避免安装在有铁磁材料（如：铁、镍、钴）处。
- 安装在不锈钢表面时必须使用间隔垫片，并检查安全开关距离。
- 传感器和操作钥匙的安装位置要具备足够的刚性。
- 专业的测试和更换人员可进入此安装地点。
- 通过去除，转动和短路不能改变正常操作（如：隐蔽安装）

注意	
	<p><b>错误和不完善的调整导致运行故障。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☞ 只有专业人可以在调试期间进行传感器和操作钥匙的校准。</li> </ul> <p>注意各个组件的数据表和安装说明。</p>

#### 按标记和启动方向校准

在下面的例子中，传感器 MC388x 安装在滑门的前上方。开关的条件取决于从下面启动操作钥匙。

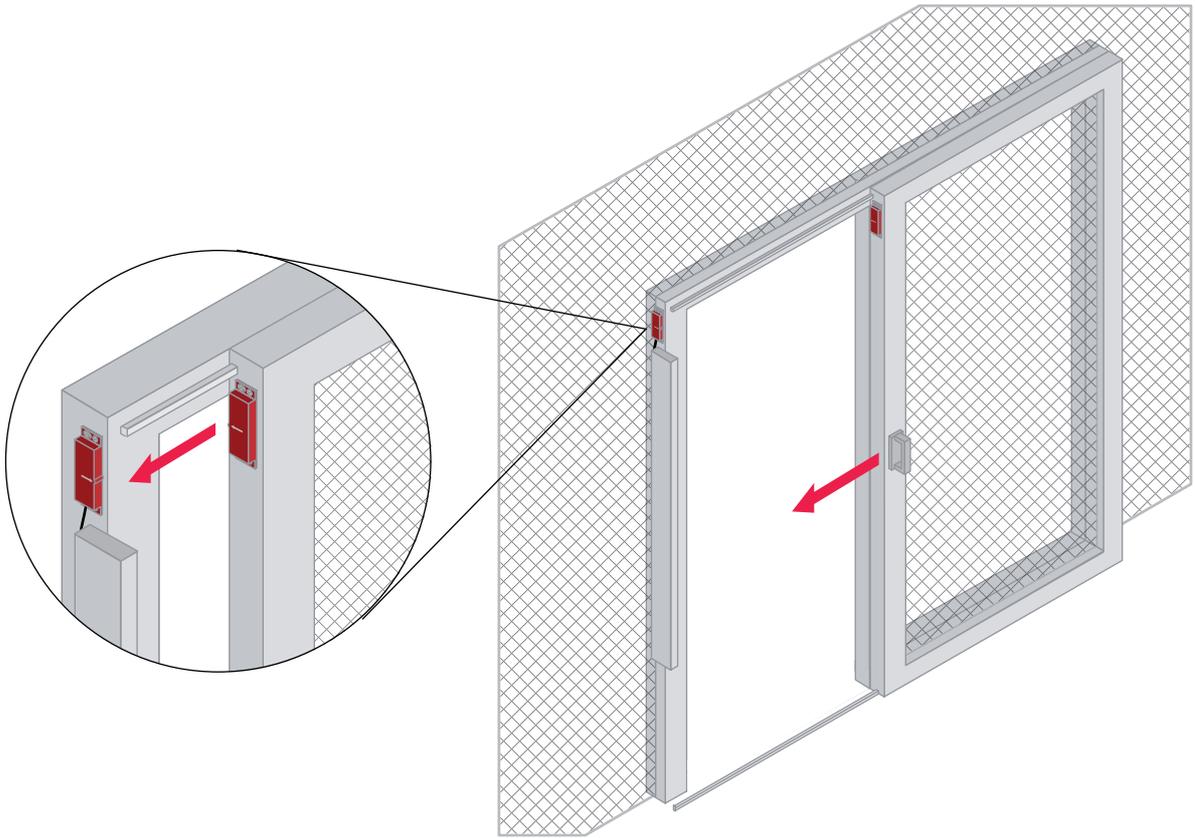


图 6.1: 从下面启动操作钥匙

在下面的例子中，传感器 MC388x 受保护地安装在摆动门的前上方。开关的条件取决于同一平面上操作钥匙的启动。

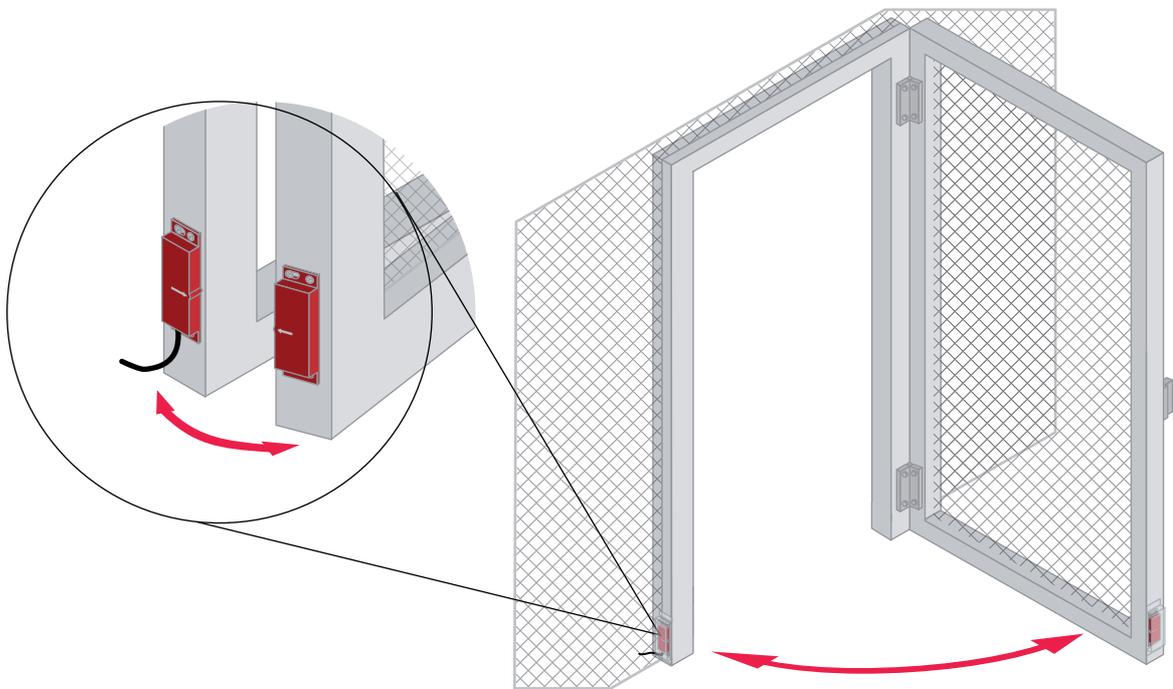


图 6.2: 在同一平面上启动操作钥匙

在下面的例子中，传感器 MC336x 受保护地安装在一个小的滑动窗上。开关的条件取决于同一平面上操作钥匙的启动。

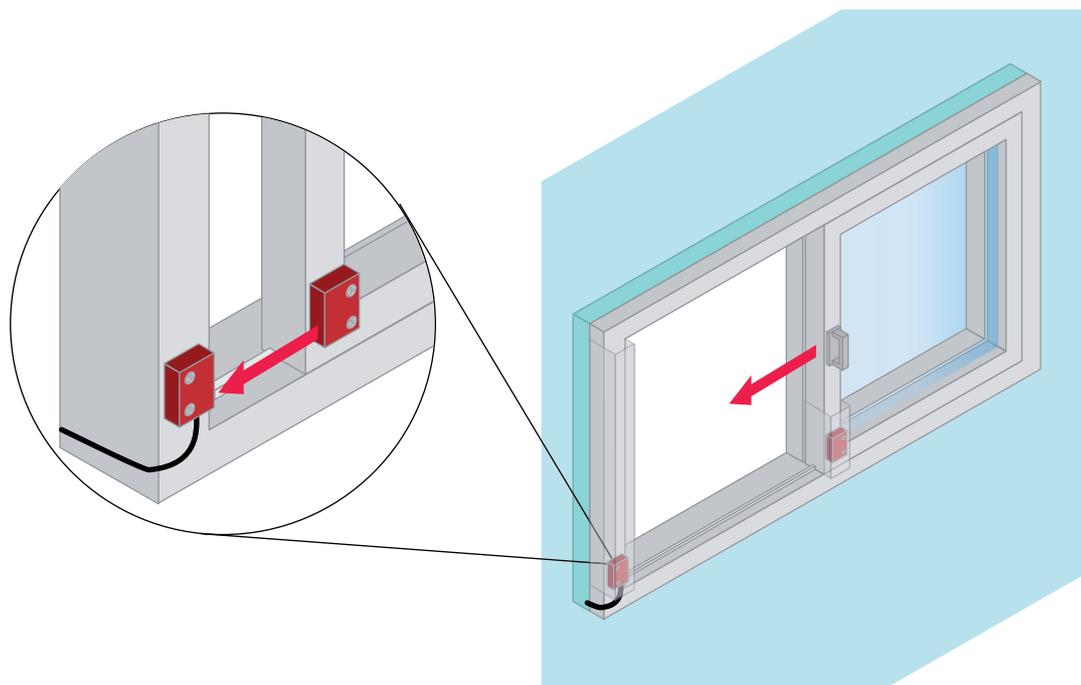


图 6.3: 在同一平面上启动操作钥匙

在下面的例子中，传感器 MC336x 受保护地安装在一个纵向移动的的滑动窗上。开关的条件取决于侧面的操作钥匙的启动。

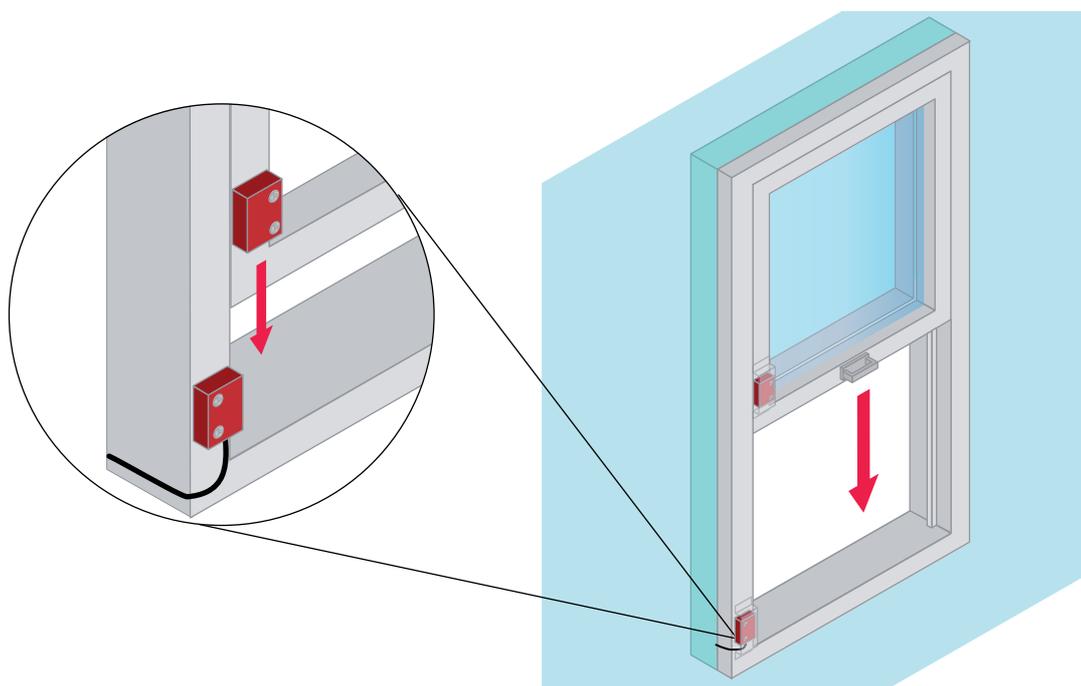


图 6.4: 从侧面启动

在下面的例子中，传感器 MC330x 纵向安装在滑门的前上方。开关的条件取决于同一平面上操作钥匙的启动。

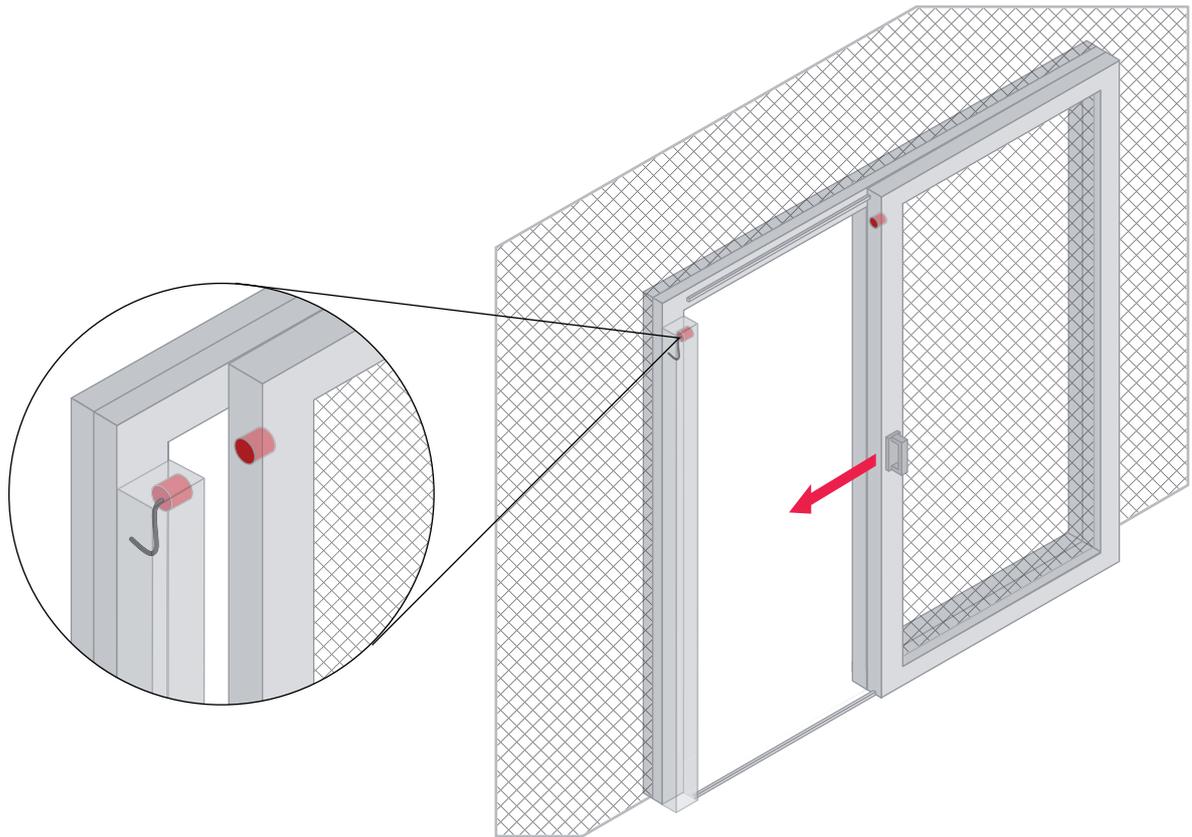


图 6.5: 在同一平面上启动操作钥匙

## 6.2 安装并调节传感器和操作钥匙

<b>注意</b>	
	<b>请注意开关距离以及在分离式保护装置关闭的情况下传感器和操作钥匙标记的一致性。</b>

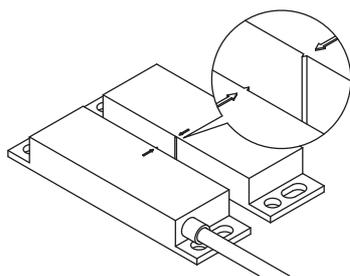


图 6.6: MC388x

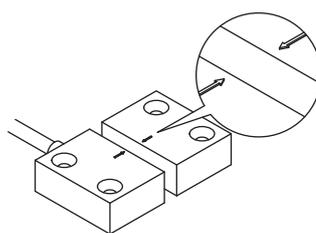


图 6.7: MC336x

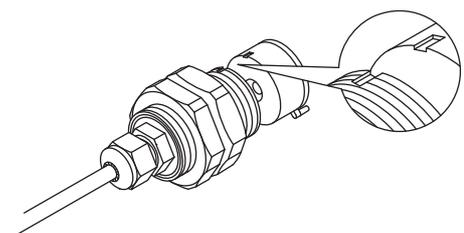


图 6.8: MC330x

### 请如下所示进行：

- ↪ 请您选择在防护装置中固定部分的传感器位置 (参见第 6.1 章“选择传感器和操作钥匙的位置及安置”)。
- ↪ 请您选择在防护装置中可移动部分的操作钥匙位置 (参见第 6.1 章“选择传感器和操作钥匙的位置及安置”)。
- ↪ 按给出尺寸确定安装的钻孔 (参见第 15 章“尺寸”)。
- ↪ 请注意圆形操作钥匙为转动保护而设置的相应间隙。
- ↪ 轻轻拧紧固定部位的传感器和操作钥匙。请您使用垫圈。
- ↪ 请相互调整传感器和操作钥匙，确保它们的标记 (如：箭头、刻痕、线条) 在分离式保护装置关闭的情况下相互对齐，或处于相对的位置。侧面的错位将缩小开关距离。
- ↪ 在防护装置关闭时，传感器和操作钥匙要调整到不能相互接触 (最小距离为 1 mm)。

- ↪ 不要把传感器和操作钥匙看作是挡块。
- ↪ 保证在没有移动分离式保护装置的机械张力时可以到达开关点 (Sao、OFF、Sar 参见表 6.1)。
- ↪ 在给出的间距值 "Sao" 和 "OFF" 内固定传感器和操作钥匙。
- ↪ 在调节后使用紧固螺丝固定传感器和操作钥匙 配安全螺丝的不可分的调节装置固定传感器 (为 10 Nm)。

**正确的安置**

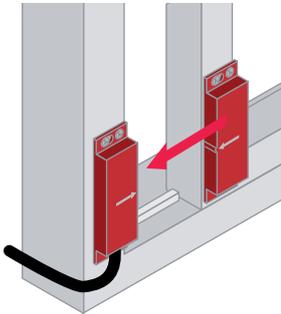


图 6.9: 同一平面上排列的标记

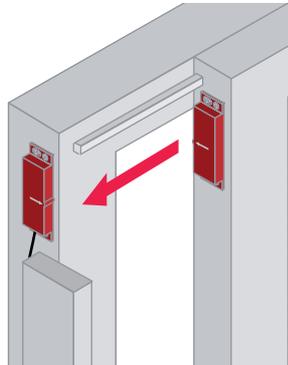


图 6.10: 从下面排列的标记。

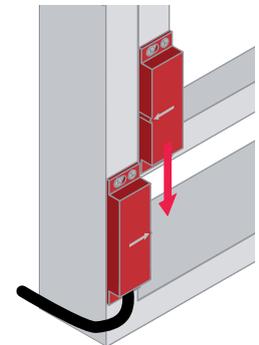


图 6.11: 从侧面排列的标记

**错误的安置**

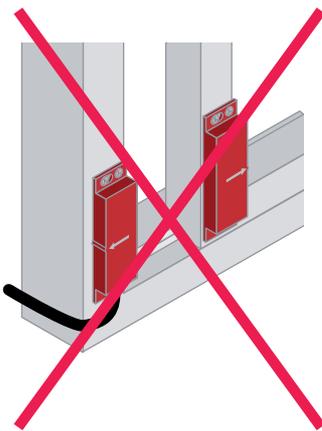


图 6.12: 标记没有相互安置好。

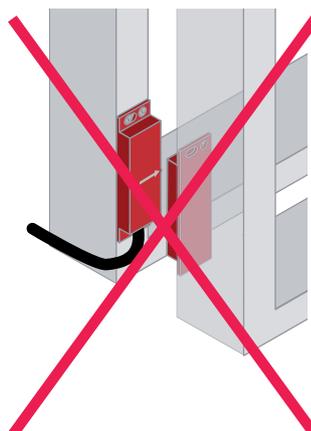


图 6.13: 标记没有排列安置好。


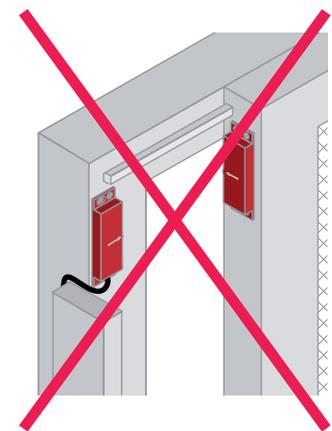



图 6.14: 标记没有排列安置好。

**传感器到操作钥匙的开关距离**

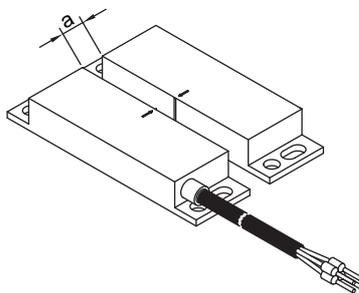


a 参阅表格  
开关距离

图 6.15: MC388x

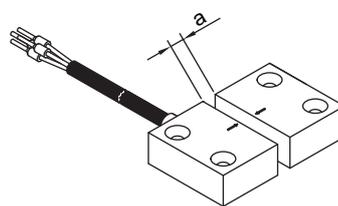

a 参阅表格  
开关距离

图 6.16: MC336x

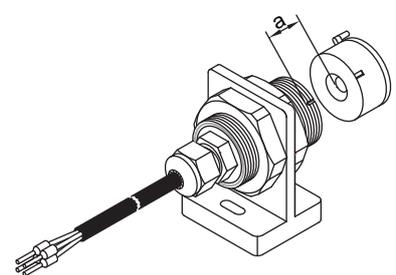

a 参阅表格  
开关距离

图 6.17: MC330x

表 6.1: 传感器和操作钥匙的开关距离

传感器类型	外壳	开关距离 Sao / OFF / Sar
MC388-S1-A	矩形 88 mm x 25 mm	< 6 mm, > 13 mm, > 30 mm
MC336-S1-A	矩形 36 mm x 26 mm	< 3 mm, > 8 mm, > 11 mm
MC330-S1-A	气缸 30 mm, 圆形	< 6 mm, > 12 mm, > 14 mm
MC388-S2-A	矩形 88 mm x 25 mm	< 9 mm, > 19 mm, > 22 mm
MC336-S2-A	矩形 36 mm x 26 mm	< 7 mm, > 17 mm, > 20 mm
MC330-S2-A	气缸 30 mm, 圆形	< 6 mm, > 15 mm, > 18 mm
Sao = 安全接通距离 OFF = 相对开关点 Sar = 安全断路距离		

**请如下所示进行：**

- ✎ 将操作钥匙调整到，对关闭的防护装置位，传感器和操作钥匙的间距位于规格说明内 (Sao 和 OFF)。
- ✎ 传感器和操作钥匙的安装点可以任意选择。
- ✎ 防护装置的移动部件可以看作（如果有必要）强制的执行。分离式保护装置，可移动和固定部分的边缘必须对齐（如：门和边框）。
- ✎ 不要把传感器当作挡块用，另外安装一个独立的机械挡块。
- ✎ 为防护装置的可移动部件设置一个锁定装置或弹簧机械装置，以防止可移动部件的摆动。
- ✎ 如果考虑到防护装置移动部件的扭曲，如果有必要的话，通过调节传感器和操作钥匙的安装位置进行平衡。请检查因此而产生的缝隙，例如从后面介入的可能性。
- ✎ 在具备钢性的平面上用铆钉或防非法操作的螺栓固定传感器和操作钥匙，保证其不会松动。
- ✎ 如果有必要，在有遮盖的部位安装传感器和操作钥匙。
- ✎ 请注意最小的起动速度（参见第 13 章“技术参数”）。

**6.2.1 核对清单 - 正确安装传感器和操作钥匙**

**应用范围：** 安装

**检查员：** MC3x 的安装人员

安装工作的核对清单	是	否
传感器、操作钥匙和安全继电器的选择和使用是否按照规定进行了选择，并且没有混合？		
传感器和操作钥匙的安装牢固吗？		
在关闭分离式保护装置后，传感器和操作钥匙间的距离是否在所给定的 Sao 和 OFF 数值范围内？		
在关闭防护装置后，传感器和操作钥匙上的标记是否一致？		
是否能保证传感器和操作钥匙不作为挡块使用？		
可以确定，安装后的传感器和操作钥匙不能移动和扭转吗？		
已安装配有锁定装置和弹簧机械装置的独立挡块了吗？		

安装工作的核对清单	是	否
能确保与其它磁性编码传感器及它的操作钥匙之间的间距吗？		
传感器和操作钥匙的安装是否为检查和更换工作提供了足够的空间？		
侵入 / 进入危险点 / 危险区域是否只能通过分离式保护装置受监视的可移动部件？		
危险运动停止后才能到达危险点吗？		
是否确保不能通过爬行，跨越和跳过绕过分离式保护装置？		
确实保证了从危险区域不能操作启动 / 重新启动按钮？		
从启动 / 重新启动按钮的安装点能够完全看见危险区域吗？		
防护装置可移动及固定部件的边缘是否对齐（如：门和边框），而且它们没有扭曲及变形吗？		

### 6.3 安装安全继电器

<b>⚠ 警告！</b>	
	<p><b>由于安装错误导致严重事故！</b></p> <p>只有当安全继电器适用于预定的使用范围，并经过专业性的安装后，才能确保它的保护功能。</p> <p>✎ 只允许被授权人员安装安全继电器。</p> <p>遵守有关的标准，规定和本说明书</p>

安装的前提条件：

- 具有相应防护等级的开关柜（最低 IP 54, NEMA 3）
- 35 mm-DIN 盖帽型材支撑导轨
- 将安全继电器插入 DIN 导轨内
- 安全继电器可以连接在传感器上。

<b>注意</b>	
	<p><b>不正确安装会造成安全继电器的损坏！</b></p> <p>MSI-MC310/311 不适合安装在露天的墙上。</p> <p>根据终端客户周围的环境条件选择一种合适的保护外壳等级。</p>

## 7 电气连接

 <b>警告！</b>	
	<p><b>小心触电危险！</b></p> <p>根据不同的外部接线，开关量输出端可能具有危险的电压。必须确保在进行所有与电气和电子装置有关的工作之前切断任何电源供应，并且采取防护措施，以免重新接通电源。</p>

安全继电器的电源必须达到以下几个方面要求：

- 供电电压必须为 24V AC/DC (参见第 13 章“技术参数”)。
- 按 EN 61558-2-6 规定，输入电缆可以通过一个隔离变压器 (出现错误时带有受限制的输出电压) 或通过相等的绝缘措施与电源分离。

 <b>警告！</b>	
	<p><b>错误的电气连接将导致严重伤害！</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⚡ 只有被授权人员可以执行电气连接工作。</li> <li>⚡ 必须确保电源线路和信号线路与动力电流线路的分开布线。</li> <li>⚡ 对开关柜的接触器 / 随动继电器通过相应的熄弧装置进行保护。</li> </ul> <p>注意由安全继电器切换的产品的安装提示和操作说明 (驱动电动机，制动器等)。</p>

电气连接必须遵守下列条件：

- 必须按照 EN ISO 13849-1:2015 / EN ISO 13849-2:2012 将安全继电器接合到控制回路中。
- 必须按照 EN ISO 13849-1:2015 / EN ISO 13849-2:2012 对电缆敷设进行隔离和保护。
- 不得关闭用于运行的供电电压。
- 如果计划只安装一个传感器，必须桥接其它空置的输入端。
- 不允许将传感器导线与第 3 方组件并联。
- 不允许在端子 13/14, 23/24, 31/32 上进行保护特低电压和低电压 (例如 240 V~) 的混合连接。
- 为避免 MSI 的输出触点熔断，必须根据 MSI-MC3x (参见第 13.3 章“安全继电器 MSI-MC310”或参见第 13.4 章“安全继电器 MSI-MC311”) 技术规范以及所连接的其它组件安装一个外部保险丝。
- 端子 OUT (MSI-310) 不适用于外部设备的运行，而是用于零电位触点的电源。

### 7.1 安全继电器的端子布局

 <b>警告！</b>	
	<p><b>选择错误的功能将导致严重事故！</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⚡ 如果可能从后面侵入和进入，激活重启联锁装置。</li> <li>⚡ 用于通道保护装置时必须注意：在危险区域之内不能使重启联锁装置解锁，但是能够看见复位按钮 (RES) 的危险区域。</li> </ul> <p>功能的选择必须保证安全继电器的按照规定使用 (参见第 2.1 章“按规定使用和可预见的误用”)。</p>

在安全继电器上有 16 个端子用于连接电缆。安全继电器的接口分成传感器组、附加功能、OSSDs 和供电电压。

7.1.1 安全继电器 MSI-MC310

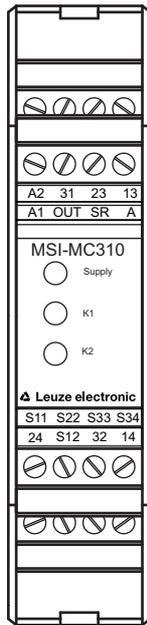


图 7.1: MSI-MC310, 端子布局

表 7.1: MSI-MC310, 端子名称

端子名称	功能	说明
A1, A2	输入	供电电源
S11	输出	用于传感器 1, 触点 NO + 传感器 2/x, 触点 NO
S12	输入	传感器 1, 触点 NO
S22	输入	传感器 x, 触点 NO
S33	输出	传感器 1, 触点 NC + 传感器 2/x, 触点 NC
S34	输入	传感器 1, 触点 NC + 传感器 2/x, 触点 NC
输出	输出	用于启动和 EDM 回路
SR	输入	用于启动和 EDM 回路
A	输入	用于运行模式“自动”, 配有或没有 EDM
13/14	继电器触点	OSSD 1, 安全释放回路 1
23/24	继电器触点	OSSD 2, 安全释放回路 2
31/32	继电器触点	EDM-, 信号传递电路

表 7.2: MSI-MC310, 评估和桥接

评估	安全等级	接口, 端子	如果不需要相邻的端子组, 就桥接
1 个传感器	PL e, Kat. 4	S11 → NO → S12	S11 → 桥接 → S22
1 个传感器		S33 → NC → S34	

评估	安全等级	接口, 端子	如果不需要相邻的端子组, 就桥接
2 个传感器	PL e/d, Kat. 3	S11 → NO(1) → S12 和 S11 → NO(2) → S22	
2 个传感器		S33 → NC(1) → S34 和 S33 → NC(2) → S34	
x 个传感器	PL e/d, Kat. 3	S11 → NO(1) → NO(2) 到 NO(x) → S12	S11 → 桥接 → S22
x 个传感器		S33 → NC(2) → S34 到 S33 → NC(x) → S34	

表 7.3: MSI-MC310, 评估和运行模式

评估	运行模式	接口, 端子
复位键 (RES)	WA	OUT → (RES) → SR
复位键 (RES) 和接触器	WA, EDM	OUT → (RES) → EDM → SR
接触器	自动启动, EDM	OUT → EDM → A
	自动启动	OUT → 桥接 → A

### 7.1.2 传感器引脚分配 (1NC/1NO)

MC3x 传感器 (1NC/1NO) 不是配有 M8-、M12- 圆连接器, 就是配有一个 PVC 或 PUR 连接电缆, 长度和导线套管可选。

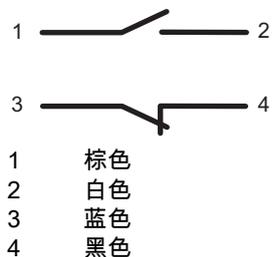


图 7.2: 连接电缆的芯线分配, 颜色, 不通过操作钥匙激活的状态

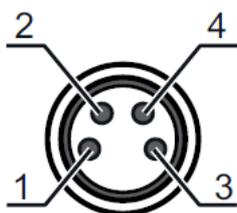


图 7.3: M8- 圆形插塞连接器的引脚分配

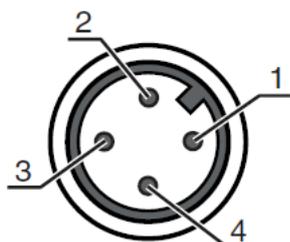


图 7.4: M12- 圆形插塞连接器的引脚分配

7.1.3 安全继电器 MSI-MC311

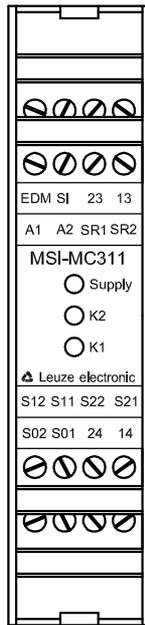


图 7.5: MSI-MC311, 端子布局

表 7.4: MSI-MC311, 端子名称

端子名称	功能	说明
A1, A2	输入	供电电源
S11	输入	触点 1, NO
S12	输出	触点 1, NO
S21	输入	触点 2, NO
S22	输出	触点 2, NO
SR1	输入	启动回路 1
SR2	输入	启动回路, 已桥接
SI	继电器触点输入	状态
S01	继电器触点输出	状态: 关
S02	继电器触点输出	状态: 开
EDM	输入	EDM 回路
13/14	继电器触点	OSSD 1, 安全释放回路 1
23/24	继电器触点	OSSD 2, 安全释放回路

表 7.5: MSI-MC311, 评估和桥接

评估	安全等级	接口, 端子
1 个传感器	PL e, Kat. 4	S11 → NO → S12
		S21 → NO → S22

评估	安全等级	接口, 端子
2 个传感器	PL e/d, Kat. 3	S11 → NO(11) → NO(21) → S12
		S21 → NO(12) → NO(22) → S22
x 个传感器	PL e/d, Kat. 3	S11 → NO(11) → NO(21) → NO(x1) → S12
		S21 → NO(12) → NO(22) → NO(x2) → S22

表 7.6: MSI-MC311, 评估和运行模式

评估	运行模式	接口, 端子	桥接
复位键 (RES)	WA, 单通道	A2 → (RES) → SR1	SR1 → 桥接 → SR2
接触器 K3, K4	EDM	S12 → K3, K4 → EDM	
	自动启动		EDM → 桥接 → SR1 EDM → 桥接 → SR2

## 7.2 传感器引脚分配 (2NO)

MC3x 传感器 (2NO) 不是配有 M8-、M12- 圆连接器, 就是配有一个 PVC 或 PUR 连接电缆, 长度和导线套管可选。

接线图	类型	说明
	MC3xx-S2	开关量输出: 等效触点 (2NO), 带内部保险丝 (每个 100 mA)
	MC3xx-S2xx-AL	开关量输出: 等效触点 (2NO), 带内部保险丝 (每个 100 mA) 信号输出: 带状态 LED 的 1 NO (防护装置处于关闭状态时, LED 持续亮起)
	MC3xx-S2xx-AL-F	开关量输出: 等效触点 (2NO), 不带内部保险丝 信号输出: 带状 LED 的 1 NO (防护装置处于关闭状态时, LED 持续亮起)
	MC3xx-S2xx-AL2	开关量输出: 等效触点 (2NO), 带内部保险丝 (每个 100 mA) 和 NO 路径中的状态 LED (防护装置处于关闭状态时, LED 持续亮起)

图 7.6: S2 型号的触点接线图 (2NO), 未通过操作钥匙激活的状态

### 带有连接电缆的型号的芯线颜色

引脚	颜色
1	棕色
2	白色
3	黑色

引脚	颜色
4	蓝色
5	粉红
6	灰色

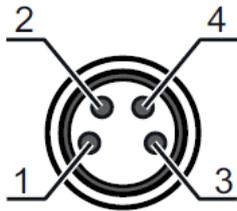


图 7.7: M8-圆连接器的引脚分配 (4 针)

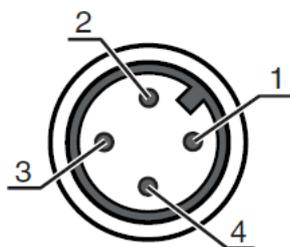


图 7.8: M12-圆连接器的引脚分配 (4 针)

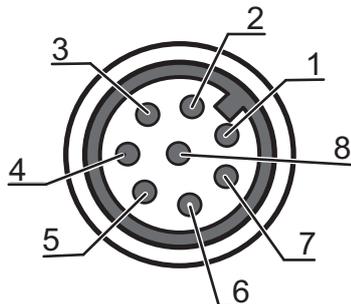


图 7.9: M12-圆连接器的引脚分配 (8 针)

### 7.3 连接示范

电气连接的前提条件：

- 应用的最高温度不能高于传感器技术数据所要求的温度 (参见第 13 章“技术参数”)
- 注意触点布局

↪ 铺设传感器连接电缆，按分配说明及专用的电路图连接。

↪ 按专用的电路图连接 MSI-MC3x。

↪ 投入运行

#### 注意



#### 错误的电气连接将导致严重伤害！

- ↪ 不允许在端子 13/14、23/24 和 31/32 (MSI-3x) 上进行保护特低电压和低电压的混合连接。
  - ↪ 根据 DIN VDE 0106 标准第 100 部分的防触电要求，连接电缆的最大剥皮长度为 8 mm。
  - ↪ 为避免相应的输出触点熔断，需要在上游安装一个外接保险丝。
  - ↪ 所有安装在供电电压的无功负载需要装备防干扰电路。
  - ↪ 端子 13/14、23/24、31/32 (MSI-3x) 的无功负载需要装备一个相应的保护电路。
- 必须排除用于运行的供电电压的关闭。

### 7.3.1 传感器 MC3xS1x 和安全继电器 MSI-MC310 的连接示例

以下是将磁性编码传感器连接到安全继电器带触点 1NC/1NO 的可选接线方式。

必须覆盖所有可用的安全输入端。将没有连接传感器的剩余传感器输入端桥接。

下面的电路显示了一台 MC3xS1x 的连接，达到安全等级 4 和性能等级 e。为此必须为进入保护装置设置“启动 / 重启联锁装置”运行模式及复位键。

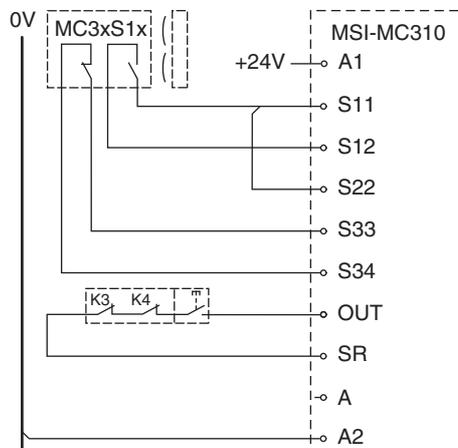


图 7.10: 例 1：带启动 / 重启联锁装置及接触器监控 (EDM) 的 MC3xS1x 双通道线路连接，无操作钥匙激活触点显示

下面的电路显示了两台 MC3xS1x 的连接，达到安全等级 3 和性能等级 e 或 d。为了利于一个有效率率的设备设计，允许没有后面介入或进入的可能性的分离式保护装置采用运行模式“自动启动 / 重启”。

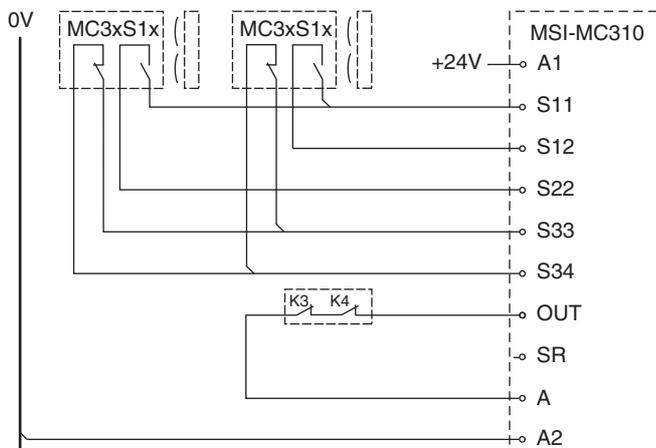


图 7.11: 例 2：带自动启动 / 重启及接触器监控 (EDM) 的两个 MC3xS1x 的连接，无操作钥匙激活触点显示

下面的电路显示了在两个门上安装的 4 个 MC3xS1x，达到第 3 安全等级和性能等级 e 或 d 的连接。


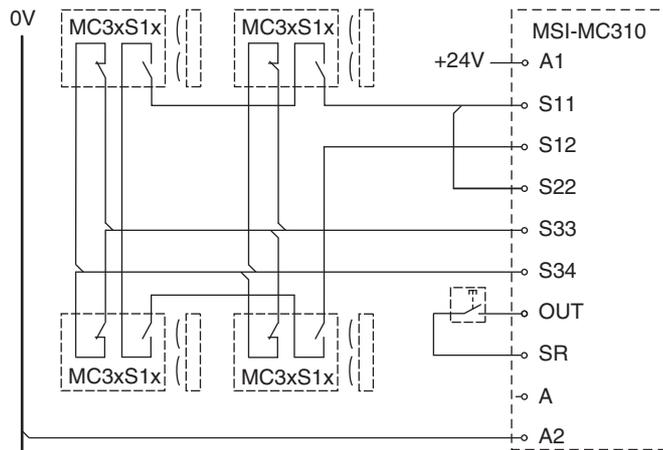


图 7.12: 例 3: 配有启动 / 重启联锁装置的的 4 个 MC3xS1x 线路，无操作钥匙激活的触点显示

下面的电路显示了在进入保护装置 (启动 / 重启联锁装置, EDM), 达到第 3 安全等级及性能等级 e 或 d 的多个 MC3xS1x 的连接。可以监视多达 30 个移动的分立式保护装置。关断式定位控制回路的防护必须符合 K1, K2 的技术规范及下游的接触器。

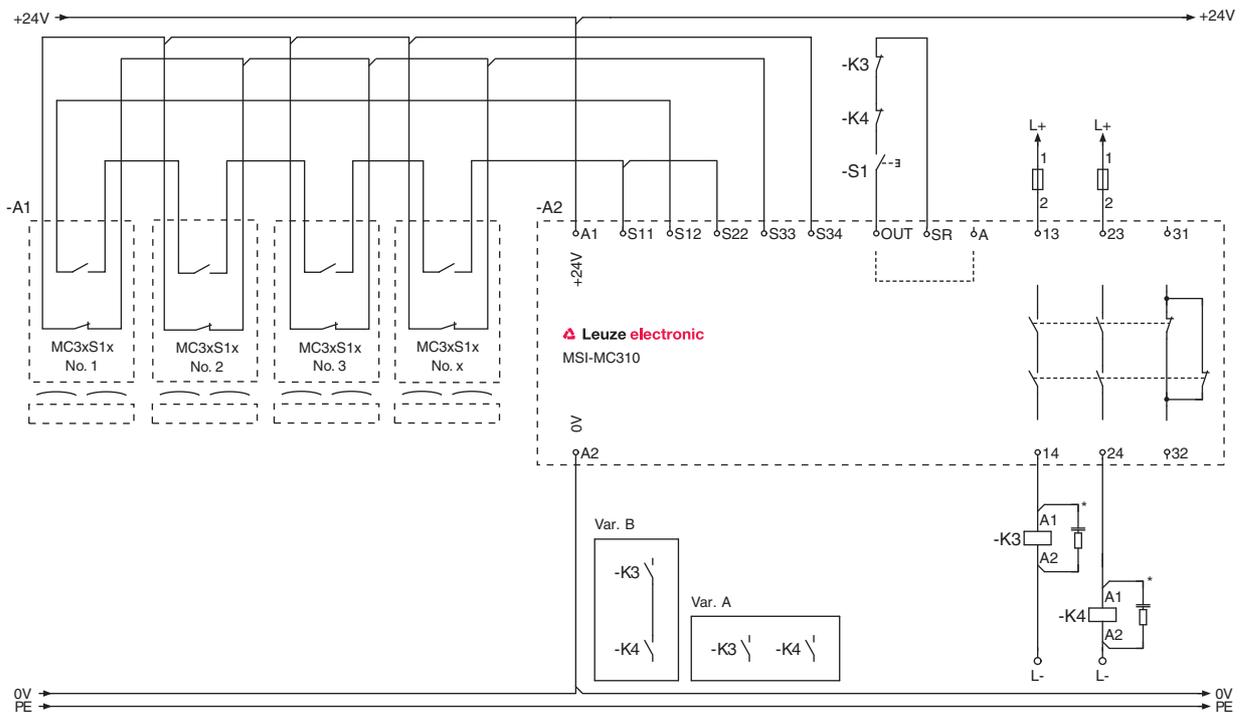

\* ) 安装熄弧部件和适配的熄弧

图 7.13: 例 4 : 带启动 / 重启联锁装置及接触器监控 (EDM) 的多个 MC3xS1x 连接，无操作钥匙激活触点显示

### 7.3.2 传感器 MC3xS2x 和安全继电器 MSI-MC311 的连接示例

以下是将磁性编码传感器连接到安全继电器带触点 2NO 的可选接线方式。

必须覆盖所有可用的安全输入端。将没有连接传感器的剩余传感器输入端桥接。

下面的电路显示了一台 MC3xS2x 的连接，达到安全等级 4 和性能等级 e。为此必须为进入保护装置设置启动 / 重启联锁运行模式及复位键。

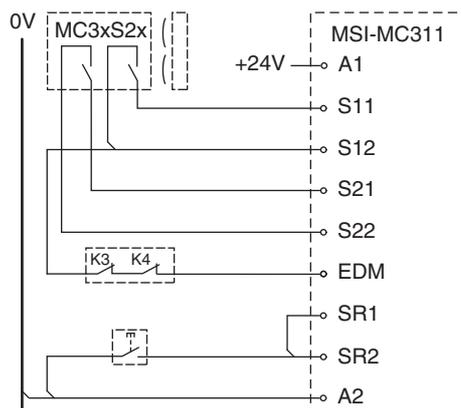


图 7.14: 例 1：带启动 / 重启联锁装置及接触器监控 (EDM) 的 MC3xS2x 双通道线路连接，无操作钥匙激活触点显示

下面的电路显示了两台 MC3xS2x 的连接，达到安全等级 3 和性能等级 e 或 d。为了利于一个有效率的设备设计，允许没有后面介入或进入可能性的分离式保护装置采用运行模式“自动启动 / 重启”。

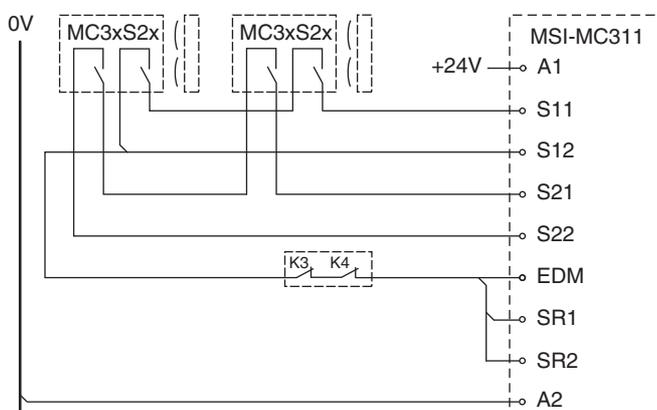


图 7.15: 例 2：带自动启动 / 重启及接触器监控 (EDM) 的两个 MC3xS2x 的连接，无操作钥匙激活触点显示

下面的电路显示了在进入保护装置 (启动 / 重启联锁装置，EDM)，达到第 3 安全等级及性能等级性能等级 e 或 d 的多个 MC3xS2x 的连接。可以监视多达 30 个移动的分隔式保护装置。关断式定位控制回路的防护必符合 K1，K2 的技术规范及下游的接触器。

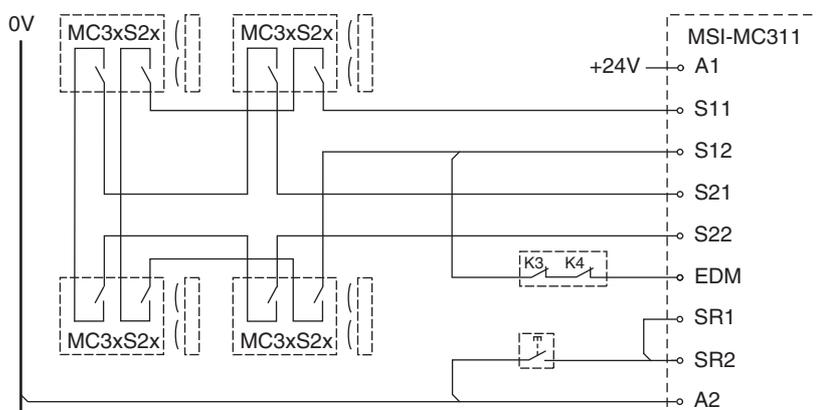


图 7.16: 例 3: 配有启动 / 重启联锁装置的 4 个 MC3xS2x 线路，无操作钥匙激活的触点显示

## 7.4 机器控制系统的连接

与安全有关的控制部件除了上面所提到的安全继电器，传感器和操作钥匙也包括其它的控制部件以及传动部件，用于及时和安全地进行制动。需要特别注意的是符合所要求的安全等级。在统一的欧洲标准 EN ISO 13849-1 中您可找到重要的提示。

安全运行的重要前提条件是能够通过电源中断危险运动，以及足够短的机器制动时间。在计算安全距离时必须同时考虑机器制动时间和安全链（安全继电器，传感器，接触器等）的响应时间。

### 投入运行

<b>警告！</b>	
	<p><b>错误地使用安全继电器将导致严重伤害！</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>↳ 确保被授权人员对全套装置以及防护装置的接合进行检查。</li> <li>确保带有危险的过程只能在分离式保护装置关闭的状态下启动。</li> </ul>

调试的前提条件：

- 按照本说明安装了安全继电器，传感器和操作钥匙，并按布线图进行连接
- 操作人员已接受正确使用本装置的培训
- 已关闭带来危险的过程，也切断了安全传感器 MSI-MC3x 的输出端，并采取了防止设备重启的措施
- ↳ 在调试运行时检查传感器和安全继电器的功能（参见第 8 章“检查”）。
- ↳ 在一部动力驱动机器上的首次调试运行前，必须由一位被授权人员检查防护装置与安全继电器的连接，以及整套设备在机器控制系统中的接合。
- ↳ 在第一次接通供电电压前，必须确保安全继电器的输出端对机器没有起作用。
- ↳ 必须确保启动机器危险运动的开关元件被关闭或被切断，以及确保不发生未经许可的重启。

<b>注意</b>	
	<p>每一次更改功能和修理后或在维修工作期间要使用同样的安全措施。</p>

## 7.5 启动

对电源电压的要求（电源件）：

- 确保能够可靠地切断电源（根据 DIN EN 61558）
- 至少保持 2 安培的电流储备

已安装和激活了启动 / 重启联锁功能（如果需要）

已关闭分离式保护装置，并无法从后面进入。

- ↳ 检查 MSI-MC3x 绿色电源 LED 是否持续发亮。
  - ↳ 请检查，在打开防护装置时，MSI-MC3x 的 LED K1 和 K2 是否熄灭
- MSI-MC3x 安全继电器和传感器处于准备就绪状态。

## 7.6 复位

使用复位按钮可以解锁启动 / 重启联锁装置（在可预知的情况下）。负责人员可以使用这个操作，在运行过程中断后（触发保护功能、断电），恢复设备的正常运行（参见第 7.7 章“解锁启动 / 重启联锁装置”）。

## 7.7 解锁启动 / 重启联锁装置

<b>警告！</b>	
	<p><b>启动 / 重启联锁装置过早解锁可能导致重伤。</b></p> <p>如果启动 / 重启联锁装置被解锁，设备就可以启动。</p> <p>在解锁启动 / 重启联锁装置前，确保没有人员在危险区域内停留。</p>

在重启没有解锁之前，LED K1 和 K2 不发光。

- ↳ 确保已关闭防护装置。
- ↳ 确保在危险区域没有人员停留。
- ↳ 按压复位按钮，然后再放开。

MSI-MC3x 置于启动状态，LED K1 和 K2 发光。

## 8 检查

<b>警告！</b>	
	<b>运行中的机器可能导致严重伤害！</b> 确保在所有改装，保养和检查过程中设备处于停止状态，并且采取了防止意外启动的措施。

安全继电器和传感器无需维护。不过，最多使用 20 年后即须更换。

- ↪ 一定要更换带操作钥匙的全套安全传感器。
- ↪ 注意遵守国家有关检查的现行规定。
- ↪ 以可理解的方式记录所有检查。

### 8.1 在首次调试前和改装后

根据 IEC TS 62046 和国家规定 (例如：欧盟指令 89/655 EWG，补充文献 95/63/EG) 由授权人员按照下列情况进行检查：

- 首次调试前
- 在机器被改装后
- 在机器长期停机后
- 在对安全装置进行改装和新的配置后 (安全继电器，传感器和它的操作钥匙等)

<b>警告！</b>	
	<b>在第一次调试运行时机器不可预知的反应可能性导致严重受伤！</b> 确保在危险区域没有人员停留。

- ↪ 根据下列核对清单检查机器所有运行模式下断开功能的有效性 (参见第 8.1.1 章“核对清单 – 首次运行前”)。
- ↪ 以可理解方式记录对安全装置 (传感器及其操作钥匙、安全继电器等的调节和定位)，包括 MSI-MC3x 的布线图及其安全和最小距离数据的检查。
- ↪ 在操作人员进行操作之前，对他们进行指导培训。上述指导培训由机器的运营者负责。
- ↪ 请检查，是否根据有效的地方规定和准则选择了安全装置 (传感器和所属操作钥匙，安全继电器等)。
- ↪ 参见第 8.3 章“操作人员的日常检查”将提示以操作人员所理解的语言张贴在机器醒目的位置上 (例如可以打印相应的章节)。
- ↪ 检查安全装置 (传感器及其操作钥匙、安全继电器等) 的运行是否符合特定的环境条件 (参见表 13.3)。
- ↪ 检查安全继电器、传感器及操作钥匙的运行是否符合特定的环境条件 (参见第 13 章“技术参数”)。
- ↪ 请确保 MSI-MC3x 拥有过电流保护。
- ↪ 参见第 8.2 章“由授权人员进行定期检查”目视检查是否有损坏，检查机械和电气功能。

对电源的最低要求：

- 确保彻底切断电源
- 至少保持 2 安培的电流储备

只有在确认了分离式保护装置监控功能完善后，才能将其与设备的控制回路相连接。

#### 8.1.1 核对清单 – 首次运行前

检查者：被授权人员

表 8.1: 核对清单 – 首次运行前

请检查	是	否
是否注意了与该机器类型相关的安全准则和标准？		
机器的符合标准声明是否包含这些文件的清单？		
安全继电器，传感器和操作钥匙是否达到风险评估中所要求的安全技术等级 (PL，等级)？		

请检查	是	否
电路图：2 个安全 - 切换输出端 ( Output Signal Switching Device ) 是否按照所要求的安全等级与下列机器控制装置相连接？		
接线图：由 MSI-MC3x 控制的带强制触点的开关元件 ( 例如接触器，继电器 ) 是否通过一个反馈回路 (EDM) 进行监视？		
是否规范完成电缆铺设，并进行了隔离和保护？		
电气布线和电路图是否相符？		
所要求的防电击保护措施是否有效地得到贯彻执行？		
是否重新测量了机器的最长空转时间并将其记录在机器文件中？		
在考虑所有响应时间的情况下，是否在防护装置 ( 分离式保护装置的可移动部分 ) 和最近的危险位置保持了所要求的安全距离？		
是否只能通过分离式保护装置的监视移动部件可接近机器的所有危险位置？		
是否正确安装了所有附加防护装置 ( 例如保护栏 )，并采取了措施防止有意破坏？		
用于解除 MSI-MC3x 启动 / 重启联锁装置的复位按钮是否按照规定安装在危险区之外，使它在危险区域内不能使用？从它的安装地点看危险区域是否一目了然？		
传感器和操作钥匙是否进行了正确校准，是否拧紧全部固定螺栓和插头？		
是否全部防护装置完好无损，而且没有非法操纵的现象？		
机器所有运行模式的保护功能有效性是否通过一个功能检查得到证实？		
打开分离式保护装置的监视移动部分，是否会导致带来危险过程的停止，并且无法在延迟时间内达到这个部分吗？		
如果在 MSI-MC3x 断开供电电压后终止了带来危险的运动，在重新供电后从后面介入或进入时，为了机器的回置是否必须按压复位按钮？		
在机器带来危险的全过程中，传感器和安全继电器是否起作用？并使危险运动停止？		
是否为操作人员提供了易读和醒目的防护装置的每日检查提示？		

☞ 将该核对清单与机器文件妥善地保存在一起。

### 8.2 由授权人员进行定期检查

必须对安全装置和机器间准确无误的互动功能进行定期检查，以便发现机器的变化或者对防护装置的非法操纵。国家的有效规定确定了检查间隔时间 ( 按照 IEC TS62046 的推荐：6 个月 )。

☞ 所有测试必须由授权人员执行。

☞ 遵守国家有效规定以及其中所要求的期限。

### 8.3 操作人员的日常检查

建议，每天或者在换班时，每次更换机器运行模式时根据下列的核对清单对安全装置的功能进行检查，以便及时发现损坏或者未允许的操纵 ( 参见第 8.3.1 章“检查清单 – 每天或换班时”)。

<b>警告！</b>	
	<p><b>如果在每天的检查中发现错误，那么机器的继续运行可能导致严重的受伤！</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☞ 损坏组件必须马上更换。</li> <li>☞ 如果您否定了下面核对清单中的一个检查点 (参见第 8.3.1 章“检查清单 – 每天或换班时”), 机器就不允许再继续运行。</li> <li>☞ 由一名专业人员对整套机器进行检查 (参见第 8.1 章“在首次调试前和改装后”)。</li> </ul>

- ☞ 停止带来危险的过程。
- ☞ 检查传感器和操作钥匙是否有损坏或破坏的情况。
- ☞ 从危险区域外某处打开门，罩，活门等，确保在打开防护装置的情况下，机器不能启动。
- ☞ 保证无人滞留在危险区域。
- ☞ 关闭防护装置并启动机器。
- ☞ 确认打开了分离式保护装置，危险状态也就停止。

**8.3.1 检查清单 – 每天或换班时**

**检查者：**授权操作人员或获得委托的人员

请检查	是	否
传感器和操作钥匙是否处于正确位置，传感器和操作钥匙与外壳标记相符？ 是否拧紧全部的固定螺栓，是否全部插头连接器都牢固？		
传感器，操作钥匙，连接电缆，插头和回置按钮有损坏吗？是否有干扰的现象？ 传感器和操作钥匙上没有异物吗 (例如：铁磁屑)？		
只有通过监视的可移动的分离式或同等级别的防护装置可接近机器的危险位置吗？		
是否正确地安装了所有附加防护装置 (比如护栏)？ 不能从后面进入或介入吗？		
在启动或激活下列装置后，启动 / 重启联锁装置 (在可预知的情况下) 是否阻止机器的自动启动？ • 磁性编码传感器 • 安全继电器？		
打开分离式保护装置后，带来危险的过程立即停止吗？ 未达到危险位置前，危险过程就终止了吗？		

## 9 清洁

注意	
	<b>由铁磁微粒造成的运行故障。</b> 传感器和操作钥匙上不得有铁磁类污物。 请不要使用带溶剂的清洁剂。

清洁的前提条件：

- 设备已处于停止状态，并做好相应安全措施，防止意外重启。
- 请清除金属尘埃，铁屑等。

根据污染程度清洁传感器和操作钥匙

- 使用如：吸尘器或干净的抹布
- 使用不含溶剂的清洁剂

## 10 排除故障

### 10.1 在出现故障时做什么？

显示部件 (参见第 3.1 章“设备概览”) 有助于在安全继电器启动后对功能的检查以及错误的发现。在出现错误时可以根据发光二极管的显示, 辨认错误并排除。

注意	
	<p><b>如果 MSI-MC3x 在防护装置关闭时没有启动, 可能是一个组件已损坏。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>↳ 将机器关闭, 并采取措施, 以保证机器不能重启。</li> <li>↳ 使用下面的表格分析错误的原因并纠正错误。</li> </ul> <p>如果您不能排除故障, 请与有关的 Leuze 分公司或通过 Leuze electronic 热线电话联系 (参见第 12 章“服务和支持”)。</p>

### 10.2 排除故障

电源件	显示	OSSD	原因	措施
开	LED“供电”发光	K1, K2 关闭	防护装置打开	关闭防护装置。
开	LED“供电”发光	K1, K2 关闭	传感器的校准有错误	请重新校准传感器。
开	LED“供电”发光	K1, K2 关闭	缺少操作钥匙	安装所属的操作钥匙。
开	LED“供电”发光	K1, K2 关闭	传感器故障	更换所安装的传感器。
开	LED“供电”熄灭	K1, K2 关闭	保险丝 U <sub>b</sub> 故障	更换保险丝 U <sub>b</sub> 。
开	LED“供电”熄灭	K1, K2 关闭	MSI-MC310 故障	更换安全继电器。
关	LED“供电”熄灭	K1, K2 关闭	未接通电源	接通电源件。
???	LED“供电”熄灭	K1, K2 关闭	电源件故障	更换电源件。
开	LED“供电”发光	K1, K2 接通	关断式定位控制回路的外部保险丝故障	更换外部保险丝。
开	LED“供电”熄灭	K1, K2 关闭	外部短路 U <sub>b</sub>	排除短路故障并更换保险丝。
开	LED“供电”发光	K1, K2 接通	关断式定位控制回路的外接交叉连接	排除交叉连接并更换保险丝。

## 11 废弃处理

在清除过程中注意遵守国家有关电子部件的现行规定。

## 12 服务和支持

**24 小时紧急服务电话号码：**  
+49 7021 573-0

**服务热线：**  
+49 7021 573-123

**电子邮箱：**  
service.protect@leuze.de

**送修地址：**  
Servicecenter  
Leuze electronic GmbH + Co. KG  
In der Braike 1  
D-73277 Owen / 德国

### 13 技术参数

#### 13.1 磁性编码传感器、操作钥匙、触点 S1 (1NC/1NO)

表 13.1: 安全技术参数

外部操作钥匙	适于相应的传感器系列，可磁性编码
标记一致性的安全开关距离和断路距离： Sao = 安全接通距离 OFF = 相对开关点 Sar = 安全断路距离	
系列 388: Sao ( 接通 ), (OFF), Sar	< 6 mm, > 13 mm, > 30 mm
系列 336: Sao ( 接通 ), (OFF), Sar	< 3 mm, > 8 mm, > 11 mm
系列 330: Sao ( 接通 ), (OFF), Sar	< 6 mm, > 12 mm, > 14 mm
开关误差 ( 未紧邻铁磁材料 )	± 1 mm
认证	TÜV-SÜD, cULus
触点类型	舌簧触点 ( 磁敏 )
触点	1NC/1NO
机械寿命	100x10 <sup>6</sup> 个开关周期
B10d (EN ISO 13849-1:2006)	20x10 <sup>6</sup> 个开关周期
最大开关电压	27 V AC/DC
I <sub>e</sub> , 最大切换电流	0.5 A
短路保护	通过安全继电器 MSI-MC310
安装点	如果外壳标记对准，则任意
到其他磁性传感器的最小距离	50 mm
操作钥匙插入方向	在纵轴，左和右 在竖轴，上和下 在深度，趋离传感器
操作钥匙至传感器间的最小起动速度	50 mm/s
响应时间	3 ms

表 13.2: 连接

连接电缆进线数量	1 ( 连接电缆或 M8 插头 )
类型	配有导线套管或 M8 插头的连接电缆，均与外壳浇铸
导线横断面 ( 多股 )	4 x 0.35 mm <sup>2</sup> ( 连接电缆 )

表 13.3: 环境

运行时的环境温度	-20 ... +80 °C
振荡，紧固性，按照	EN 60947-5-3:2005

抗冲击强度，按照	EN 60947-5-3:2005
外部污染程度 根据 EN 60947-1	3
EMV 一致性	EN 60947-5-3:2005 EN 61000-6-3:2007 EN 61000-6-2:2005 EN 55011:2003

表 13.4: 外壳

传感器材料	塑料，玻璃纤维增强 (PPS)
操作钥匙材料	塑料，玻璃纤维增强 (PPS)
尺寸 ( 尺寸图纸 )	参见第 15 章“尺寸”
防护等级，按照 EN 60529	IP 67

### 13.2 磁性编码传感器、操作钥匙、触点 S2 (2NO)

表 13.5: 安全技术参数

外部操作钥匙	适于相应的传感器系列，可磁性编码
标记一致性的安全开关距离和断路距离： Sao = 安全接通距离 OFF = 相对开关点 Sar = 安全断路距离	
系列 388: Sao ( 接通 ), (OFF), Sar	< 9 mm, > 19 mm, > 22 mm
系列 336: Sao ( 接通 ), (OFF), Sar	< 7 mm, > 17 mm, > 20 mm
系列 330: Sao ( 接通 ), (OFF), Sar	< 6 mm, > 15 mm, > 18 mm
开关误差 ( 未紧邻铁磁材料 )	± 1 mm
认证	TÜV-SÜD, cULus
触点类型	舌簧触点 ( 磁敏 )
触点	2NO ( 取决于带或不带上游内部保险丝的型号 )
机械寿命	100x10 <sup>6</sup> 个开关周期
B10d (EN ISO 13849-1:2006)	20x10 <sup>6</sup> 个开关周期
最大开关电压	27 V AC/DC
I <sub>e</sub> ，最大切换电流	100 mA ( 带内部保险丝 ) / 500 mA ( 不带内部保险丝 )
短路保护	通过安全继电器 MSI-MC311
安装点	如果外壳标记对准，则任意
到其他磁性传感器的最小距离	50 mm

操作钥匙插入方向	在纵轴，左和右 在竖轴，上和下 在深度，趋离传感器
操作钥匙至传感器间的最小起动速度	50 mm/s
响应时间	3 ms

表 13.6: 连接

连接电缆进线数量	1 ( 连接电缆或 M8 插头 )
类型	配有导线套管或 M8 插头的连接电缆，均与外壳浇铸
导线横断面 ( 多股 )	4 x 0.35 mm <sup>2</sup> ( 连接电缆 )

表 13.7: 环境

运行时的环境温度	-20 ... +80 °C
振荡，紧固性，按照	EN 60947-5-3:2005
抗冲击强度，按照	EN 60947-5-3:2005
外部污染程度 根据 EN 60947-1	3
EMV 一致性	EN 60947-5-3:2005 EN 61000-6-3:2007 EN 61000-6-2:2005 EN 55011:2003

表 13.8: 外壳

传感器材料	塑料，玻璃纤维增强 (PPS)
操作钥匙材料	塑料，玻璃纤维增强 (PPS)
尺寸 ( 尺寸图纸 )	参见第 15 章“尺寸”
防护等级，按照 EN 60529	IP 67

### 13.3 安全继电器 MSI-MC310

表 13.9: 安全技术参数

符合 EN 13849-1:2015 的安全等级	4 , 已连接 1 个传感器	3 , 连接的传感器超过 1 个	
性能等级 (PL) 根据 EN ISO 13849-1:2015	PL e	PL e	PL d
每小时可带来危险的停止运行的概率 (PFH <sub>d</sub> )	$2.47 \cdot 10^{-8}$	$4.29 \cdot 10^{-8}$	$1.03 \cdot 10^{-7}$
继电器年平均开关循环次数 (N <sub>op</sub> ) AC-15 I = 0.9 A DC-13 I = 0.1 A I = 1 A I = 1.5 A	29500 97000 75000 18000	29500 97000 75000 18000	65000 261000 128000 31500
直到出现危险的停止运行的平均时间 (MTTF <sub>d</sub> 年)	100	100	56
使用寿命 (T <sub>M</sub> ) 符合 EN ISO 13849-1:2015 (以年为单位)	20 (在 MTTF <sub>d</sub> = 100 的情况下)		
停止类别根据 EN 60204-1, EN 13850:2015	停止 0		
传感器类型	符合由 EN ISO 14119 定义的有强制互锁的门锁		

表 13.10: 一般系统数据

可用的功能	停止功能, 启动 / 重启联锁装置 / RES 启动电路中的接触器监控 (EDM)
启动 / 重启联锁装置 (复位) 的控制输入端 SR	零电位常开触点 (RES- 按钮或钥匙开关)
可连传感器 ( S11 , S12 , S22 ) ( S33 , S34 )	MC388-S1x , MC336-S1x , MC330-S1x 系列
传感器的触点类型	1NC/ 1NO
传感器最多数量	30 , 串联
导线长度, 传感器	30 m
采集延迟, 手动起动	600 ms
采集延迟, 自动起动	400 ms
2 个传感器通道间最大激活时间段	500 ms
回复延迟, 响应时间	20 ms
工作电压 U <sub>0</sub>	24 V AC/DC, ± 10 %, SELV (AC 50-60 Hz)
最大输入电流 24 V DC/AC ,	10 mA 至 110 mA/ 30 mA 至 150 mA
最大切换电流, AC-1	3 A
最小开关电流	10 mA
最大开关功率	720 W
额定绝缘电压	250 V AC

机械寿命	1 千万开关循环次数
按照 cULus (UL 508) 使用时对供电电压的要求	2 级电路
过电压等级	II
输出触点, OSSDs OSSD 保护电路	2 个常开触点, 1 个常闭触点 注意相应的熄弧 (通过继电器, 接触器)
符合 EN 60947-5-1 的 OSSD 开关容量	AC -15 (Ue / Ie): 240 V / 0.9 / 3.5 · 10 <sup>5</sup> DC -13 (Ue / Ie): 24 V / 1.5 A / 1 · 10 <sup>5</sup>
辅助触点的最大容量	24 V DC, 1.5 A
U <sub>b</sub> 的内部防护	750 mA per PTC 多熔丝
根据 EN 60269-1 外部触点保护	4 A gG

表 13.11: 连接

防护等级, 按照 EN 60529	外壳 IP 40, 端子 IP 20, 用于安装在开关柜内或至少拥有防护等级 IP 54 的外壳内。 手指保护依据 DIN VDE 0106 第 100 部分, 连接电缆最长剥皮长度为 8mm。
连接截面 (GS-ET-20:2009)	1 x 0.2 至 2.5 mm <sup>2</sup> 细丝的或者 1 x 0.25 至 2.5 mm <sup>2</sup> 细丝的带导线套管 2 x 0.5 至 1.5 mm <sup>2</sup> 细丝的带双芯导线套管 1 x 0.2 至 2.5 mm <sup>2</sup> 单芯的或者 2 x 0.25 至 1.0 mm <sup>2</sup> 细丝的带导线套管 2 x 0.2 至 1.5 mm <sup>2</sup> 细丝的 2 x 0.2 至 1.0 mm <sup>2</sup> 单芯的

表 13.12: 环境

运行时的环境温度 相对湿度 (无冷凝)	0 ... +55 °C 4 ... 100 %
环境温度 (仓库) 相对湿度 (无冷凝)	-25 ... +70 °C 5 ... 95 %
抗振性	EN 60947-5-3:2005
外部污染程度 根据 EN 60947-1	2
EMV 一致性	EN 60947-5-3:2005 EN 61000-6-3:2007 EN 61000-6-2:2005 EN 55011:2003

表 13.13: 外壳

材料	塑料 (PA)
尺寸 (尺寸图纸)	参见第 15 章“尺寸”
安装点	任意安装在 35 mm-DIN 盖帽型材支撑导轨上

<b>注意</b>	
	这个表格不适合连接附加的 M12- 插头或连接电缆。除了对这些部件的直接提示之外。

### 13.4 安全继电器 MSI-MC311

表 13.14: 安全技术参数

符合 EN 13849-1:2015 的安全等级	4 , 已连接 1 个传感器	3 , 连接的传感器超过 1 个	
性能等级 (PL) 根据 EN ISO 13849-1:2015	PL e	PL e	PL d
每小时可带来危险的停止运行的概率 (PFH <sub>d</sub> )	2.47 · 10 <sup>-8</sup>	4.29 · 10 <sup>-8</sup>	1.03 · 10 <sup>-7</sup>
继电器年平均开关循环次数 (N <sub>op</sub> ) AC-15 I = 0.9 A DC-13 I = 0.1 A I = 1 A I = 1.5 A	28500 3800000 115000 57000	28500 3800000 115000 57000	47500 6300000 195000 95000
直到出现危险的停止运行的平均时间 (MTTF <sub>d</sub> 年)	100	100	56
使用寿命 (T <sub>M</sub> ) 符合 EN ISO 13849-1:2015 (以年为单位)	20 (在 MTTF <sub>d</sub> = 100 的情况下)		
停止类别根据 EN 60204-1, EN 13850:2015	停止 0		
传感器类型	符合由 EN ISO 14119 定义的有强制互锁的门锁		

表 13.15: 一般系统数据

可用的功能	停止功能, 启动 / 重启联锁装置 / RES 启动电路中的接触器监控 (EDM)
启动 / 重启联锁装置 (复位) 的控制输入端 SR	零电位常开触点 (RES- 按钮或钥匙开关)
可连传感器 ( S11 , S12 ) (S21, S22)	MC388-S2x , MC336-S2x , MC330-S2x 系列
传感器的触点类型	2NO
传感器最多数量	30, 串联
导线长度, 传感器	30 m
采集延迟, 手动起动	150 ms
采集延迟, 自动起动	30 ms
回复延迟, 响应时间	20 ms
工作电压 U <sub>b</sub> (A1 - A2)	24 V AC/DC, - 15 % ... +10 %, SELV (AC 50-60 Hz)
最大输入电流 24 V DC/AC ,	70 mA / 220 mA
最大开关电流	3 A
最小开关电流	10 mA
最大开关功率	720 W
额定绝缘电压	250 V AC
机械寿命	1 千万开关循环次数

过电压等级	II
输出触点，OSSDs ( 13 - 14 ) ( 23 - 24 ) OSSD 保护电路	2 个常开触点 (2NO) 注意相应的熄弧 ( 通过继电器，接触器 )
符合 EN 60947-5-1 的 OSSD 开关容量 一般应用 阻性负载 感性负载	3 A, 240 V AC Res 1.4 A, 240 V AC 1 A, 24 V DC
辅助触点，变换器，最大开关容量 (SI - S01) NC (SI - S02) NO	24 V DC, 0.5 A
U <sub>b</sub> 的内部防护	750 mA per PTC 多熔丝
根据 EN 60269-1 外部触点保护	4 A gG

表 13.16: 连接

防护等级，按照 EN 60529	外壳 IP 40，端子 IP 20，用于安装在开关柜内或至少拥有防护等级 IP 54 的外壳内。 符合 DIN VDE 0106 第 100 部分保护手指条例，连接电缆最长剥皮长度为 8 mm。
连接截面 (GS-ET-20: 2009)	1 x 0.2 至 2.5 mm <sup>2</sup> 细丝的或者 1 x 0.25 至 2.5 mm <sup>2</sup> 细丝的带导线套管 2 x 0.5 至 1.5 mm <sup>2</sup> 细丝的带双芯导线套管 1 x 0.2 至 2.5 mm <sup>2</sup> 单芯的或者 2 x 0.25 至 1.0 mm <sup>2</sup> 细丝的带导线套管 2 x 0.2 至 1.5 mm <sup>2</sup> 细丝的 2 x 0.2 至 1.0 mm <sup>2</sup> 单芯的
连接电缆的最低温度稳定性	60°C
螺栓端子的拧紧扭矩	0.56 ... 0.79 Nm

表 13.17: 环境

运行时的环境温度 相对湿度 ( 无冷凝 )	-5 ... +55 °C 4 ... 100 %
环境温度 ( 仓库 ) 相对湿度 ( 无冷凝 )	-25 ... +70 °C 5 ... 95 %
抗振性	EN 60947-5-3:2005
外部污染程度 根据 EN 60947-1	2
EMV 一致性	EN 60947-5-3:2005 EN 61000-6-3:2007 EN 61000-6-2:2005 EN 55011:2003

表 13.18: 外壳

材料	塑料 (PA)
尺寸 ( 尺寸图纸 )	参见页 15
安装点	任意安装在 35 mm-DIN 盖帽型材支撑导轨上

**注意**



这个表格不适合连接附加的 M12- 插头或连接电缆。除了对这些部件的直接提示之外。

### 14 安全继电器和磁传感器的认证组合

根据 EN 60947-5-3:2013、EN ISO 13849-1:2015、IEC 62061:2015 用作 Pddb

表 14.1: 安全继电器和磁传感器的认证组合

安全 评估单元	订货号	组合情况下可达到的 SIL/PL MC3xx-S2 (2x NO)	组合情况下可达到的 SIL/PL MC3xx-S1 (1x NO, 1x NC)		
MSI-MC310	549941	无法组合	SIL 3 PL e		
MSI-MC311	549942	SIL 3 PL e	无法组合		
MSI-SR-LC31AR-01	50133004	SIL 3 / PL e	无法组合		
MSI-SR-LC31AR-03	50133005				
MSI-SR-LC31MR-01	50133006				
MSI-SR-LC31MR-03	50133007				
MSI-SR-LC21-01	50133008				
MSI-SR-LC21-03	50133009				
MSI-SR4B-01	547950				
MSI-SR4B-02	547951				
MSI-SR5B-01	547952				
MSI-SR5B-02	547953				
MSI 410-01	50132984			SIL 3 / PL e	SIL 3 / PL e
MSI 410-03	50132985				
MSI 420-01	50132986				
MSI 420-03	50132987				
MSI 430-01	50132988				
MSI 430-03	50132989				
MSI 410.F50-01	50134311				
MSI 410.F50-03	50134312				
MSI 420.F50-01	50134313				
MSI 420.F50-03	50134314				
MSI 430.F50-01	50134315				
MSI 430.F50-03	50134316				
MSI-EM-IO84-01	50132990	SIL 3 / PL e , 仅与 MS 400 主模块组合运行	SIL 3 / PL e , 仅与 MS 400 主模块组合运行		
MSI-EM-IO84-03	50132991				
MSI-EM-I8-01	50132992				
MSI-EM-I8-03	50132993				

15 尺寸

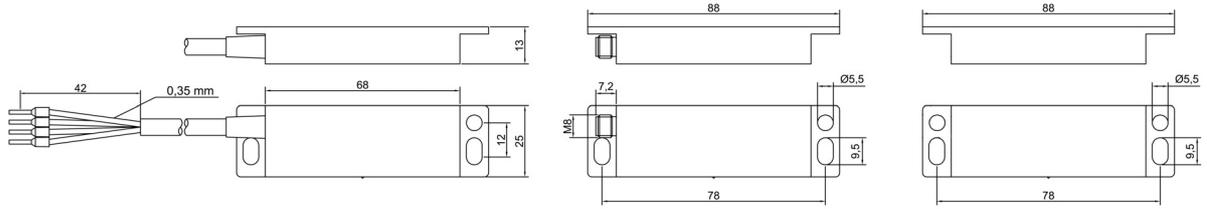


图 15.1: MC388x 传感器和操作钥匙尺寸

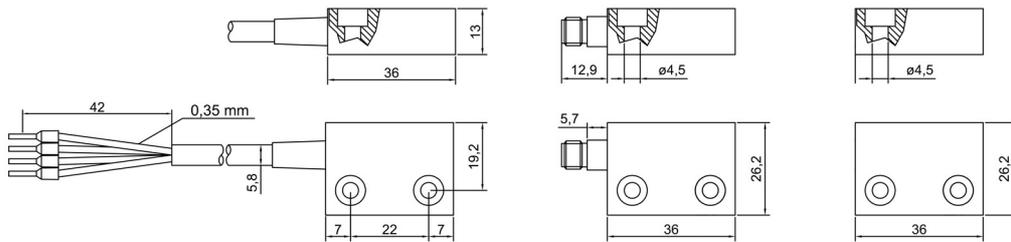


图 15.2: MC336x 传感器和操作钥匙尺寸

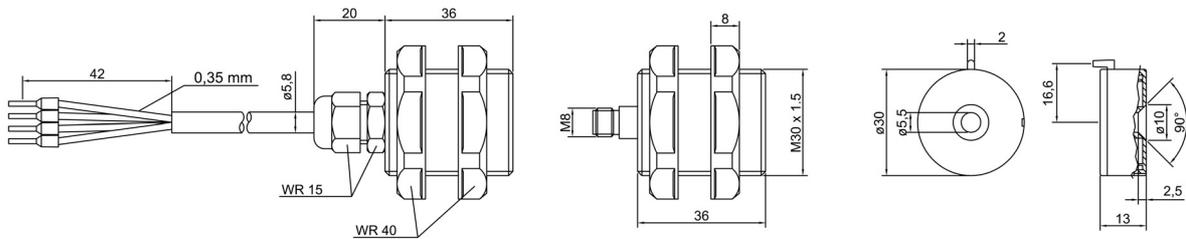


图 15.3: MC330x 传感器和操作钥匙尺寸

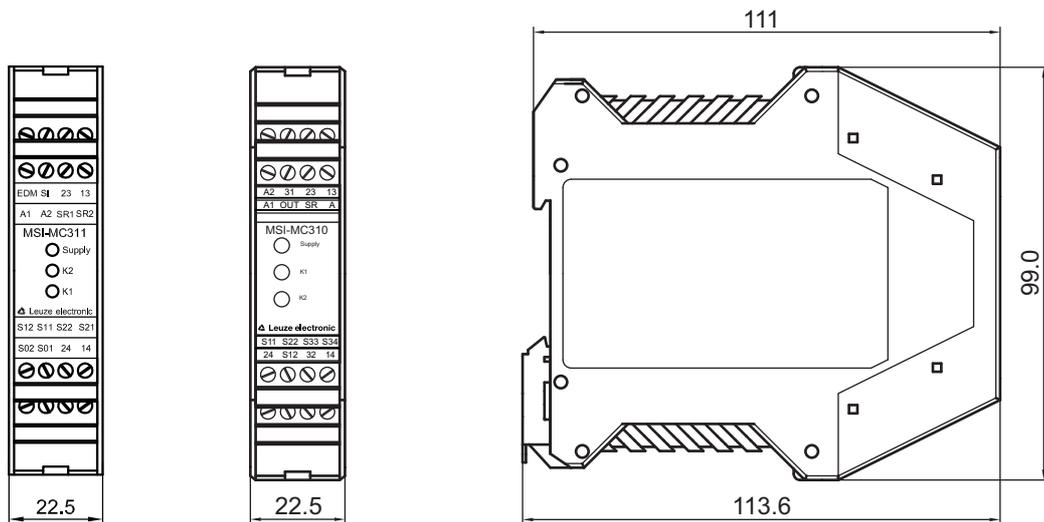


图 15.4: MSI-MC310/MSI-MC311 安全继电器尺寸

16 欧盟符合性声明



EU/EC 符合性声明

EU/EC 준수선언서

EU-/EG-VERKLARING  
VAN  
OVEREENSTEMMING

制造商:

제조업체:

Fabrikant:

Leuze electronic GmbH + Co. KG  
In der Braike 1, PO Box 1111  
73277 Owen, Germany

产品介绍:

제품 설명:

Productbeschrijving:

带 MSI-MC 310  
安全开关设备的磁编码传感器 MC  
3x,  
序列号见型号标签。

자기 코딩 센서 MC3x,  
안전 스위칭 장치 MSI-MC310.  
장착  
제품 시리즈 번호는 명판에 나와  
있음

Magneetgecodeerde sensoren  
MC3x  
met veiligheidsrelais  
MSI-MC310.  
Serienummer zie typeplaatje

制造商对于本一致性声明的签  
发承担唯一的责任。

이 준수선언서는 제조업체의  
단독 책임으로  
발행되었습니다.

De verantwoordelijkheid voor  
het opstellen van deze  
conformiteitsverklaring ligt  
uitsluitend bij de fabrikant.

本声明的上述适用对象符合欧  
盟的统一立法规定:

위에서 설명한 선언 대상은  
조합의 해당 지역 조화 규정을  
준수합니다.

Het hierboven  
gespecificeerde voorwerp van  
de verklaring voldoet aan de  
van toepassing zijnde  
geharmoniseerde wettelijke  
voorschriften van de  
Europese Unie:

应用的 EU/EC 指令:

적용된 EU/EC 지침:

Toegepaste EU-/EG-  
richtlijn(en):

2014/30/EU  
2006/42/EC

2014/30/EU  
2006/42/EU

2014/30/EU  
2006/42/EG

应用统一标准 / 적용 조화 표준 / Toegepaste geharmoniseerde normen:

EN ISO 13849-1: 2015  
EN ISO 14119: 2013  
EN 61000-6-2: 2005

EN ISO 13850: 2015  
EN 61000-6-3: 2007+A1:2011

EN 60947-5-3: 2013  
EN 60204-1: 2006+A1:2009

应用技术规范 / 응용 기술 사양 / Toegepaste technische specificaties:

Notified Body

(\*1) TUEV Italia, Gruppo TUEV SUEDE, Via Carducci 125, Pal. 23, 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italia, NB 0948, TUEV IT 0948 21 MAC 0200 B  
文档授权代理人为上述制造商。联系方式: quality@leuze.de.

문서 공인 책임자는 언급된 제조업체입니다. 연락처: quality@leuze.de.

Gevoeligmachtigde voor de documentatie is de genoemde fabrikant, contact: quality@leuze.de.

2014/30/EU 颁布日期: 2014 年 3 月 29 日。欧盟官方公报编号 L 96/79-106; 2014/30/EU 발행: 2014.03.29, EU 공식 관보 No. L 96/79-106; 2014/30/EU gepubliceerd: 29-03-2014, EU publicatieblad nr. L 96/79-106

18.06.2021  
日期 / 날짜 / Date

i.V. Dr. Albrecht Pfeil,  
Director Product Center Safety

i.A. Alexander Mielchen  
Product Manager Safety

Leuze electronic GmbH + Co. KG  
In der Braike 1  
D-73277 Owen  
Telefon +49 (0) 7021 573-0  
Telefax +49 (0) 7021 573-199  
info@leuze.de  
www.leuze.com  
LEO-ZQM-148-07-FO

Leuze electronic GmbH + Co. KG, Sitz Owen, Registergericht Stuttgart, HRA 230712  
Persönlich haftende Gesellschafterin Leuze electronic Geschäftsführungs-GmbH,  
Sitz Owen, Registergericht Stuttgart, HRB 230550  
Geschäftsführer: Ulrich Balbach  
USt-IdNr. DE 145912521 | Zollnummer 2554232  
Es gelten ausschließlich unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen  
Only our current Terms and Conditions of Sale and Delivery shall apply